Allgemeine Anfragen
<LG Informationscenter für Kunden>
Service Hotline Österreich: 0810 144 131 (zum Ortstarif)
Service Hotline Schweiz: 0848 543 543 (zum Ortstarif)
* Vergewissern Sie sich, dass diese Rufnummer korrekt ist, bevor Sie anrufen.

Informations générales
<Centre d'information clientèle LG>
Autriche: 0810 144 131
Suisse: 0848 543 543
* Avant d'appeler, vérifi ez que le numéro est correct.

Informazioni generiche
<LG Customer Information Center>
Austria: 0810 144 131
Svizzera: 0848 543 543
* Verifi care che il numero sia corretto prima di effettuare la chiamata.

General Inquiries
<LG Customer Information Center>
Austria: 0810 144 131
Switzerland: 0848 543 543
* Make sure the number is correct before making a call.

PRINTED WITH SOY INK

CE 0168

LG Life's Good

DEUTSCH
FRANÇAIS
ITALIANO
SLOVENŠČINA
ENGLISH

Benutzerhandbuch

LG-E610

P/N : MFL00000000 (1.0)

www.lg.com

Wi-Fi (WLAN)	Dieses Gerät kann in allen europäischen Ländern verwendet werden. Das WLAN kann innerhalb der EU in Innenräumen uneingeschränkt verwendet werden. In Frankreich, Russland und der Ukraine ist eine Verwendung im Freien jedoch nicht möglich.

Wi-Fi (WLAN)	Ce périphérique est conçu pour une utilisation dans tous les pays européens. En Europe, le WLAN peut être utilisé à l'intérieur sans aucune restriction. En revanche, il est impossible de l'utiliser à l'extérieur en France, en Russie et en Ukraine.

Wi-Fi (WLAN)	Il presente apparecchio può essere utilizzato in tutti i Paesi europei. La rete WLAN può essere utilizzata nell'UE senza restrizioni in ambienti chiusi, ma non può essere utilizzata all'aperto in Francia, Russia e Ucraina.

Wi-Fi (brezžično lokalno omrežje – WLAN)	Naprava se lahko uporablja v vseh državah članicah EU, v kolikor ima WLAN, ki je del opreme, razen v Franciji, kjer je uporaba funkcije WLAN dovoljena le v zaprtih prostorih.

UKV	Naprava se lahko uporablja v vseh državah članicah EU, v kolikor ima UKV oddajnik, ki je del opreme, razen v Grčiji in na Cipru.

Wi-Fi (WLAN)	This equipment may be operated in all European countries. The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France, Russia and Ukraine.

DEUTSCH

LG-E610 Benutzerhandbuch

Diese Anleitung erleichtert Ihnen die Bedienung Ihres neuen Mobiltelefons.



- Der Inhalt dieses Handbuchs kann je nach Modell variieren, abhängig von der Software des Mobiltelefons oder dem Dienstanbieter.
- Dieses Gerät wird wegen seiner Touchscreen-Tastatur für Sehbehinderte nicht empfohlen.
-
-

Inhalt

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein.

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR).

Das Mobiltelefon LG-E610 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.
- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.
- Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/Kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.
- Der höchste für dieses Telefonmodell mit DASY4 ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 0,XXX W/kg (10 g) bzw. 0,XXX W/kg (10 g), wenn das Gerät am Körper getragen wird.
- Dieses Gerät entspricht den Sicherheitsstandards hinsichtlich der Strahlenbelastung bei normaler Verwendung am Ohr oder wenn der Abstand vom Körper mindestens 1,5 cm beträgt. Tragetaschen, Gürtelclips oder Vorrichtungen zum Tragen des mobilen Geräts am Körper dürfen kein Metall enthalten und müssen das Gerät in einem Abstand von mindestens 1,5 cm vom Körper halten. Um Dateien oder Nachrichten übertragen zu können, benötigt dieses Gerät eine gute

Netzverbindung. In einigen Fällen wird die Übertragung von Dateien und Nachrichten verzögert, bis die Netzverbindung entsprechend gut ist. Stellen Sie sicher, dass der oben genannte Abstand eingehalten wird, bis die Übertragung abgeschlossen ist.

Pflege und Wartung des Telefons

⚠ **WARNUNG**

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- LG ist berechtigt, bei Reparaturen im Rahmen der Garantie neue oder überholte Ersatzteile oder Platinen zu verwenden, sofern diese über den gleichen Funktionsumfang verfügen wie die zu ersetzenden Teile.
- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z. B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Telefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Telefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität empfindlicher medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.
- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einem elektrischen Schock oder einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe von entflammbarem Material auf, da das Telefon heiß werden kann und somit eine Brandgefahr darstellt.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol).
- Legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.

- Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in sehr verrauchten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugtickets usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Telefon keiner Feuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.
- Berühren, entfernen oder reparieren Sie nicht zerbrochenes oder gesprungenes Glas. Schäden am Glas-Display aufgrund von Missbrauch fallen nicht unter die Garantiebedingungen.
- Ihr Telefon ist ein elektronisches Gerät, das sich bei normalem Betrieb erhitzt. Besteht anhaltender, direkter Hautkontakt ohne angemessene Belüftung, kann es zu Beschwerden oder leichten Verbrennungen kommen. Gehen Sie daher während und direkt nach dem Betrieb vorsichtig mit Ihrem Telefon um.

Effiziente Verwendung des Telefons

Elektronische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.
- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.
- Falls Ihr Fahrzeug mit einem Airbag ausgestattet ist, achten Sie darauf, das Telefon nicht auf bzw. vor dem Airbag abzulegen und die Freisprecheinrichtung nicht in der Nähe des Airbags zu installieren. Andernfalls kann die Funktionsweise des Airbags beeinträchtigt werden, was zu schweren Verletzungen führen kann.
- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, sodass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

Vermeiden von Hörschäden

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

- Reduzieren Sie die Lautstärke bei der Verwendung von Kopfhörern, wenn Sie die Stimmen von Personen in Ihrer Nähe nicht hören können, oder wenn die Person neben Ihnen Ihre Musik hören kann.

HINWEIS: Übermäßige Lautstärke und übermäßiger Druck der Kopfhörer können zu Hörverlust führen.

Glasteile

Einige Teile Ihres mobilen Geräts bestehen aus Glas. Das Glas kann zerbrechen, wenn Ihr Gerät herunterfällt, oder wenn es einen kräftigen Stoß oder Schlag erfährt. Sollte das Glas zerbrechen, berühren Sie es nicht, und versuchen Sie nicht, es zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn das Glas von einem autorisierten Dienstanbieter ersetzt wurde.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln.

Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht an Tankstellen.
- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum des Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Telefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie den Akku nicht, und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.

- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufriedenstellend ist. Ein Akku kann mehrere hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Bei Austausch des Akkus mit einem ungeeigneten Akkutyp besteht Explosionsgefahr.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen autorisierten LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.
- Die tatsächliche Lebensdauer des Akkus ist abhängig von der Netzwerkkonfiguration, den Produkteinstellungen, dem Gebrauch und den Umgebungsbedingungen.
- Stellen Sie sicher, dass keine spitzen Gegenstände wie Tierzähne oder Nägel in Kontakt mit dem Akku kommen. Dies könnte ein Feuer verursachen.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

LG Electronics erklärt hiermit, dass das **LG-E610** den wichtigsten Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie **1999/5/EG** entspricht. Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie unter **http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp**.

Umgebungstemperatur


Max: +50 °C (entladen),
+45 °C (laden)

Min.: -10 °C

Hinweis: Open-Source-Software

Den jeweiligen Quellcode unter GPL, LGPL, MPL und anderen Open-Source-Lizenzen erhalten Sie unter http://opensource.lge.com/.

Alle dazugehörigen Lizenzbedingungen, Haftungsausschlüsse und Hinweise sind mit den Quellcodes zum Download verfügbar.



Entsorgung Ihres Altgeräts

1 Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.

2 Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.

3 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung von Altgeräten können schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt vermieden werden.

4 Genauere Informationen zur Entsorgung von Altgeräten erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.



Entsorgen von alten Akkus

1 Wenn Akkus Ihres Produkts mit diesem durchgestrichenen Mülleimersymbol gekennzeichnet sind, unterliegen sie der europäischen Richtlinie 2006/66/EC.

2 Dieses Symbol kann mit den chemischen Symbolen für Quecksilber (Hg), Kadmium (Cd) oder Blei (Pb) kombiniert sein, wenn die Akkus mehr als 0,0005 % Quecksilber, 0,002 % Kadmium oder 0,004 % Blei enthalten.

3 Akkus müssen immer getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.

4 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung Ihrer alten Akkus können schädliche Auswirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt vermieden werden.

5 Ausführliche Informationen zur Entsorgung alter Akkus erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Lesen Sie folgende Informationen durch, bevor Sie das Telefon verwenden.

Bitte prüfen Sie, ob das aufgetretene Problem in diesem Abschnitt beschrieben wird, bevor Sie sich mit einem Servicemitarbeiter in Verbindung setzen oder das Telefon zur Reparatur bringen.

1. Telefonspeicher

Wenn weniger als 10 % des Telefonspeichers verfügbar sind, können keine neuen Nachrichten empfangen werden. Sie müssen den Telefonspeicher überprüfen und einige Daten löschen, wie z. B. Anwendungen oder Nachrichten, um mehr Speicher verfügbar zu machen.

So deinstallieren Sie Anwendungen:

1. Berühren Sie > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Anwendungen** aus der DEVICE-Kategorie.
2. Sobald alle Anwendungen angezeigt werden, blättern Sie zu der Anwendung, die Sie deinstallieren möchten, und wählen diese aus.
3. Berühren Sie **Deinstallieren**.

2. Optimieren der Betriebsdauer des Akkus

Erhöhen Sie die Betriebsdauer des Akkus zwischen den Ladevorgängen, indem Sie Funktionen deaktivieren, bei denen Sie auf die andauernde Ausführung im Hintergrund verzichten können. Sie können überwachen, wie stark Anwendungen und Systemressourcen den Akku beanspruchen.

So erhöhen Sie die Betriebsdauer des Akkus:

- Deaktivieren Sie Funkverbindungen, die Sie nicht verwenden. Wenn Sie Wi-Fi, Bluetooth oder GPS nicht verwenden, schalten Sie diese Funktionen aus.
- Verringern Sie die Helligkeit des Bildschirms, und stellen Sie eine kürzere Wartezeit für die Bildschirmsperre ein.
- Deaktivieren Sie die automatische Synchronisierung für Gmail™, Kalender, Kontakte und weitere Anwendungen.
- Einige Anwendungen, die Sie heruntergeladen haben, können die Akkubetriebsdauer verkürzen.

So überprüfen Sie den Ladezustand des Akkus:

- Berühren Sie > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Telefoninfo** aus dem SYSTEM > **Status**

Der Status („Wird geladen" oder „Wird nicht geladen") und Ladezustand (als Prozentwert der Ladung) des Akkus werden am oberen Bildschirmrand angezeigt.

So überwachen und kontrollieren Sie den Akkuenergieverbrauch:

- Berühren Sie > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Energiesparmodus** auf DEVICE > **Akkuverbrauch** auf AKKU.

Die Batterie-Nutzungszeit wird auf dem Bildschirm angezeigt. Diese Anzeige gibt entweder die Zeit seit der letzten Aufladung an oder, bei angeschlossenem Ladegerät, die letzte Betriebsdauer im reinen Akkubetrieb. Auf dem Bildschirm werden Anwendungen bzw. Dienste angezeigt, die Akkuenergie verbrauchen; die Anzeige erfolgt in der Reihenfolge ihres Verbrauchswerts.

3. Ordner verwenden

Sie können verschiedene Anwendungssymbole in einem Ordner kombinieren. Ziehen Sie in einem Homescreen ein Anwendungselement über ein anderes, dann werden die beiden Symbole kombiniert.

> **HINWEIS:** Um eine kleinere Auswahl an häufig verwendeten Anwendungen anzuzeigen, berühren Sie den Ordner „Google Apps" im unteren Bereich des Bildschirms. Sie können dessen Inhalt wie bei anderen Ordnern anpassen.

> **HINWEIS:** Nachdem Sie eine Anwendung geöffnet haben, können Sie deren Einstellungen gewöhnlich über die Auswahl von Elementen aus dem Menüsymbol im oberen oder unteren Bereich des Bildschirms anpassen.

4. Vor der Installation einer Open-Source-Anwendung und eines Betriebssystems

⚠ **WARNUNG**

Wenn Sie ein Betriebssystem auf Ihrem Gerät installieren, das nicht vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurde, kann dies zu Fehlfunktionen des Telefons führen. Zusätzlich erlischt die Garantie.

⚠ **WARNUNG**

Um Ihr Telefon und Ihre persönlichen Daten zu schützen, laden Sie Anwendungen nur von vertrauenswürdigen Quellen herunter, z. B. Android Market™. Wenn sich auf Ihrem Telefon nicht richtig installierte Anwendungen befinden, funktioniert es möglicherweise nicht ordnungsgemäß, oder es treten schwerwiegende Fehler auf. Sie müssen diese Anwendungen und alle zugehörigen Daten und Einstellungen vom Telefon entfernen.

5. Hardware-Reset verwenden (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen)

Wenn der ursprüngliche Zustand nicht mehr hergestellt werden kann, verwenden Sie die Funktion Hardware-Reset, um das Telefon neu zu starten.

1. Während das Telefon abgeschaltet ist, drücken Sie mit der linken Hand auf die Tasten **„Leiser“ + „Ein/Aus“**.
2. Sobald die LED an der Unterseite des Telefons leuchtet, berühren Sie die Taste **Menü** mit der rechten Hand, und halten Sie sie gedrückt. Sie müssen dies sofort tun, bevor auf dem Display das LG-Logo angezeigt wird. Stellen Sie sicher, dass Sie mit der linken Hand immer noch die Tasten „Leiser“ + „Ein/Aus“ gedrückt halten. Lassen Sie während der Vibration die Ein/Aus-Taste los.
3. Wird das LG-Logo angezeigt, halten Sie die Tasten weitere zwei Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie gleichzeitig los, bevor das LG-Logo wieder ausgeblendet wird.

Warten Sie mindestens eine Minute, bis das Telefon den Hardware-Reset ausgeführt hat. Danach können Sie es wieder einschalten.

Vorsicht: Wenn Sie die Funktion „Hardware-Reset“ ausführen, werden alle Benutzeranwendungen und Benutzerdaten gelöscht. Dies ist nicht umkehrbar. Sichern Sie alle wichtigen Daten, bevor Sie einen Hardware-Reset ausführen.

6. Anwendungen öffnen und wechseln

Mit Android wird Multitasking einfach, weil Sie mehr als eine Anwendung gleichzeitig ausführen können. Es ist nicht erforderlich, eine Anwendung zu schließen, bevor Sie eine andere öffnen. Öffnen Sie mehrere Anwendungen, und wechseln Sie dazwischen. Android verwaltet alle Anwendungen, hält sie an oder startet sie nach Bedarf, um sicherzustellen, dass inaktive Anwendungen nicht unnötig Ressourcen verbrauchen.

So kehren Sie zur Anzeige kürzlich verwendeter Anwendungen zurück:

Berühren Sie einfach die Taste **Homescreen** länger.

So halten Sie Anwendungen an:

1 Berühren Sie > **Registerkarte** „Anwendungen“ > **Einstellungen** > **Anwendungen** auf DEVICE **> Registerkarte „LAUFENDE ANW.“**.

2 Blättern Sie zu der gewünschten Anwendung, berühren Sie sie und anschließend **Stopp**, um deren Verwendung zu stoppen.

7. Installieren der PC-Software (LG PC Suite)

Die PC-Anwendung „LG PC Suite“ ist ein Programm, das Ihnen hilft, Ihr Gerät über ein USB-Datenkabel und Wi-Fi mit einem PC zu verbinden. Sobald eine Verbindung besteht, können Sie die Funktionen Ihres Geräts über Ihren PC nutzen.

Mit der PC-Anwendung „LG PC Suite“ können Sie:

- Medieninhalte (Musik, Filme, Bilder) mit dem PC verwalten und wiedergeben
- Multimedia-Inhalte an Ihr Gerät senden
- Daten (Termine, Kontakte, Lesezeichen) zwischen Gerät und PC synchronisieren
- die Anwendungen auf Ihrem Gerät sichern
- die Gerätesoftware aktualisieren
- die Sicherung und Wiederherstellung des Geräts vornehmen

- Multimedia-Inhalte von anderen Geräten mit Ihrem PC wiedergeben

> **HINWEIS:** Weitere Tipps zum Verwenden der PC-Anwendung „LG PC Suite" finden Sie im Hilfemenü der Anwendung.

Installieren der PC-Anwendung „LG PC Suite"

Die PC-Anwendung „LG PC Suite" kann von der Webseite von LG heruntergeladen werden.

1 Wählen Sie auf www.lg.com das gewünschte Land aus.

2 Gehen Sie zu **Support** > **Support** für **Mobiltelefone**, und wählen Sie das Modell aus (LG-E610).

3 Klicken Sie unter **Herunterladen** auf **PC Sync** und dann auf **WINDOW PC Sync herunterladen**, um die PC-Software **„LG PC Suite"** herunterzuladen.

Systemanforderungen für die PC-Software „LG PC Suite"

- Betriebssystem: Windows XP 32 Bit (Service Pack 2), Windows Vista 32 Bit/ 64 Bit, Windows 7 32 Bit/64 Bit
- CPU: Prozessor mit 1 GHz oder höher
- Arbeitsspeicher: 512 MB oder mehr RAM
- Grafikkarte: Auflösung von 1024 x 768, 32 Bit Farbe oder höher
- Festplattenspeicher: 100 MB oder mehr freier Speicherplatz auf der Festplatte (mehr Speicherplatz kann je nach gespeicherter Datenmenge benötigt werden)
- Benötigte Software: Integrierte Treiber von LG

> **HINWEIS: Integrierter USB-Treiber von LG**
>
> Der integrierte USB-Treiber von LG wird benötigt, um ein LG-Gerät mit dem PC zu verbinden. Er wird automatisch zusammen mit der PC-Software „LG PC Suite" installiert.

8. Synchronisieren von Telefon und Computer

Sie können die Daten von dem Gerät und dem PC einfach und bequem mit der PC-Software „LG PC Suite" synchronisieren. Kontakte, Termine und Lesezeichen können synchronisiert werden.

Einzelne Schritte:

1 Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem PC (verwenden Sie ein USB-Kabel oder eine Wi-Fi-Verbindung).

2 Starten Sie das Programm, wenn die Verbindung hergestellt wurde, und wählen Sie das Gerät aus der Kategorie links auf dem Bildschirm aus.
3 Klicken Sie zum Auswählen auf [Persönliche Informationen].
4 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Inhalte, die synchronisiert werden sollen, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Synchr.**

9. Telefon über USB mit einem Computer synchronisieren

HINWEIS: Wenn Sie Ihr Telefon per USB-Kabel mit Ihrem PC synchronisieren möchten, müssen Sie die LG PC Suite auf Ihrem PC installieren.
Weitere Informationen zur Installation der LG PC Suite finden Sie auf den vorherigen Seiten.

1 Berühren Sie > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Speicher** auf DEVICE zum Prüfen des Speichermediums. (Wenn Sie Dateien von einer Speicherkarte oder auf eine Speicherkarte übertragen wollen, setzen Sie die Speicherkarte in das Telefon ein.)
2 Schließen Sie das Telefon über das USB-Kabel an den PC an.
3 Die USB-Verbindungsmodus-Liste wird angezeigt. Wählen Sie die Option **USB-Speicher** aus.
4 Öffnen Sie den Wechseldatenträger auf Ihrem PC. Sie können die Massenspeicherinhalte auf dem PC anzeigen und die Dateien übertragen.
5 Kopieren Sie die Dateien von Ihrem PC in den Laufwerksordner.
6 Wählen Sie die Option Nur laden, um das Telefon vom PC zu trennen.

TIPP! Um die microSD-Karte wieder mit dem Telefon zu verwenden, müssen Sie den Benachrichtigungsauszug öffnen und > **Nur laden** berühren.

So trennen Sie das Telefon vom Computer:

Öffnen Sie den Benachrichtigungsauszug, und berühren Sie **Nur laden**, um das Telefon sicher vom Computer zu trennen.

10. Telefon aufrecht halten

Halten Sie Ihr Mobiltelefon aufrecht wie ein gewöhnliches Telefon. Das LG-E610 ist mit einer internen Antenne ausgestattet. Achten Sie darauf, die Rückseite des Telefons nicht zu zerkratzen oder zu beschädigen, da dies die Leistung beeinträchtigen könnte.

Vermeiden Sie es, den unteren Teil des

Telefons zu berühren, in dem sich die Antenne befindet, während Sie Anrufe tätigen/entgegennehmen bzw. -daten senden/empfangen. Dies könnte die Anrufqualität beeinträchtigen.

11. Wenn der Bildschirm einfriert

Wenn der Bildschirm einfriert oder das Telefon beim Bedienen nicht reagiert:


Entfernen Sie den Akku, legen Sie ihn wieder ein, und schalten Sie das Telefon ein.

ODER

Halten Sie 10 Sekunden lang die **Ein/Aus-Taste/Sperrtaste** gedrückt, um das Telefon auszuschalten.

Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an unser Servicezentrum.

Gerätekomponenten

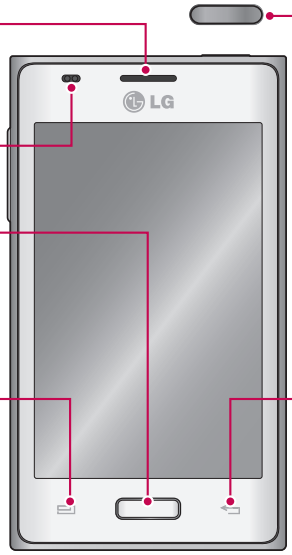

Hörer

Näherungssensor

Taste „Homescreen“
Kehrt von allen Bildschirmen zum Homescreen zurück.


Menütaste
- Prüfen Sie, welche Optionen zur Verfügung stehen.
- Halten Sie diese Taste gedrückt, um Google Search™ zu öffnen.

Power/Lock key
- Schaltet Ihr Telefon ein/aus, indem Sie die Taste gedrückt halten.
- Kurz drücken, um das Display zu sperren oder zu entsperren.

Zurück-Taste
Kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück.

HINWEIS: Näherungssensor
Wenn Sie Anrufe empfangen oder tätigen und sich das Mobiltelefon am Ohr befindet, wird durch diesen Sensor automatisch die Beleuchtung ausgeschaltet und der Touchscreen gesperrt, wenn Objekte erkannt werden. Das verlängert die Akkubetriebsdauer und verhindert, dass bei einem Anruf versehentlich der Touchscreen aktiviert wird.

⚠ WARNUNG
Das LC-Display und der Touchscreen können beschädigt werden, wenn Sie schwere Gegenstände auf das Telefon legen oder sich darauf setzen. Decken Sie den Schutzüberzug auf dem Näherungssensor des LCD nicht ab. Dies kann zu Fehlfunktionen des Sensors führen.

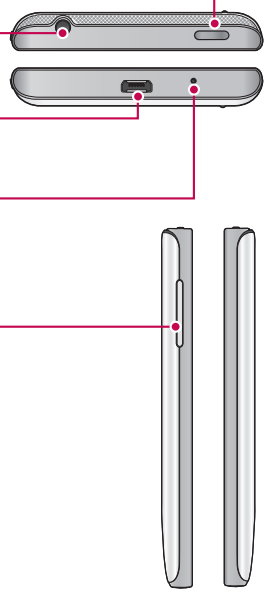


Ein-/Aus- und Sperrtaste

Kopfhörerbuchse

Ladegerätanschluss/USB Port

Mikrofon

Lautstärketasten
- Im Homescreen: Regelung der Ruftonlautstärke
- Während eines Anrufs: Regelung der Hörerlautstärke
- Während der Musikwiedergabe: Stufenlose Lautstärkeregelung

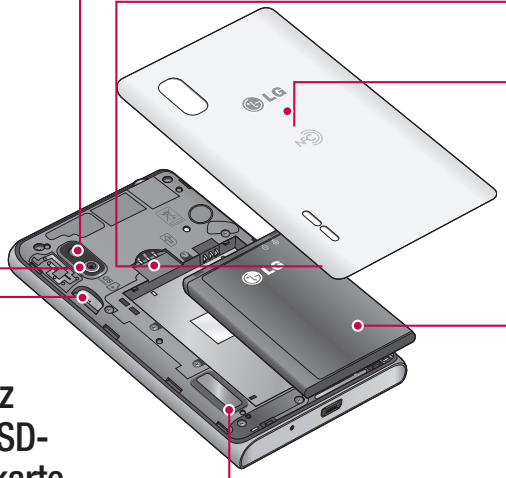

Blitz

Kameraobjektiv

SIM-Karten-Steckplatz

Akkuabdeckung

Akku

Steckplatz für microSD-Speicherkarte


Lautsprecher

SIM-Karte und Akku einlegen


Bevor Sie Ihr neues Telefon verwenden können, müssen Sie es einrichten. So setzen Sie die SIM-Karte und den Akku ein:

1 Um die Akkuabdeckung zu entfernen, halten Sie das Telefon fest in einer Hand. Mit Ihrer anderen Hand heben Sie die Akkuabdeckung mit Ihrem Daumennagel hoch, wie in der Abbildung gezeigt.


> **HINWEIS:** Stecken Sie Ihren Daumennagel in die USB-Port-Öffnung, und heben Sie die Akkuabdeckung hoch**.**

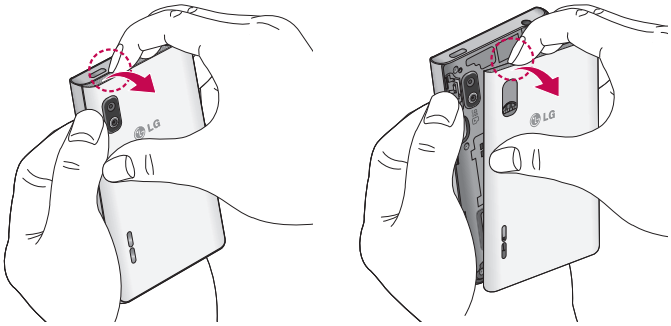

2 Setzen Sie die SIM-Karte in den dafür vorgesehene Einschub ein. Die goldfarbenen Kontakte auf der SIM-Karte müssen dabei nach unten zeigen.

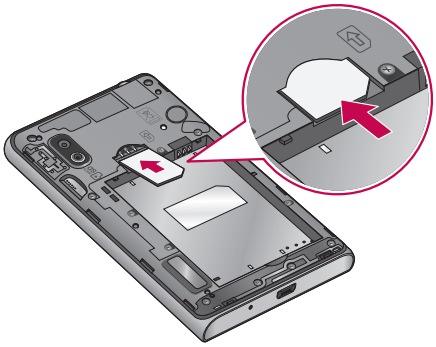

3 Setzen Sie den Akku ein, indem Sie die goldfarbenen Kontakte am Telefon und am Akku zueinander ausrichten (1), und drücken Sie ihn nach unten, bis er einrastet (2).

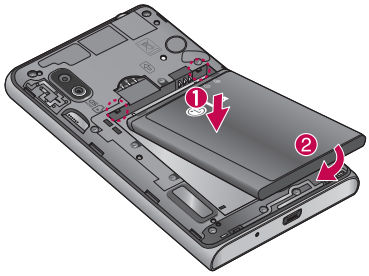


4 Legen Sie die Akkuabdeckung auf das Akkufach (1), und drücken Sie sie nach unten, bis sie einrastet (2).



Mobiltelefon aufladen

Der Anschluss für das Ladegerät befindet sich am unteren Ende des Telefons. Stecken Sie das Ladegerät ein, und schließen Sie es dann an eine Steckdose an.

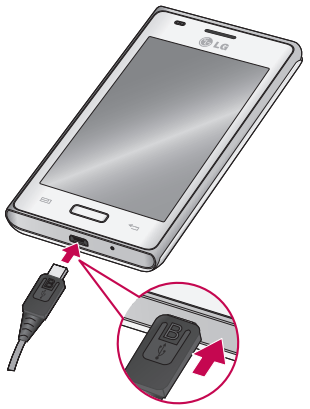

> **HINWEIS:** Um die Lebensdauer des Akkus zu verbessern, muss dieser beim ersten Ladevorgang vollständig aufgeladen werden.

> **HINWEIS:** Öffnen Sie nicht die Akkuabdeckung, während Sie das Telefon laden.

Speicherkarte verwenden


Ihr Telefon unterstützt die Anwendung von microSDTM- oder microSDHCTM-Speicherkarten mit einer Speicherkapazität von bis zu 32 GB. Diese Speicherkarten wurden extra für Mobiltelefone und andere kleine Geräte entwickelt. Sie sind ideal, um Mediendateien, wie z. B. Musik, Programme, Videos und Fotos auf Ihrem Telefon zu speichern.

So setzen Sie eine Speicherkarte ein:

Führen Sie die Speicherkarte in den Steckplatz ein. Die goldfarbenen Kontakte müssen dabei nach unten zeigen.

So entfernen Sie die Speicherkarte auf sichere Art:

Berühren Sie die Registerkarte ⊞ > **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Speicher** auf DEVICE > **Speicherkarte entfernen** > **OK**.

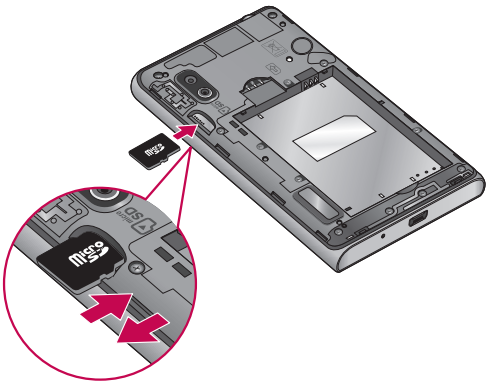

HINWEIS:

- Verwenden Sie nur Speicherkarten, die mit dem Telefon kompatibel sind. Das Verwenden von nicht kompatiblen Speicherkarten kann die Karte, die darauf gespeicherten Daten und das Telefon beschädigen.
- Da das Gerät FAT32 verwendet, beträgt die maximale Größe von Dateien 4 GB.

⚠ **WARNUNG**

Während das Telefon eingeschaltet ist, darf die Speicherkarte nicht eingesetzt oder entfernt werden. Dadurch können die Speicherkarte, das Telefon und die auf der Speicherkarte gespeicherten Daten beschädigt werden.

So formatieren Sie eine Speicherkarte:

Möglicherweise ist Ihre Speicherkarte bereits formatiert. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie sie formatieren, bevor Sie sie nutzen können.

HINWEIS: Wenn Sie die Speicherkarte formatieren, werden alle darauf befindlichen Dateien gelöscht.

1. Berühren Sie im Homescreen > Registerkarte **Anwendungen**, um das Menü zu öffnen.
2. Blättern Sie bis zur Option **Einstellungen** > **Speicher** auf DEVICE.
3. Berühren Sie **Speicherkarte entfernen** und anschließend **OK** zur Bestätigung.
4. Berühren Sie **Speicherkarte löschen** > **Speicherkarte löschen** > **Alles löschen**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.
5. Wenn Sie ein Entsperrungsmuster eingerichtet haben, geben Sie es ein, und wählen Sie **Alles löschen**.

HINWEIS: Falls sich auf der Speicherkarte Daten befinden, kann sich die Ordnerstruktur nach dem Formatieren verändert haben, da alle Dateien gelöscht werden.

Bildschirm sperren und entsperren

Wenn Sie das Telefon über einen gewissen Zeitraum nicht verwenden, wird der Bildschirm automatisch ausgeschaltet und gesperrt. Dies verhindert versehentliche Berührungen, und schont den Akku.

Wenn Sie das LG-E610 nicht verwenden, drücken Sie die **Ein/Aus-Taste** , um das Telefon zu sperren.

Falls bei der Einstellung der Bildschirmsperre Programme ausgeführt werden, ist es möglich, dass diese im Sperrmodus weiterhin ausgeführt werden. Zur Vermeidung unnötiger Kosten wird empfohlen, alle Programme (z. B. Telefonanrufe, Webzugriff und Datenübertragungen) zu beenden, bevor Sie den Sperrmodus aktivieren.

Um den Bildschirm zu aktivieren, drücken Sie die **Ein-/Aus- und Sperrtaste** . Der Bildschirm „Bildschirmsperre“ wird angezeigt. Berühren Sie die Bildschirmsperre, und schieben Sie sie in eine beliebige Richtung, um den Homescreen zu entsperren. Der zuletzt angezeigte Bildschirm wird eingeblendet.

TIPP! Um den Bildschirm zu aktivieren, können Sie wahlweise bei ausgeschaltetem Bildschirm auch die Leiser-Taste verwenden.

Bildschirmsperre sichern

Sie können den Bildschirm so sperren, dass nur Sie ihn wieder entsperren können, um auf Ihr Telefon zuzugreifen.

So richten Sie erstmalig ein Entsperrungsmuster, eine PIN oder ein Passwort ein:

1 Berühren Sie > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Bildschirm sperren** auf DEVICE.

2 Wählen Sie **Bildschirm sperren** sowie die gewünschten Optionen (**Keine**, **Seite**, **Muster**, **PIN** oder **Passwort**).

HINWEIS:

Sicherheitshinweise zur Verwendung des Entsperrungsmusters.

Prägen Sie sich Ihr Entsperrungsmuster gut ein. Nach fünfmaliger Eingabe eines falschen Entsperrungsmusters wird der Zugriff auf Ihr Telefon gesperrt. Sie haben 5 Chancen, Ihr Entsperrungsmuster, Ihre PIN oder Ihr Kennwort einzugeben. Wenn Sie alle fünf Möglichkeiten bereits genutzt haben, können Sie es nach 30 Sekunden erneut versuchen.

Wenn Sie sich nicht an Ihr Entsperrungsmuster erinnern können:

Falls Sie sich auf dem Telefon an Ihrem Google-Konto angemeldet und fünf Mal ein falsches Muster verwendet haben, tippen Sie auf die Taste für vergessenes Muster. Anschließend werden Sie aufgefordert, sich über Ihr Google-Konto anzumelden, um Ihr Telefon zu entsperren.

Falls Sie auf dem Telefon kein Google-Konto erstellt oder dieses vergessen haben, müssen Sie einen Hardware-Reset ausführen.

Wenn Sie Ihre PIN oder Ihr Passwort vergessen haben: Wenn Sie Ihre PIN oder Ihr Passwort vergessen haben, müssen Sie einen Hardware-Reset durchführen.

Touchscreen-Tipps

Nachfolgend einige Tipps zur Navigation auf dem Telefon.

Berühren – Um ein Menü oder eine Option auszuwählen oder eine Anwendung zu öffnen, berühren Sie diese(s).

Länger berühren – Um ein Optionsmenü zu öffnen oder ein Objekt zu greifen, das Sie verschieben möchten, berühren Sie dieses für eine etwas längere Zeit.

Ziehen – Um eine Liste langsam zu durchblättern oder ein Objekt langsam zu verschieben, ziehen Sie den Finger über den Touchscreen.

Blättern – Um eine Liste schnell zu durchblättern oder ein Objekt schnell zu verschieben, blättern Sie über den Touchscreen (durch schnelles Ziehen und Loslassen).

HINWEIS:

- Tippen Sie in die Mitte eines Symbols, um es auszuwählen.
- Drücken Sie nicht zu fest, da der Touchscreen schon auf die leichteste Berührung reagiert.
- Berühren Sie mit der Fingerspitze leicht das gewünschte Objekt. Achten Sie dabei darauf, dass Sie nicht die Tasten für andere Funktionen berühren.

Homescreen

Ziehen Sie einfach mit dem Finger nach links oder rechts, um die Panels anzuzeigen. Sie können die verschiedenen Panels mit Anwendungen, Downloads, Widgets und Hintergrundbildern gestalten.

HINWEIS: Einige Bildschirmdarstellungen können je nach Dienstanbieter variieren.

Auf Ihrem Homescreen können Sie am unteren Bildschirmrand Schnelltasten anzeigen. Einmaliges Berühren der Schnelltasten ermöglicht den schnellen Zugriff auf die am häufigsten benutzten Funktionen.

Berühren Sie das Symbol **Telefon**, um die Softtastatur aufzurufen, mit der Sie Anrufe tätigen können.

Berühren Sie das Symbol **SMS/MMS**, um auf das Nachrichtenmenü zuzugreifen. Hier können Sie eine neue Nachricht erstellen.

Berühren Sie das Symbol **Kontakte**, um Ihre Kontakte anzuzeigen.

Berühren Sie das Symbol **Anwendungen** am unteren Bildschirmrand. Nun werden alle installierten Anwendungen angezeigt. Zum Öffnen einer Anwendung berühren Sie auf der Anwendungsliste einfach das jeweilige Symbol.

Homescreen anpassen

Sie können Ihren Homescreen anpassen, indem Sie ihm Anwendungen, Downloads, Widgets, Verknüpfungen oder Hintergrundbilder hinzufügen. Um Ihr Telefon noch leichter bedienen zu können, fügen Sie dem Homescreen Ihre bevorzugten Widgets hinzu.

So fügen Sie Ihrem Homescreen Symbole hinzu:

1. Berühren Sie den leeren Teil des Homescreen etwas länger.
2. Wählen Sie im Menü „Modus hinzufügen“ die Elemente, die Sie hinzufügen möchten. Auf der Startseite werden die hinzugefügten Elemente angezeigt.
3. Ziehen Sie das Element an die gewünschte Position, und lassen Sie den Bildschirm los.

So entfernen Sie ein Element vom Homescreen:

- **Homescreen** > Berühren Sie das Symbol, das Sie entfernen möchten, etwas länger > Ziehen Sie es auf das Symbol .

TIPP! Um ein Anwendungssymbol aus dem Menü Anwendungen zum Homescreen hinzuzufügen, müssen Sie die gewünschte Anwendung länger berühren.


Zu den zuletzt verwendeten Anwendungen zurückkehren

1. Berühren Sie die Taste **Homescreen** längere Zeit. Auf dem Display wird ein Popup-Fenster mit Symbolen der Anwendungen angezeigt, die Sie zuletzt verwendet haben.

2 Tippen Sie auf ein Symbol, um die Anwendung zu öffnen. Sie können auch die Taste **Zurück** berühren, um zur aktuellen Anwendung zurückzukehren.

Benachrichtigungsauszug

Der Benachrichtigungsauszug ist quer über den oberen Bildschirmrand angeordnet.

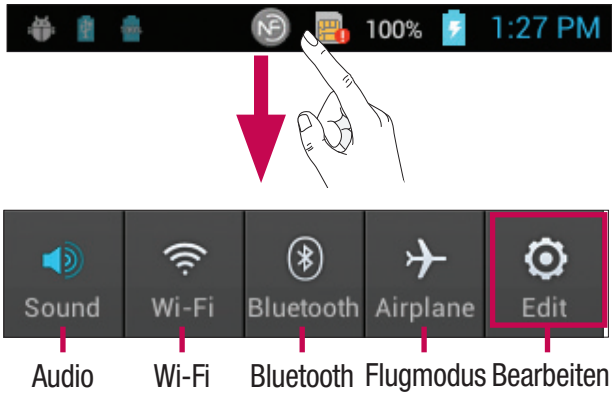

Berühren Sie den Benachrichtigungsauszug mit dem Finger, und ziehen Sie ihn nach unten.

Berühren Sie  > , um die Benachrichtigungen zu verwalten. Hier können Sie Sound, Wi-Fi, Bluetooth, Flugmodus, Konten und Synchronisierung, Display autom. drehen, Helligkeit, Datenspeicher aktiviert, GPS, NFC oder Mobiler Wi-Fi Hotspot prüfen und verwalten.

Statusleiste anzeigen

Mittels verschiedener Symbole zeigt die Statusleiste Telefoninformationen an, wie z. B. die Signalstärke, neue Nachrichten, die Akkulaufzeit und aktive Bluetooth- und Datenverbindungen.



In der nachstehenden Tabelle werden die gängigen Symbole der Statusleiste erklärt.

Symbol	Beschreibung
	Keine SIM-Karte
	Kein Signal
	Flugmodus
	Verbindungsaufbau zu einem Wi-Fi-Netzwerk
	Energiesparmodus eingeschaltet
	Verdrahtetes Headset
	Anruf wird getätigt
	Anruf halten
	Lautsprecher
	Telefonmikrofon ist stumm geschaltet

Symbol	Beschreibung
	Entg. Anruf
	Bluetooth ist aktiv
	Systemwarnung
	Alarm ist aktiv
	Neue Sprachmitteilung
	Rufton ist stillgeschaltet
	NFC ist aktiviert
	Vibrationsmodus
	Akku vollständig geladen
	Akku wird geladen
	Das Telefon ist über ein USB-Kabel an einen PC angeschlossen
	Daten werden heruntergeladen
	Daten werden hochgeladen
	GPS stellt Verbindung her
	GPS-Ortsdaten werden empfangen
	Daten werden synchronisiert

Symbol	Beschreibung
	Neue Google Mail
	Neue Google Talk-Nachricht
	Neue Nachricht
	Musikwiedergabe läuft
	UKW-Radio eingeschaltet im Hintergrund.
	USB-Tethering ist aktiv
	Mobiler WLAN-Hotspot ist aktiv
	USB-Tethering und mobiler Wi-Fi-Hotspot sind aktiv.

Bildschirmtastatur

Sie können Text über die Bildschirmtastatur eingeben. Die Bildschirmtastatur wird bei der Texteingabe automatisch auf dem Display dargestellt. Um die Tastatur manuell aufzurufen, müssen Sie nur das Textfeld berühren, in das Sie Text eingeben möchten.

Verwendung der Tastatur und Texteingabe

Tippen Sie einmal auf die Taste, um den nächsten Buchstaben groß zu schreiben.

Tippen Sie zweimal auf die Taste, um die Feststellfunktion zu aktivieren.

Tippen Sie auf diese Taste, um auf die Tastatur für Zahlen und Symbole umzuschalten. Zum Anzeigen des Einstellungsmenüs können Sie auch diese Registerkarte länger berühren.

Tippen Sie auf diese Taste, um ein Leerzeichen einzufügen.

Tippen Sie auf diese Taste, um eine neue Zeile in einem Nachrichtenfeld zu erzeugen.

Tippen Sie auf diese Taste, um das vorherige Zeichen zu löschen.

Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Bildschirmtastatur auszublenden.

Buchstaben mit Akzent eingeben

Wenn Sie beispielsweise Französisch oder Spanisch als Texteingabesprache auswählen, können Sie französische und spanische Sonderzeichen eingeben (z. B. „á“).

Um beispielsweise ein „á“ einzugeben, drücken Sie die Taste „a“, und halten Sie diese so lange gedrückt, bis die Zoomtaste größer wird und Zeichen aus anderen Sprachen angezeigt werden.
Wählen Sie dann das gewünschte Sonderzeichen aus.

Einrichtung des Google-Kontos

Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten, können Sie Ihr Netz aktivieren, sich bei Ihrem Google-Konto anmelden und festlegen, wie Sie bestimmte Google-Dienste verwenden möchten.

So richten Sie Ihr Google-Konto ein:

- Melden Sie sich über den Einrichtungsbildschirm bei einem Google-Konto an.

  ODER

- Berühren Sie > Registerkarte **Anwendungen** > wählen Sie eine Google-Anwendung, wie z. B. **Gmail** > wählen Sie **Neu**, um ein neues Konto zu erstellen.

Wenn Sie bereits ein Google-Konto haben, berühren Sie **Bestehendes**, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und das Passwort ein, und berühren Sie **Anmelden**.

Sobald Sie Ihr Google-Konto auf Ihrem Telefon eingerichtet haben, synchronisiert sich Ihr Telefon automatisch mit Ihrem Google-Konto im Internet.

Ihre Kontakte, Ihre Gmail-Nachrichten, die Kalendertermine und weitere Informationen von diesen Web-Anwendungen und -Diensten werden mit Ihrem Telefon synchronisiert. (Abhängig von Ihren Synchronisierungseinstellungen.)

Nach dem Anmelden können Sie Gmail™ verwenden und die Google-Dienste auf Ihrem Telefon nutzen.

Wi-Fi

Mit der Wi-Fi-Option können Sie eine schnelle Internetverbindung in Reichweite eines drahtlosen Zugangspunkts (AP) aufbauen. Dank Wi-Fi können Sie einen drahtlosen Internetzugriff ohne weitere Kosten verwenden.

Verbindung zu Wi-Fi-Netzwerken herstellen

Um auf Ihrem Telefon Wi-Fi zu nutzen, greifen Sie auf einen drahtlosen Zugangspunkt („Hotspot") zu. Manche Zugangspunkte sind öffentlich zugänglich, und Sie können problemlos eine Verbindung zu ihnen herstellen. Andere sind versteckt oder verwenden Sicherheitsfunktionen; Sie müssen das Telefon entsprechend konfigurieren, um eine Verbindung zu diesen herzustellen.

Deaktivieren Sie Wi-Fi, wenn Sie es nicht benötigen, um die Betriebsdauer des Akkus zu erhöhen.

> **HINWEIS:** Wenn Sie sich außerhalb der Wi-Fi-Zone befinden oder Wi-Fi **deaktivieren,** können zusätzliche Kosten durch Ihren Mobilanbieter für die mobile Datennutzung erhoben werden.

Wi-Fi aktivieren und eine Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk herstellen

1. Berühren Sie ⊞ > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Wi-Fi** über DRAHTLOS & NETZWERKE
2. Aktivieren Sie **Wi-Fi**, um die Suche nach verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken zu starten.
3. Tippen Sie zum Anzeigen einer Liste mit aktiven und in Reichweite befindlichen Wi-Fi-Netzwerken nochmals auf das Wi-Fi-Menü.
   - Sichere Netzwerke werden durch ein Schlosssymbol gekennzeichnet.
4. Berühren Sie ein Netzwerk, um eine Verbindung zu ihm herzustellen.
   - Wenn das Netzwerk öffentlich ist, werden Sie aufgefordert, zu bestätigen, dass Sie eine Verbindung zu diesem Netzwerk herstellen möchten, indem Sie **Verbinden** berühren.
   - Wenn das Netzwerk gesichert ist, werden Sie aufgefordert, ein Passwort oder andere Zugangsinformationen einzugeben. (Wenden Sie sich wegen der Details an Ihren Netzwerkadministrator.)
5. Auf der Statusleiste werden Symbole angezeigt, die den Wi-Fi-Status kennzeichnen.

Bluetooth

Sie können Daten über Bluetooth senden, indem Sie eine entsprechende Anwendung ausführen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Mobiltelefonen erfolgt dies nicht über das Bluetooth-Menü.

TIPP! Mit dem LG-E610 können Sie High-Speed-Bluetooth nutzen.

Wenn das Gerät, mit dem Sie Dateien weiterleiten möchten, ebenfalls High-Speed-Bluetooth unterstützt, werden die Dateien automatisch über das High-Speed-Netzwerk übertragen. Um die Datenübertragung per High-Speed-Bluetooth nutzen zu können, stellen Sie zuvor sicher, dass bei beiden Geräten Wi-Fi deaktiviert ist. Die Einstellungen für High-Speed-Bluetooth können je nach Gerät variieren. Informieren Sie sich über die Einstellungen des Geräts bei Ihrem Dienstanbieter.

HINWEIS:

- LG übernimmt keine Verantwortung für den Verlust, Abfang oder Missbrauch von Daten, die über die drahtlose Bluetooth-Funktion gesendet oder empfangen werden.
- Stellen Sie immer sicher, dass Sie Daten über Geräte austauschen und empfangen, die vertrauenswürdig und abgesichert sind. Falls Hindernisse zwischen den Geräten vorliegen, kann die Betriebsentfernung verringert werden.
- Einige Geräte, insbesondere nicht von Bluetooth SIG getestete oder zugelassene Geräte, können mit Ihrem Gerät nicht kompatibel sein.

Bluetooth aktivieren, und das Telefon mit einem Bluetooth-Gerät koppeln

Sie müssen Ihr Gerät mit einem anderen Gerät koppeln, bevor Sie die Verbindung herstellen können.

1. Berühren Sie ⊞ > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > aktivieren Sie **Bluetooth über DRAHTLOS & NETZWERKE**
2. Tippen Sie erneut auf das **Bluetooth**-Menü. Das Telefon sucht die IDs aller verfügbaren Bluetooth-Geräte in

Reichweite und zeigt diese an. Wenn das gewünschte Gerät nicht in der Liste angezeigt wird, müssen Sie sicherstellen, dass das Zielgerät sichtbar ist, und dann erneut auf **SEARCH FOR DEVICES** (SUCHE NACH GERÄTEN) tippen.

3 Wählen Sie das Gerät aus der Liste aus, mit dem Sie Ihr Telefon koppeln möchten.

Nach der erfolgreichen Kopplung wird eine Verbindung zwischen den beiden Geräten hergestellt.

Daten mit der drahtlosen Funktion von Bluetooth senden

1 Wählen Sie eine Datei oder ein Element – z. B. einen Kontakt, ein Kalenderereignis, eine Notiz oder eine Mediendatei – aus einer geeigneten Anwendung oder unter **Downloads** aus.

2 Wählen Sie eine Option für das Senden von Daten mit Bluetooth aus.

> **HINWEIS:** Die Auswahlmethode variiert je nach Datentyp.

3 Suchen Sie nach einem Bluetooth-Gerät, und stellen Sie eine Kopplung her.

Mobildatenverbindung Ihres Telefons freigeben

Die Funktionen für USB-Tethering und mobilen WLAN-Hotspot eignen sich hervorragend für Situationen, in denen keine drahtlosen Verbindungen zur Verfügung stehen. Sie können die Mobildatenverbindung Ihres Telefons mit einem Computer via USB-Kabel teilen (USB-Tethering). Sie können die Mobildatenverbindung Ihres Telefons auch mit mehr als einem Gerät teilen und aus Ihrem Telefon einen mobilen Wi-Fi-Hotspot machen.

Wenn Ihr Telefon die Mobildatenverbindung teilt, erscheint ein Symbol in der Statusleiste und eine Benachrichtigung im Benachrichtigungsauszug.

Weitere Informationen zu Tethering, mobilen Hotspots, unterstützten Betriebssystemen und sonstige Details finden Sie unter http://www.android.com/tether.

So ändern Sie die Einstellungen für Mobiler Wi-Fi Hotspot:

- Berühren Sie > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Mehr** über DRAHTLOS & NETZWERKE > **Mobiler Wi-Fi Hotspot** > wählen Sie die Optionen aus, die Sie anpassen möchten.

TIPP! Wenn Ihr PC unter Windows 7 oder einer Linux-Version (wie z. B. Ubuntu) läuft, müssen Sie in der Regel keine Einstellungen vornehmen, um Ihren Computer auf Tethering vorzubereiten. Wenn Sie eine frühere Windows-Version benutzen, müssen Sie wahrscheinlich einige Einstellungsänderungen vornehmen, um eine Netzwerkverbindung über USB herzustellen. Wenn Sie wissen wollen, welche Betriebssysteme USB-Tethering unterstützen sowie Informationen zur Konfiguration benötigen, besuchen Sie http://www.android.com/tether.

Mobilen Hotspot umbenennen oder sichern

Sie können den Wi-Fi-Netzwerknamen Ihres Telefons (SSID) ändern und das Netzwerk sichern.

1. Berühren Sie im Homescreen ⊞ > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen**
2. Berühren Sie **Mehr** über DRAHTLOS & NETZWERKE, und wählen Sie **Mobiler Wi-Fi Hotspot**.
3. Stellen Sie sicher, dass **Mobiler Wi-Fi-Hotspot** ausgewählt ist.
4. Wählen Sie **Wi-Fi Hotspot konfigurieren**.
   - Das Dialogfeld **Wi-Fi Hotspot konfigurieren** wird geöffnet.
   - Sie können den Netzwerknamen (SSID) ändern, den andere Computer bei der Suche nach Wi-Fi-Netzwerken sehen.
   - Sie können auch das Menü **Sicherheit** berühren, um für das Netzwerk eine „Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2)“-Sicherheit mit einem Preshared Key (PSK) zu konfigurieren.
   - Wenn Sie die Sicherheitsoption **WPA2 PSK** wählen, wird ein Kennwortfeld zum Dialog **Wi-Fi-Hotspot konfigurieren** hinzugefügt. Nach der Festlegung des Passworts muss dieses dann eingegeben werden, wenn Sie mit einem Computer oder einem anderen Gerät eine Verbindung zum Hotspot des Telefons herstellen. Stellen Sie **Offen** im **Sicherheits**-Menü ein, um die Sicherheitsfunktionen Ihres Wi-Fi-Netzwerks zu deaktivieren.
5. Berühren Sie **Speichern.**

ACHTUNG!
Wenn Sie die Sicherheitsoption Offen verwenden, können Sie die unbefugte Nutzung von Online-Diensten durch andere Personen nicht verhindern, und es können zusätzliche Kosten anfallen. Um eine unbefugte Nutzung zu verhindern, sollten Sie die Sicherheitsoption stets aktiviert lassen.

Wi-Fi Cast verwenden

Sie können Musik, Bilder und Videos an andere Benutzer von Android Phone weiterleiten, die über dasselbe Wi-Fi- & Wi-Fi Direct-Netzwerk verbunden sind.

Prüfen Sie vorab Ihr Wi-Fi- & Wi-Fi Direct-Netzwerk, und stellen Sie sicher, dass die Benutzer über dasselbe Netzwerk verbunden sind.

1. Berühren Sie > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Mehr** über DRAHTLOS & NETZWERKE > **Wi-Fi Direct**
2. Aktivieren Sie die Option „Wi-Fi Direct“.
3. Wählen Sie aus der Liste der gefundenen Geräte ein Gerät aus, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
4. Berühren Sie **Verbinden**.

Wi-Fi Direct zur Datenfreigabe via SmartShare aktivieren

Wi-Fi Direct sucht automatisch nach Wi-Fi Direct-Geräten in der Nähe. Die gefundenen Geräte werden in der Reihenfolge aufgeführt, in der sie gefunden wurden. Sie können dann ein Gerät aus der Liste auswählen, um Multimedia-Daten via Smart Share freizugeben.

HINWEIS: Wi-Fi Direct kann nicht aktiviert werden, wenn gerade andere Wi-Fi-Funktionen aktiv sind.

1. Berühren Sie > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Mehr** über DRAHTLOS & NETZWERKE > **Wi-Fi Direct**
2. Wählen Sie aus der Liste der gefundenen Geräte ein Gerät aus, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.

GRUPPE ERSTELLEN – Berühren Sie diese Option, um den Gruppeneigentümer-Modus zu aktivieren. In diesem Modus können sich auch alte Wi-Fi-Geräte durch Scannen Ihres Telefons verbinden. In diesem Fall müssen Sie das Passwort eingeben, das unter **Passwort** definiert ist.

HINWEIS: Wenn Ihr Telefon Gruppenbesitzer ist, verbraucht es mehr Akkuleistung, als wenn es als Client fungiert. Über eine Wi-Fi Direct-Verbindung steht kein Internetdienst zur Verfügung. Durch die Verwendung von Online-Diensten können zusätzliche Gebühren anfallen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

Verwenden von SmartShare

SmartShare verwendet DLNA-Technologie (Digital Living Network Alliance), um digitale Inhalte über ein Drahtlosnetzwerk freizugeben.

Zur Unterstützung dieser Funktion müssen beide Geräte DLNA-zertifiziert sein.

SmartShare aktivieren und Inhalte freigeben

1 Berühren Sie [Apps-Symbol] > Registerkarte **Anwendungen** > **SmartShare**

2 Drücken Sie [Menütaste], und wählen Sie **Einstellungen**.

3 Berühren Sie das Kontrollkästchen „Sichtbar“, um es zu deaktivieren.

- Berühren Sie **Anfrage immer akzeptieren**, wenn Sie Freigabe-Anforderungen von anderen Geräten automatisch zulassen möchten.
- Berühren Sie **Dateien empfangen**, wenn Sie das Laden von Dateien von anderen Geräten auf das Telefon automatisch zulassen möchten.

4 Berühren und aktivieren Sie im Bereich „Freigabe von Inhalten“ die Inhaltstypen, die Sie freigeben möchten. Treffen Sie eine Auswahl aus **Bilder**, **Videos** und **Musik**.

5 SmartShare **ist jetzt aktiviert und bereit, Inhalte freizugeben.**

Inhalte von Remote-Inhaltsbibliothek an andere Geräte freigeben

Multimedia-Inhalte über ein Renderer-Gerät (z. B. TV) von Ihrer Remote-Inhaltsbibliothek (z. B. PC) wiedergeben

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass die DLNA-Funktion der Geräte korrekt konfiguriert ist (z. B. TV und PC).

1 Berühren Sie die Taste oben rechts, um das Gerät aus den Renderer-Listen auszuwählen.

2 Berühren Sie die Taste oben links, und wählen Sie das Gerät der Remote-Inhaltsbibliothek aus.

3 Sie können auch die Inhaltsbibliothek durchsuchen.

4 Berühren Sie eine Miniaturansicht, oder berühren Sie die Taste **Menü**, und wählen Sie **Wiedergeben**.

Inhalte von Ihrem Telefon an Ihr Renderer-Gerät (z. B. TV) freigeben

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass das Renderer-Gerät korrekt konfiguriert ist.

1 Berühren Sie beim Durchschauen Ihrer Bilder und Videos in der **Galerie**-Anwendung , um sie auszuwählen. Dann können Sie mehrere Dateien zur Freigabe auswählen.
2 Berühren Sie im Menü die Option **Freigeben**, und wählen Sie **SmartShare** aus.
3 **SmartShare** wird automatisch mit den ausgewählten Dateien geöffnet.
4 Wählen Sie das Gerät aus den Renderer-Listen aus, um die Dateien abzuspielen.

HINWEIS: Führen Sie ähnliche Schritte aus, um Inhalte über den Music Player, die Kamera und den Videoplayer freizugeben.

Hinweis: Damit Sie diese Anwendung nutzen können, muss Ihr Gerät mit Ihrem Heimatnetz per Wi-Fi verbunden sein. Einige DLNA-fähige Geräte (z. B. TV) unterstützen nur die DMP-Funktion von DLNA und werden deshalb nicht in der Liste der Renderer-Geräte angezeigt. Einige Inhalte können möglicherweise nicht von Ihrem Gerät wiedergegeben werden.

So laden Sie Inhalte aus der Remote-Inhaltsbibliothek herunter

1 Berühren Sie > Registerkarte **Anwendungen** > **SmartShare**.
2 Berühren Sie die Taste oben links, und wählen Sie das Gerät der Remote-Inhaltsbibliothek aus.
3 Sie können auch die Inhaltsbibliothek durchsuchen.
4 Berühren Sie eine Miniaturansicht, und berühren Sie dann die Menütaste **Herunterladen**.

Hinweis: Einige Inhaltstypen werden nicht unterstützt.

So laden Sie Inhalte vom Telefon in die Remote-Inhaltsbibliothek hoch

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte korrekt eingesetzt ist und dass im Menü „Einstellungen“ die Option „Receive files“ (Dateien empfangen) aktiviert ist.

1. Berühren Sie > Registerkarte **Anwendungen** > **SmartShare**
2. Berühren Sie die Taste oben links, und wählen Sie Mein Telefon.
3. Sie können auch die Inhaltsbibliothek durchsuchen.
4. Berühren Sie eine Miniaturansicht und anschließend die Menütaste **Hochladen**.
5. Wählen Sie zum Hochladen ein Gerät aus der Remote-Inhaltsbibliothek aus.

Hinweis: Einige DLNA-fähige Geräte unterstützen nicht die DMS-Funktionalität zum Hochladen und werden nicht hochgeladen. Einige Inhaltstypen werden nicht unterstützt.

Einen Anruf tätigen

1 Berühren Sie , um das Tastenfeld zu öffnen.

2 Geben Sie die Rufnummer mithilfe des Tastenfelds ein. Zum Löschen einer Ziffer berühren Sie .

3 Berühren Sie , um einen Anruf zu tätigen.

4 Um einen Anruf zu beenden, berühren Sie das **Ende**-Symbol .

> **TIPP!** Um „+" für internationale Anrufe einzugeben, berühren Sie 0+ länger.

Kontakte anrufen

1 Berühren Sie das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.

2 Blättern Sie durch die Kontakte, oder berühren Sie **Kontakte**, und geben Sie die ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten.

3 Berühren Sie in der Liste den Kontakt, den Sie anrufen möchten.

Annehmen oder Abweisen eines Anrufs

Wenn Sie bei gesperrtem Bildschirm einen Anruf erhalten, halten und ziehen Sie das Symbol , um den eingehenden Anruf entgegenzunehmen.

Halten und ziehen Sie , um einen eingehenden Anruf abzuweisen.

Halten und ziehen Sie das Symbol **Schnellnachr.** von unten nach oben, wenn Sie eine Schnellmeldung senden möchten.

> **TIPP! Schnellnachr.**
> Mit dieser Funktion können Sie schnell Meldungen senden. Diese Funktion ist z. B. in Besprechungen sehr hilfreich.

Anruflautstärke anpassen

Verwenden Sie die Lautstärketaste an der linken Seite des Telefons, um die Lautstärke während eines Anrufs einzustellen.

Neuer Anruf

1 Berühren Sie bei Ihrem ersten Anruf **Menü** > **Anruf hinzufügen**, und wählen Sie die Rufnummer. Sie können auch zu einer kürzlich gewählten Liste gehen, indem Sie berühren oder Ihre Kontakte durch Berühren von durchsuchen und dann die gewünschte Rufnummer auswählen.

2 Berühren Sie , um den Anruf zu tätigen.

3 Beide Anrufe werden auf dem Bildschirm angezeigt. Ihr erster Anruf wird auf Halten gesetzt.

4 Berühren Sie die angezeigte Nummer, um zwischen den Anrufen zu wechseln. Sie können auch **Konferenz** berühren, um eine Telefonkonferenz einzuleiten.

Berühren Sie zum Beenden aktiver Anrufe **Beenden**. Sie können auch die Taste **Homescreen** berühren, die Benachrichtigungsleiste nach unten bewegen und das Symbol Anruf beenden wählen .

HINWEIS: Jeder getätigte Anruf ist kostenpflichtig.

Anruflisten anzeigen

Berühren Sie auf dem Homescreen , und wählen Sie die Registerkarte **Anrufliste** .

Es wird eine vollständige Liste aller gewählten, empfangenen und entgangenen Sprachanrufe angezeigt.

TIPP! Indem Sie einen beliebigen Eintrag der Anrufliste berühren, werden das Datum, die Uhrzeit und die Dauer des Anrufs angezeigt.

TIPP! Berühren Sie die Taste **Menü** und dann **Alle löschen**, um alle aufgenommenen Objekte zu löschen.

Anrufeinstellungen

Sie können Anrufeinstellungen wie beispielsweise Rufumleitung und andere von Ihrem Betreiber angebotene Funktionen konfigurieren.

1 Berühren Sie im Homescreen .
2 Berühren Sie die Taste **Menu**.
3 Tippen Sie auf **Anrufeinstellungen**, und wählen Sie die Optionen aus, die Sie ändern möchten.

Anrufbegrenzung – Zur Aktivierung und Erstellung einer Liste von Nummern, die von Ihrem Mobiltelefon aus angerufen werden können. Sie brauchen dazu Ihren PIN2-Code, den Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten. Von diesem Mobiltelefon können nur Nummern aus der Festwahlliste angerufen werden.

Mailbox-Dienst – Ermöglicht die Auswahl des Mailbox-Dienstes Ihres Mobilfunkbetreibers.

Mailbox-Einstellungen – Wenn Sie den Mailbox-Dienst Ihres Anbieters verwenden, können Sie hier die Telefonnummer für das Abhören und Verwalten Ihrer Sprachmitteilungen eingeben.

Unbekannte Nummern speichern – Unbekannte Nummern nach einem Anruf zu Kontakten hinzufügen.

Anruf ablehnen – Hier können Sie die Funktion zum Abweisen von Anrufen einstellen. Folgende Optionen sind verfügbar: **Deaktiviert**, **Anrufe von einer Nummer auf der Liste** oder **Alle Anrufe abweisen**.

Schnellnachrichten – Wenn Sie einen Anruf ablehnen, können Sie mit dieser Funktion schnell eine Nachricht übermitteln. Diese Funktion ist z. B. in Besprechungen sehr hilfreich.

Anrufweiterleitung – Wählen Sie, ob alle Anrufe weitergeleitet werden sollen, wenn besetzt ist, niemand den Anruf annimmt oder kein Signal empfangen wird.

Anrufsperre – Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie Anrufe sperren möchten. Geben Sie das Kennwort für die Anrufsperre ein. Informieren Sie sich bitte bei Ihrem Netzbetreiber über diesen Service.

Anrufdauer – Anzeigen der Dauer aller Anrufe, der abgehenden und eingehenden Anrufe sowie des letzten Anrufs.

Anrufkosten – Anzeigen der Gebühren für Ihre Anrufe. Dieser Dienst ist netzabhängig und wird nicht von allen Anbietern unterstützt.

Zusätzliche Einstellungen – Hier können Sie folgende Einstellungen ändern:

  Anrufer-ID – Wählen Sie, ob Ihre Nummer angezeigt werden soll, wenn Sie jemanden anrufen.

Anklopfen – Wenn diese Option aktiviert ist, werden Sie vom Telefon darauf hingewiesen, dass ein Anruf eingeht, wenn Sie bereits ein Gespräch führen (je nach Mobilfunkanbieter).

Kontakte

Fügen Sie auf dem Telefon Kontakte hinzu, und synchronisieren Sie sie mit den Kontakten in Ihrem Google-Konto oder anderen Konten, die diese Funktion unterstützen.

Kontakte suchen

Auf dem Homescreen

1 Berühren Sie das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
2 Berühren Sie **Kontakt suchen**, und geben Sie den Namen des Kontakts über das Tastenfeld ein.

Neuen Kontakt hinzufügen

1 Berühren Sie , geben Sie die Nummer des neuen Kontakts ein, und berühren Sie dann die Taste **Menü**. Berühren Sie **Zu Kontakten hinzufügen** > dann **Neuen Kontakt erstellen**.
2 Wenn Sie dem neuen Kontakt ein Bild hinzufügen möchten, berühren Sie den Bildbereich.
Wählen Sie zwischen **Bild aufnehmen** und **Aus Galerie auswählen**.
3 Wählen Sie den Kontakttyp durch Berühren von .
4 Berühren Sie eine Kategorie der Kontaktinformationen, und geben Sie die Details zu dem Kontakt ein.
5 Berühren Sie **Speichern.**

Bevorzugte Kontakte

Sie können häufig angerufene Kontakte als Favoriten einordnen.

Einen Kontakt zu Ihren Favoriten hinzufügen

1 Berühren Sie das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
2 Berühren Sie einen Kontakt, um die zugehörigen Details anzuzeigen.
3 Berühren Sie den Stern rechts neben dem Namen des Kontakts. Der Stern wird blau.

Einen Kontakt aus Ihrer Favoritenliste entfernen

1 Berühren Sie das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
2 Berühren Sie die Registerkarte , und wählen Sie oben aus der Liste **Favoriten**. Wählen Sie dann einen Kontakt aus, um Details anzuzeigen.
3 Berühren Sie den blauen Stern rechts neben dem Namen des Kontakts. Der Stern erhält eine graue Farbe, und der Kontakt wird aus Ihren Favoriten entfernt.

Kontakte importieren oder exportieren

Zum Importieren oder Exportieren von Kontaktdateien (im VCF-Format) von einem Speichermedium (interner Speicher/ Speicherkarte) oder einer SIM- oder USIM-Karte auf Ihr Gerät oder von Ihrem Gerät.

1. Berühren Sie das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
2. Berühren Sie die Taste **Menü** > **Mehr** > **Importieren/Exportieren**.
3. Wählen Sie eine gewünschte Option für das Importieren/Exportieren aus. Wenn Sie mehrere Konten haben, wählen Sie ein Konto aus, zu dem der Kontakt hinzugefügt werden soll.
4. Wählen Sie die zu importierenden/ exportierenden Kontaktdateien aus, und bestätigen Sie mit **OK**.

Kontakte von Ihrem alten auf Ihr neues Gerät verschieben

Exportieren Sie Ihre Kontakte als CSV-Datei von Ihrem alten Telefon auf den PC mithilfe eines PC Sync-Programms.

1. Installieren Sie zuerst die LG PC Suite auf dem PC. Führen Sie das Programm aus, und verbinden Sie Ihr Android-Mobiltelefon mit dem USB-Kabel mit dem PC.
2. Wählen Sie das Symbol . Rufen Sie **Datei** > **Importieren** auf und wählen Sie dann die auf dem PC gespeicherte CSV-Datei aus.
3. Wenn sich die Felder in der importierten CSV-Datei von denen in der LG PC Suite unterscheiden, müssen Sie die Felder zuordnen. Nachdem Sie die Felder zugeordnet haben, klicken Sie auf „OK". Die Kontakte werden dann der LG PC Suite hinzugefügt.
4. Wenn LG PC Suite die Verbindung Ihres LG-E610 Telefons (mit dem USB-Kabel) findet, klicken Sie auf „Synchronisieren" oder „Kontakte synchronisieren", um die Kontakte aus Ihrem PC mit Ihrem Telefon zu synchronisieren.

Nachrichten

Das LG-E610 vereint SMS und MMS in einem intuitiven und benutzerfreundlichen Menü.

Nachrichten senden

1 Berühren Sie im Homescreen und anschließend , um eine leere Nachricht zu öffnen.
2 Geben Sie einen Kontaktnamen oder eine Kontaktnummer in das Feld An ein. Während Sie einen Kontaktnamen eingeben, werden übereinstimmende Kontakte angezeigt. Sie können einen der vorgeschlagenen Empfänger berühren. Sie können mehrere Kontakte hinzufügen.

HINWEIS: Nachrichtenkosten werden für jede Person berechnet, der Sie die Mitteilung senden.

1 Berühren Sie Nachricht schreiben, um mit der Eingabe der Nachricht zu beginnen.
2 Berühren Sie die Taste **Menü**, um das Optionsmenü zu öffnen. Wählen Sie zwischen den Optionen **Betreff hinzufügen**, **Verwerfen**, **Anhängen**, **Empfängerinfo**, **Smiley einfügen** und **Alle Nachrichten**.
3 Berühren Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.
4 Der Nachrichtenbildschirm wird geöffnet, in dem Ihre Nachricht nach dem Namen/der Nummer des Empfängers angezeigt wird. Die Antworten werden auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn Sie weitere Nachrichten anzeigen und senden, wird ein Nachrichten-Thread erstellt.

⚠ **WARNUNG:** Je nach Sprache und SMS-Kodierung kann in anderen Ländern eine andere Begrenzung als die auf 160 Zeichen gelten.

⚠ **Warnung:** Wenn einer SMS-Nachricht eine Bild-, Video- oder Audiodatei hinzugefügt wird, wird sie automatisch in eine MMS-Nachricht umgewandelt und entsprechend berechnet.

Gruppiert

Nachrichten (SMS, MMS), die mit einem Dritten ausgetauscht werden, können in chronologischer Reihenfolge angezeigt werden, sodass Sie einen bequemen Überblick über die gesamte Konversation haben.

Smileys verwenden

Peppen Sie Ihre Nachrichten mit Smileys auf.

Wenn Sie eine neue Nachricht erstellen, berühren Sie die **Menütaste**, und wählen Sie dann **Smiley einfügen**.

Nachrichteneinstellungen ändern

Die Nachrichteneinstellungen des LG-E610 sind vordefiniert, damit Sie sofort Nachrichten senden können. Sie können die Einstellungen nach Bedarf anpassen.

Berühren Sie das Symbol auf dem Homescreen, berühren Sie die Taste **Menü**, und tippen Sie dann auf **Einstellungen**.

E-Mail

Sie können die E-Mail-Anwendung verwenden, um E-Mails von anderen Dienstanbietern als Gmail zu lesen. Die E-Mail-Anwendung unterstützt die folgenden Kontotypen: POP3, IMAP und Exchange.

Die erforderlichen Kontoeinstellungen erhalten Sie bei Ihrem Dienstanbieter oder Systemadministrator.

E-Mail-Konto verwalten

Beim erstmaligen Öffnen der **E-Mail**-Anwendung wird ein Einrichtungsassistent angezeigt, der Ihnen beim Einrichten eines E-Mail-Kontos hilft.

So fügen Sie ein weiteres E-Mail-Konto hinzu:

- Berühren Sie in der Kontoanzeige > Registerkarte **Anwendungen** > **E-Mail** > und anschließend > **Einstellungen** > **KONTO HINZUFÜGEN**

Nach der Ersteinrichtung wird der Inhalt Ihres Posteingangs in E-Mail angezeigt. Wenn Sie mehrere Konten hinzugefügt haben, können Sie zwischen Konten wechseln.

So ändern Sie die E-Mail-Kontoeinstellungen:

- Berühren Sie in der Kontoanzeige > Registerkarte **Anwendungen** > **E-Mail** >, berühren Sie > **Einstellungen**

So löschen Sie ein E-Mail-Konto:

- Berühren Sie in der Kontoanzeige > Registerkarte **Anwendungen** > **E-Mail** > und anschließend > **Einstellungen** > Berühren Sie ein zu löschendes Konto > **Konto entfernen**

Bildschirm „E-Mail-Konto"

Sie können ein Konto berühren, um dessen Posteingang anzuzeigen. Das Konto, von dem Sie standardmäßig E-Mails versenden, ist mit einem Häkchen markiert.

- Berühren Sie das Ordnersymbol, um die Ordner des Kontos anzuzeigen.

Nur die aktuellen E-Mails in Ihren Konten werden auf das Telefon heruntergeladen.

Arbeiten mit Kontoordnern

Jedes Konto besitzt die Ordner „Posteingang", „Postausgang", „Gesendet" und „Entwürfe". Abhängig von den Funktionen, die vom Dienstanbieter Ihres Kontos angeboten werden, besitzen Sie möglicherweise noch weitere Ordner.

E-Mail-Nachrichten verfassen und senden

So verfassen und senden Sie eine E-Mail-Nachricht

1 Berühren Sie in der **E-Mail**-Anwendung .

2 Geben Sie eine Adresse für den beabsichtigten Empfänger einer Nachricht ein. Während der Texteingabe werden passende Adressen aus Ihrer Kontaktliste zur Auswahl angeboten. Trennen Sie mehrere Adressen mit einem Semikolon.

3 Fügen Sie bei Bedarf CC/BCC-Empfänger hinzu.


4 Geben Sie den Text Ihrer Nachricht ein.

5 Berühren Sie .
Falls Sie nicht mit einem Netz verbunden sind, beispielsweise wenn Sie im Flugmodus arbeiten, werden die gesendeten Nachrichten solange im Postausgang gespeichert, bis Sie wieder mit einem Netz verbunden sind. Wenn der Postausgang ausstehende Nachrichten enthält, wird er auf dem Bildschirm „Konten“ angezeigt.

TIPP! Wenn eine neue E-Mail im Posteingang eingeht, erhalten Sie eine Benachrichtigung durch einen Ton oder einen Vibrationsalarm. Tippen Sie auf die E-Mail-Benachrichtigung, um das Signal/die Vibration abzustellen.

Kamera

Der Sucher

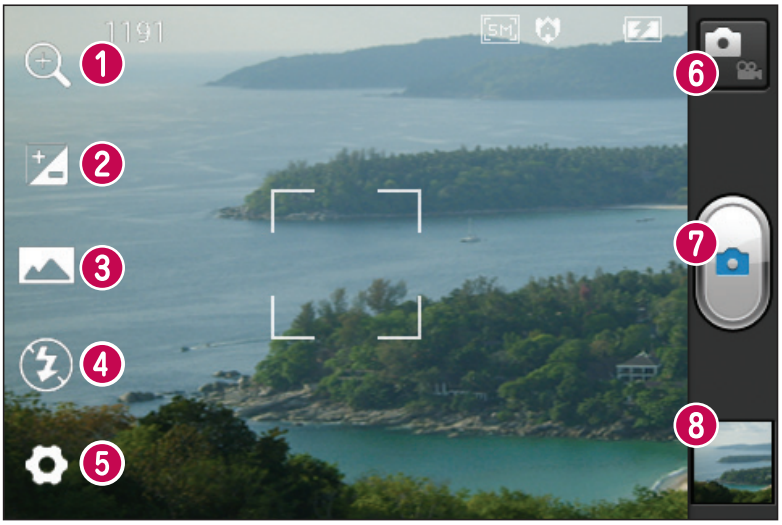

❶ **Zoom** – Vergrößern bzw. Verkleinern. Sie können auch die seitlichen Lautstärketasten verwenden.

❷ **Helligkeit** – Hiermit steuern Sie die Belichtungsstärke von Aufnahmen.

❸ **Aufnahmemodus** – Wählen Sie **Normal**, **Panorama** oder **Serienaufnahme**.

❹ **Blitz** – Hier können Sie den Blitz für Aufnahmen im Dunkeln einschalten.

❺ **Einstellungen** – Berühren Sie dieses Symbol, um das Menü „Einstellungen" zu öffnen.

❻ **Videomodus** – Berühren Sie dieses Symbol, um in den Videomodus zu wechseln.

❼ **Aufnehmen** – Ein Foto wird aufgenommen.

❽ **Galerie** – Berühren Sie dieses Symbol, um das zuletzt aufgenommene Foto anzuzeigen. Hier können Sie die Galerie aufrufen und Ihre gespeicherten Fotos im Kamera-Modus anzeigen.

HINWEIS: Die Speicherkapazität kann abhängig von Aufnahmeszene und Aufnahmebedingungen variieren.

Ein Foto machen

1 Öffnen Sie die **Kamera**-Anwendung.

2 Halten Sie das Telefon, und richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv.

3 Berühren Sie den Bildschirm. In der Mitte des Sucherbildschirms wird eine Fokusbox angezeigt.

4 Wenn die Fokusbox auf grün schaltet, ist Ihre Kamera scharf auf den Gegenstand eingestellt.

5 Berühren Sie das Symbol **Aufnehmen** , um das Foto zu machen.

Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie im Sucher die erweiterten Optionen, um diese zu öffnen.

- : Setzen Sie alle Kameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurück.
- : Berühren Sie diese Taste, um herauszufinden, wie diese Funktion ausgeführt wird. Ihnen wird dann eine Kurzanleitung angezeigt. Ändern Sie die Kameraeinstellungen, indem Sie durch die Liste blättern. Wählen Sie die gewünschte Option aus, und berühren Sie dann die Taste **Zurück**.
- – Fokussiert auf eine bestimmte Stelle.
- – Wählen Sie die Bildauflösung. Wenn Sie eine hohe Auflösung auswählen, erhöht sich die Dateigröße, und Sie können weniger Fotos speichern.
- – Passt die Farben- und Belichtungseinstellungen der aktuellen Umgebung an. Wählen Sie aus folgenden Modi: Auto, Portrait, Landschaft, und Sonnenuntergang.
- ISO - Der ISO-Wert gibt die Empfindlichkeit des Lichtsensors in der Kamera an. Je höher der ISO-Wert ist, desto empfindlicher ist der Sensor. Diese Funktion ist bei dunkleren Bedingungen von Nutzen, wenn Sie den Blitz nicht verwenden können.
- WB – Verbessert die Qualität der Farben bei unterschiedlichen Lichtbedingungen.
- – Wählen Sie einen Farbton für Ihr neues Video.
- – Eine Aufnahme wird einige Sekunden nach Betätigen des Auslösers gemacht. Diese Option ist ideal, wenn Sie selbst auch auf dem Foto sein möchten.
- – Aktivieren Sie diese Option, um die standortbasierten Dienste Ihres Telefons zu nutzen. Nehmen Sie an einem beliebigen Ort ein Bild auf, und versehen Sie es mit den genauen Daten des Aufnahmeortes. Wenn Sie solche Bilder einem Blog hinzufügen, der Georeferenzierung unterstützt, wird die Aufnahme auf der Karte anzeigt.

HINWEIS: Diese Funktion ist nur bei aktiviertem GPS verfügbar.

- – Wählen Sie eines der vier Auslösegeräusche.
- – Ermöglicht eine Kontrolle der Bilder nach der Aufnahme.
- – Wählen Sie den Speicherort, um Bilder zu speichern.

TIPP! Wenn Sie die Kamera schließen, werden einige Einstellungen wieder auf die Werkseinstellung zurückgesetzt, beispielsweise Weißabgleich, Timer und Szenenmodus. Bitte überprüfen Sie diese Einstellungen, bevor Sie Ihr nächstes Foto aufnehmen.

TIPP! Das Menü „Einstellungen“ überlagert den Sucher. Wenn Sie also Elemente der Bildfarbe oder Bildqualität ändern, sehen Sie hinter dem Menü „Einstellungen“ in der Vorschau, wie sich das Bild verändert.

Wählen Sie nach der Aufnahme von Fotos das Symbol des Bildviewers, um die aufgenommenen Fotos anzuzeigen.

- Zum Anzeigen weiterer Fotos blättern Sie nach links oder rechts.
- Zum Vergrößern können Sie zwei Finger auf dem Bildschirm platzieren und sie auseinander ziehen (bewegen Sie die Finger aufeinander zu, um die Anzeige zu verkleinern), oder tippen Sie zweimal auf den Bildschirm.
- Um ein Foto zu versenden, berühren Sie **Freigeben mit** > berühren Sie dann das gewünschte Element wie z. B. Bluetooth, E-Mail, Notiz, Picasa usw.
- Zum Löschen eines Fotos berühren Sie **Löschen** .

Ein Foto anzeigen

Lernen Sie, die im Telefonspeicher gespeicherten Fotos anzuzeigen.

1. Öffnen Sie im Homescreen die Anwendungsliste, und wählen Sie **Galerie**.
2. Wählen Sie ein Foto (ohne Symbol) zur Anzeige aus.

Während der Anzeige eines Fotos können Sie die folgenden Optionen verwenden:

- Zum Anzeigen weiterer Fotos blättern Sie nach links oder rechts.
- Zum Vergrößern tippen Sie mit zwei Fingern auf den Bildschirm und ziehen sie auseinander (bewegen Sie die Finger aufeinander zu, um die Anzeige zu verkleinern).

- Um ein Foto zu versenden, berühren Sie **Freigeben mit** > berühren Sie dann das gewünschte Element wie z. B. Bluetooth, E-Mail, Notiz, Picasa usw.

TIPP! Wenn Sie über ein SNS-Konto verfügen und dieses auf dem Telefon einrichten, können Sie Ihre Fotos an die SNS-Community senden.

- Zum Löschen eines Fotos berühren Sie **Löschen** .

Berühren Sie die Taste „Menü", um alle erweiterten Optionen zu öffnen.

Bild festlegen als – Berühren Sie diese Option, um das Bild als **Kontaktbild**, als **Hintergrund für Telefonsperre** oder **Hintergrund** zu verwenden.

Bewegen – Berühren Sie diese Option, um das Bild an eine andere Stelle zu verschieben.

Umbenennen – Berühren Sie diese Option, um den Namen des ausgewählten Bilds zu bearbeiten.

Nach links oder rechts drehen – Drehen Sie das Bild nach links oder rechts.

Zuschneiden – Schneiden Sie Ihr Foto zu. Bewegen Sie den Finger über den Bildschirm, um einen Bereich auszuwählen.

Bearbeiten – Zeigen Sie Ihr Bild an, und bearbeiten Sie es.

– Wählen Sie die Bildauflösung. Wenn Sie eine hohe Auflösung auswählen, erhöht sich die Dateigröße, und Sie können weniger Fotos speichern.

FX – Verbessert die Qualität der Farben bei unterschiedlichen Lichtbedingungen.

– Wendet Spezialeffekte auf die Bilder an.

– Wendet weitere Optionen auf die Bilder an.

Diashow - Die automatische Anzeige zeigt automatisch das gerade aufgenommene Bild an.


Details – Anzeigen der Bildinformationen.

HINWEIS: Manche Dateiformate werden nicht unterstützt. Dies ist abhängig von der Software des Geräts.

HINWEIS: Falls die Dateigröße den verfügbaren Speicher übersteigt, können beim Öffnen von Dateien Fehler auftreten.

Videokamera

Der Sucher

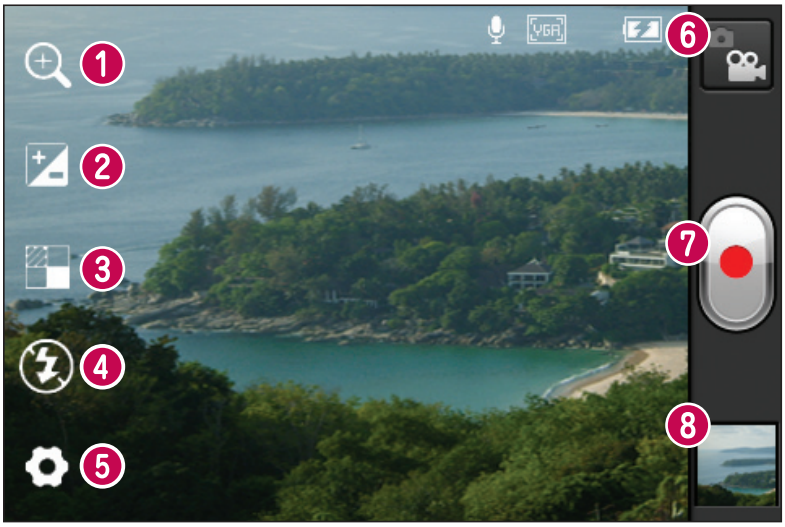

❶ **Zoom** – Vergrößern bzw. Verkleinern. Sie können auch die seitlichen Lautstärketasten verwenden.

❷ **Helligkeit** – Hiermit steuern Sie die Belichtungsstärke von Videos.

❸ **Live-Effekt** – Hiermit können Sie Hintergründe ändern und Morphing-Effekte hinzufügen, um während der Videoaufnahme Gesichtsausdrücke zu verändern.

❹ **Blitz** – Hier können Sie den Blitz für Videoaufnahmen im Dunkeln einschalten.

❺ **Einstellungen** – Berühren Sie dieses Symbol, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen.

❻ **Kamera-Modus** – Berühren Sie dieses Symbol, um in den Kameramodus zu wechseln.

❼ **Aufzeichnen** – Die Aufnahme wird gestartet.

❽ **Galerie** – Berühren Sie dieses Symbol, um das zuletzt aufgezeichnete Video anzuzeigen. Hier können Sie Ihre Galerie aufrufen und Ihre gespeicherten Videos im Videomodus anzeigen.

HINWEIS: Die Zoom-Funktion ist nicht verfügbar, wenn ein Video aufgenommen wird.

Ein Video aufnehmen

1 Wenn Sie die Taste für den **Kamera-Modus** nach unten schieben, ändert sich das Symbol in .
2 Der Sucher der Videokamera wird auf dem Bildschirm angezeigt.
3 Halten Sie das Telefon, und richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv für das Video.
4 Drücken Sie die Aufnahmetaste einmal, um die Aufnahme zu starten.
5 In der oberen Ecke des Suchers blinkt ein rotes Licht, und ein Timer mit der Länge des Videos wird angezeigt.

Berühren Sie auf dem Bildschirm, um die Aufnahme zu beenden.

Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie im Sucher , um alle Optionen für die erweiterten Einstellungen zu öffnen.

- Setzen Sie alle Videokameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurück.

- Berühren Sie diese Option, um herauszufinden, wie diese Funktion ausgeführt wird. Ihnen wird dann eine Kurzanleitung angezeigt. Ändern Sie die Videokamera-Einstellungen, indem Sie durch die Liste blättern. Wählen Sie die gewünschte Option aus, und berühren Sie dann die Taste **Zurück**

- Berühren Sie dieses Symbol, um die Größe (in Pixel) des aufgezeichneten Videos festzulegen.

- Verbessert die Qualität der Farben bei unterschiedlichen Lichtbedingungen.

- Wenden Sie einen Spezialeffekt an, wie z. B. „Sepia“ oder „Schwarzweiß“.

- Aktivieren Sie diese Option, um die standortbasierten Dienste Ihres Telefons zu nutzen. Nehmen Sie an einem beliebigen Ort Videos auf, und versehen Sie sie mit den genauen Daten des Aufnahmeortes. Wenn Sie solche Videos einem Blog hinzufügen, der Georeferenzierung unterstützt, wird der Aufnahmeort auf der Karte anzeigt.

- Wählen Sie „Aus“, um ein Video ohne Ton aufzunehmen.

– Die automatische Anzeige zeigt automatisch das gerade aufgenommene Video an.

– Wählen Sie den Speicherort, um Videos zu speichern.

Wählen Sie nach der Aufnahme von Videos das Symbol des Bildviewers, um die aufgenommenen Videos anzuzeigen.

- Zum Anzeigen weiterer Videos blättern Sie nach links oder rechts.

- Um ein Video zu versenden, wählen Sie **Freigeben mit** > berühren Sie dann das gewünschte Element wie z. B. **Bluetooth**, **Nachrichten**, **YouTube** usw.
- Um ein Video wiederzugeben, wählen Sie **Wiedergeben** .
- Um ein Video zu löschen, wählen Sie **Löschen** .

Ein Video wiedergeben

Lernen Sie, mit dem Videoplayer verschiedene Arten von Videos wiederzugeben.

1. Öffnen Sie im Homescreen die Anwendungsliste, und wählen Sie Galerie.
2. Wählen Sie ein Video (über das Symbol) zur Wiedergabe aus.
3. Drehen Sie das Gerät, um es im Querformat anzuzeigen.
4. Kontrollieren Sie die Wiedergabe mit den virtuellen Tasten.

HINWEIS:
- Manche Dateiformate werden nicht unterstützt. Dies ist abhängig von der Software des Geräts.
- Falls die Dateigröße den verfügbaren Speicher übersteigt, können beim Öffnen von Dateien Fehler auftreten.

Berühren Sie die Taste „Menü“, um alle erweiterten Optionen zu öffnen.

Berühren Sie , um alle erweiterten Optionen zu öffnen.

Bewegen – Berühren Sie diese Option, um das Video an eine andere Stelle zu verschieben.

Umbenennen – Tippen Sie diese Option an, um den Namen des ausgewählten Videos zu bearbeiten.

Details – Tippen Sie diese Option an, um detaillierte Informationen anzuzeigen, wie z. B. Name, Datum, Uhrzeit, Größe und Typ

Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen

Um während der Wiedergabe die Lautstärke des Videos einzustellen, verwenden Sie die Lautstärketasten am linken Rand des Telefons.

Multimedia

Sie können Multimediadateien auf einer Speicherkarte speichern, um schnell und einfach auf Ihre gesamten Bild- und Videodateien zugreifen zu können.

Galerie

Lernen Sie, die im Gerätespeicher und auf der Speicherkarte gespeicherten Fotos anzuzeigen und Videos wiederzugeben.

1 Berühren Sie > Registerkarte **Anwendungen** > **Galerie**. Öffnen Sie eine Liste der Katalogleisten, in denen Ihre gesamten Multimediadateien gespeichert sind.

- **Unterstützte Dateiformate (Typformat)**
  - **Bild:** bmp, gif, jpg, png
  - **Video:** 3GP, MP4, avi, wmv, flv, mkv (Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD)
- Vermeiden Sie es beim Abspielen eines DivX-Video-On-Demand-Films, den Bildschirm des Geräts zu sperren. Wenn Sie den Bildschirm beim Abspielen eines DivX-Video-On-Demand-Films sperren, verringert sich jedes Mal die Anzahl der verfügbaren Leihfilme.
- Manche Dateiformate werden nicht unterstützt. Dies ist abhängig von der Software des Geräts.
- Falls die Dateigröße den verfügbaren Speicher übersteigt, können beim Öffnen von Dateien Fehler auftreten.

Player

Das LG-E610 verfügt über einen integrierten Musik-Player zur Wiedergabe von Musikdateien. Um den Musik-Player zu öffnen, berühren Sie > Registerkarte **Anwendungen** > **Musik**.

Musikdateien mithilfe von USB-Massenspeichergeräten übertragen

1 Schließen Sie das LG-E610 über ein USB-Kabel an einen PC an.

2 Wenn Sie den LG Android Platform Driver nicht auf Ihrem PC installiert haben, müssen Sie die Einstellungen manuell ändern. Wählen Sie **Systemeinstellungen** > **Verbindungen** > **USB-Verbindungsart** und anschließend **Medien synch.**

3 Sie können die Massenspeicherinhalte auf dem PC anzeigen und die Dateien übertragen.

HINWEIS: Zunächst muss eine SD-Karte installiert werden. Ohne Speicherkarte können Sie den USB-Massenspeicher nicht verwenden.

HINWEIS: Wenn Sie den LG Android Platform Driver installiert haben, wird unmittelbar das Popup-Fenster USB-Speicher aktivieren angezeigt.

Musiktitel abspielen

1 Berühren Sie im Homescreen ⊞ > Registerkarte **Anwendungen** > **Musik**.
2 Berühren Sie **Titel**.
3 Wählen Sie den gewünschten Titel.

	Zum Anhalten der Wiedergabe berühren.
	Zum Fortsetzen der Wiedergabe berühren.
	Zum Springen zum nächsten Titel im Album oder in der Playlist oder für zufällige Wiedergabe berühren.
	Berühren Sie diese Option, um zum Beginn des Titels zurückzukehren. Zum Zurückkehren zum vorherigen Titel zweimal berühren.
	Berühren Sie diese Option, um die Lautstärke zu steuern.
	Berühren Sie dieses Symbol, um den Wiederholungsmodus festzulegen.
	Berühren Sie dieses Symbol, um den Modus „Zufällige Wiedergabe" einzustellen.
	Berühren Sie dieses Symbol, um die aktuelle Playlist anzuzeigen.
	Berühren Sie dieses Symbol, um die Texte zu sehen. Diese Option ist nur verfügbar, wenn der Titel den Songtext enthält.

Um während der Musikwiedergabe die Lautstärke zu ändern, drücken Sie die Lautstärketasten an der linken Seite des Telefons.

Berühren Sie einen beliebigen Titel in der Liste länger. Die Optionen **Wiedergeben**, **Zur Playlist hinzufügen**, **Als Rufton einstellen**, **Löschen**, **Weiterleiten**, **Suchen** und **Details** werden angezeigt.

Radio

Das LG-E610 enthält ein integriertes UKW-Radio. So können Sie jederzeit Ihren Lieblingssender hören, wenn Sie unterwegs sind.

HINWEIS: Zum Radiohören benötigen Sie die Kopfhörer. Schließen Sie diese an die Kopfhörerbuchse an.

Sender suchen

Sie können die Radiosender entweder manuell oder automatisch einstellen. Sie werden dann unter einer bestimmten Kanalnummer gespeichert, damit Sie sie nicht nochmals suchen müssen.
Sie können bis zu 48 Sender auf Ihrem Mobiltelefon speichern.

Automatische Sendersuche

1 Berühren Sie im Homescreen ⊞ > Registerkarte **Anwendungen** > **Radio**.
2 Berühren Sie ▭, und wählen Sie dann **Automatische Suche** aus.
3 Berühren Sie während der automatischen Suche **Stopp**, um den Suchvorgang anzuhalten. Wenn Sie den Suchvorgang anhalten, werden nur bereits gefundene Kanäle gespeichert.

HINWEIS: Sie können die Sender auch manuell über das angezeigte Rad suchen.

TIPP! Um den Empfang zu verbessern, verlängern Sie das Headset-Kabel, das auch als Radioantenne dient.

Wenn Sie ein Headset anschließen, das nicht speziell für den Radioempfang entwickelt wurde, wird die Empfangsqualität u. U. herabgesetzt.

LG Tag+

Was ist LG Tag+?

LG Tag+ ermöglicht das Laden und Speichern in NFC-Tags, die an bestimmte Umgebungen angepasst werden können.

Tags mit Tag+ schreiben

1 Berühren Sie auf dem **Homescreen** die Registerkarte „Anwendungen“ ⊞, und wählen Sie **LG Tag+**.
2 Wählen Sie den gewünschten Modus (Auto/Büro/Ruhemodus/Benutzermodus), und tippen Sie auf **Write on tag**.
3 Berühren Sie einen Tag oder ein anderes Gerät mit der Rückseite des Geräts. Anschließend können Sie Anwendungen starten und Einstellungen festlegen.

Tags mit Tag+ lesen

Wenn Sie einen Tag oder ein Gerät berühren, wird der Modus sofort aktiviert.

LG SmartWorld

LG SmartWorld bietet eine Vielzahl an unterhaltsamen Inhalten: Spiele, Anwendungen, Hintergründe und Klingeltöne. Dadurch kommen Benutzer von LG-Telefonen in den Genuss eines abwechslungsreichen „Mobilerlebnisses".

So gelangen Sie von Ihrem Telefon zu LG SmartWorld:

1 Tippen Sie auf das Symbol, um LG SmartWorld aufzurufen.

2 Tippen Sie auf „Anmelden", und geben Sie Ihre ID/Ihr Passwort für LG SmartWorld ein. Wenn Sie noch nicht registriert sind, tippen Sie auf „Registrieren", und werden Sie Mitglied bei LG SmartWorld.

3 Laden Sie die gewünschten Inhalte herunter.

HINWEIS: Das Symbol wird nicht angezeigt.

1 Rufen Sie über einen mobilen Webbrowser LG SmartWorld auf (www.lgworld.com), und wählen Sie Ihr Land aus.

2 Laden Sie die LG SmartWorld-App herunter.

3 Führen Sie die heruntergeladene Datei aus, und installieren Sie sie.

4 Rufen Sie LG SmartWorld auf, indem Sie auf das Symbol tippen.

So verwenden Sie LG SmartWorld:

- Nehmen Sie an monatlichen LG SmartWorld-Aktionen teil.
- Nutzen Sie die einfachen „Menü"-Schaltflächen, um noch schneller zu finden, wonach Sie suchen.

  Kategorien – Inhalte nach Kategorien suchen (z. B. Bildung, Unterhaltung, Spiele usw.).

  Suche – Inhalte suchen.

  Anwendungen für Sie – Empfohlene Inhalte basierend auf Ihrer bisherigen Auswahl.

Meine Anwendungen – Liste von heruntergeladenen/zu aktualisierenden Inhalten.

Einstellungen – Profil und Display festlegen.

Anmelden – Richten Sie Ihre Kennung und Ihr Passwort ein.

- Nutzen Sie auch andere nützliche Funktionen. (Inhaltsdetailbildschirm)

HINWEIS: LG SmartWorld ist möglicherweise nicht bei allen Betreibern oder in allen Ländern verfügbar.

Wecker einstellen

1 Berühren Sie > Registerkarte **Anwendungen** > **Wecker/Uhr**.
2 Nachdem Sie die Zeit eingestellt haben, informiert Sie das LG-E610 darüber, wie viel Zeit bis zum Beginn des Alarms verbleibt.
3 Stellen Sie **Snooze-Dauer**, **Vibration**, **Alarmton**, **Puzzle-Sperre** und **Notizen** ein. Berühren Sie **Speichern.**

Taschenrechner

1 Berühren Sie > Registerkarte **Anwendungen** > **Rechner**
2 Berühren Sie die Zifferntasten, um Zahlen einzugeben.
3 Berühren Sie für einfache Berechnungen die gewünschte Funktion (+, –, x oder ÷), gefolgt von =.
4 Für komplizierte Berechnungen berühren Sie , wählen **Erweiterte Funktionen** und anschließend sin, cos, tan, log etc.

Hinzufügen eines neuen Termins

1 Berühren Sie > Registerkarte **Anwendungen** > **Kalender**
2 In der Mitte des Bildschirms sehen Sie die unterschiedlichen Ansichtstypen des Kalenders (Tag, Woche, Terminübersicht).
3 Tippen Sie das Datum an, dem Sie einen Termin hinzufügen möchten.
4 Ziehen Sie den Anzeige-Bildschirm nach oben, und tippen Sie gleichzeitig auf das Zeitfenster, dem Sie den Termin hinzufügen möchten.
5 Berühren Sie **Terminname**, und geben Sie den Terminnamen ein.
6 Berühren Sie **Standort**, und geben Sie dann den Standort ein. Prüfen Sie das Datum, und geben Sie die Uhrzeit für den Beginn und das Ende des Termins ein.
7 Wenn Sie Ihrem Ereignis eine Notiz hinzufügen möchten, berühren Sie **Beschreibung**, und geben Sie die Details ein.
8 Wenn Sie den Alarm wiederholen möchten, legen Sie **Wiederholen** und, falls erforderlich, **Erinnerungen** fest.
9 Berühren Sie **OK**, um Ihr Ereignis im Kalender zu speichern.

Polaris Office

Polaris Office ist eine professionelle Lösung für das mobile Büro, mit der Anwender jederzeit bequem verschiedene Dokumente über ihre mobilen Geräte ansehen können, beispielsweise Dateien im Word-, Excel- und PowerPoint-Format.

Berühren Sie > Registerkarte **Anwendungen** > **Polaris Office**

Dateien verwalten

Polaris Office bietet mobilen Anwendern praktische Funktionen zur Dateiverwaltung. Hierzu zählen Kopieren, Bewegen und Einfügen sowie Löschen von Dateien und Ordnern direkt über das Gerät.

Dateien ansehen

Mobile Anwender können ab sofort verschiedene Dateiformate wie Microsoft Office-Dokumente oder Adobe PDF problemlos direkt über ihr Mobilgerät anzeigen. Bei der Darstellung von Dokumenten über Polaris Office bleibt das Layout der Objekte so wie im Originaldokument.

Sicherung

Info über die Sicherung und Wiederherstellung von Smartphone-Daten

Es wird empfohlen, regelmäßig eine Sicherungsdatei auf der Speicherkarte zu erstellen und zu speichern, insbesondere wenn Sie Software-Updates ausführen. Wenn Sie auf der Speicherkarte eine aktuelle Sicherungsdatei pflegen, könnten Sie ggf. Smartphone-Daten wiederherstellen, wenn Ihr Smartphone verloren geht, gestohlen oder durch unvorhergesehene Umstände beschädigt wird.

Die Anwendung „Sicherung“ wird für alle LG-Smartphones, andere Softwareversionen und Betriebssysteme unterstützt. Wenn Sie also ein neues LG-Smartphone erwerben, können Sie die Daten Ihres jetzigen LG-E610-Smartphones auf Ihrem neuen Telefon sichern.

Wenn die Anwendung „Sicherung und Wiederherstellen“ auf dem Smartphone bereits geladen ist, können Sie mit dieser Anwendung die meisten Smartphone-Daten sichern und wiederherstellen, u. a. **Anwendungen** einschließlich ungeschützter Anwendungen und die dazugehörigen Einstellungen, **Lesezeichen**, **Kalender**, **Anrufliste**, **Kontakte**, **Nachrichten** und **Systemeinstellungen**.

- Manuelle Sicherung der Daten des Smartphones durchführen
- Automatische Sicherungen der Daten des Smartphones durchführen
- Daten des Smartphones wiederherstellen

Smartphone-Daten sichern

HINWEIS: Wenn Sie Daten sichern möchten, die im integrierten Gerätespeicher gespeichert sind, muss die Speicherkarte eingesetzt sein. Weitere Informationen über das Einsetzen der Speicherkarte finden Sie im Kapitel „Speicherkarte verwenden“.

1. Setzen Sie die Speicherkarte in den Steckplatz ein, und prüfen Sie den Speicherstatus.
2. Berühren Sie die Registerkarte **Anwendung** , und wählen Sie **Sicherung und Wiederherstellen** > **Sicherung**> **Speicherkarte**.
3. Berühren Sie **Neue hinzufügen**, um einen Namen für die Sicherungsdatei einzugeben, und wählen Sie **Fortfahren**.
4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Objekt, das Sie sichern möchten, und wählen Sie **Fortfahren**, um die Sicherung durchzuführen.
5. Wenn alle gewählten Dateien gesichert wurden, sehen Sie die Meldung **Fertig**. Wählen Sie **Fortfahren**, um die Sicherung der Daten abzuschließen.

Automatische Sicherungen planen

Sie können auch die automatische Sicherung der Daten auf dem Smartphone aktivieren; diese wird dann gemäß den Termineinstellungen durchgeführt. Dazu führen Sie folgende Schritte au:

1. Setzen Sie die Speicherkarte in den Steckplatz ein, und prüfen Sie den Speicherstatus.
2. Berühren Sie die Registerkarte **Anwendung** , und wählen Sie **Sicherung und Wiederherstellen** > **Termin**.
3. Berühren Sie auf dem Bildschirm **Geplanter Sicherungsort** die Option **Speicherkarte**.
4. Wählen Sie in der Liste, wie oft Sie die Daten und Einstellungen des Geräts sichern möchten, und wählen Sie **Fortfahren**.
5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den Daten, die Sie sichern möchten, und wählen Sie **Fortfahren**, um die Einstellung des Termins zu beenden.

Smartphone-Daten wiederherstellen

Wenn Sie Daten wiederherstellen möchten, die auf dem integrierten Gerätespeicher gespeichert sind, muss der Massenspeichermodus ausgeschaltet sein.

> **HINWEIS:** Alle auf dem Smartphone gespeicherten Dateien werden gelöscht, bevor die Sicherungsdatei wiederhergestellt wird.

1. Setzen Sie die Speicherkarte in den Steckplatz ein, und prüfen Sie den Speicherstatus.
2. Berühren Sie die Registerkarte **Anwendung** , und wählen Sie **Sicherung und Wiederherstellen** > **Wiederherstellen** > **Speicherkarte**.

3 Wählen Sie auf dem Bildschirm **Wiederherstellen** eine Sicherungsdatei, die die Daten enthält, die Sie wiederherstellen möchten.

4 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Objekt, das Sie wiederherstellen möchten, und wählen Sie **Fortfahren**, um das Telefon wiederherzustellen.

HINWEIS: Beachten Sie, dass die Daten des Telefons mit dem Inhalt der gesicherten Daten überschrieben werden.

5 Wenn die Sicherungsdatei verschlüsselt ist, geben Sie das Passwort ein, das für die Verschlüsselung eingerichtet wurde.

6 Nachdem alle gewählten Dateien wiederhergestellt wurden, sehen Sie die Meldung **Fertig**. Wählen Sie **Ja**, um das Telefon neu zu starten.

HINWEIS:
- Wenn Sie sich im Massenspeichermodus befinden, ist die Anwendung **Sicherung und Wiederherstellen** nicht funktionsfähig. Wählen Sie die Option **Nur laden**, wenn das USB-Kabel angeschlossen ist.
- Um einen zusätzlichen Schutz zu gewährleisten, können Sie die Option „Verschlüsselung aktivieren“ so einrichten, dass die Sicherungsdateien verschlüsselt werden.

Berühren Sie das **Menü** auf dem Bildschirm **Sicherung und Wiederherstellen**. Wählen Sie **Einstellungen** > **Sicherheit**, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen. Nach Aktivieren der Verschlüsselung müssen Sie zur Wiederherstellung der synchronisierten Organizer-Daten ein Aktivierungspasswort eingeben.

HINWEIS:

- Sie können auch das automatische Löschen alter Sicherungsdateien aktivieren und nur die neueste Sicherungsdatei beibehalten. Berühren Sie das **Menü** auf dem Bildschirm „Sicherung und Wiederherstellen“. Wählen Sie „Einstellungen“ > „Geplante Sicherung“ > „Alte Sicherungsdateien automatisch löschen“, um die Anzahl der geplanten Sicherungsdateien zu wählen, die beibehalten werden sollen.
- Wenn Sie eine Speicherkarte in Ihr Smartphone einsetzen, erscheint das Dateiverzeichnis der Speicherkarte in dem Ordner Polaris Office/My folders/_ExternalSD/spritebackup unter der Speicherkarte (nachdem die Speicherkarte eingeführt wurde).

- Mit der Option „Sicherung“ kann ein Benutzer sofort die von ihm gewählten Objekte sichern (Anwendung und Anwendungsdaten, Kontakte, Nachrichten, Anrufliste, Kalender, Lesezeichen). Sie können auch den Verlauf der jüngsten Sicherungsvorgänge überprüfen. Wenn es keinen Verlauf für Sicherungen gibt, wird die Meldung „Keine Sicherung“ angezeigt. Wenn es einen Verlauf gibt, werden bis zu zwei gesicherte Dateien angezeigt.
- Mit der Option „Wiederherstellen“ kann ein Benutzer gesicherte Objekte wiederherstellen, wenn er Sicherungsdateien benutzen möchte. Die Anwendung „Wiederherstellen“ kann auf dem gesicherten Smartphone sowie auf anderen Smartphones von LG verwendet werden.

- Mit der Option „Termin“ kann ein Benutzer die Zeit für eine geplante Sicherung einstellen, indem zu einem gewählten Zeitpunkt, z. B. am frühen Morgen, wenn das Telefon in der Regel nicht benutzt wird, automatisch eine Sicherungsdatei erstellt wird. Wenn unter „Termin“ keine Einstellung erfolgt, wird standardmäßig keine Sicherung geplant. Anderenfalls wird die Zeit der nächsten geplanten Sicherung angezeigt.

Browser

Mit dem Browser haben Sie direkt von Ihrem Mobiltelefon aus schnellen Zugriff auf eine große Auswahl an Spielen, Musik, Nachrichten, Sport, Unterhaltung und vielem mehr – ganz gleich, wo Sie sich gerade aufhalten. Für jeden Geschmack ist etwas dabei.

> **HINWEIS:** Für die Verbindung zu diesen Diensten und das Herunterladen von Inhalten fallen zusätzliche Gebühren an. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

Internet-Symbolleiste verwenden

- Berühren, um eine Seite zurückzublättern.
- Berühren, um zu der Seite nach der aktuellen Seite zu wechseln. Hier passiert das Gegenteil davon, wenn Sie die Taste **Zurück** drücken, die Sie auf die vorherige Seite leitet.
- Berühren Sie „Auf/Ab" länger, um im Browser das Bild zu vergrößern/ verkleinern.
- Berühren, um ein neues Fenster hinzuzufügen.
- Berühren Sie diese Option, um die wichtigsten Lesezeichen hinzuzufügen.

Optionen verwenden

Drücken Sie , um Optionen anzuzeigen.

Aktualisieren – Aktualisieren der aktuellen Webseite.

In Lesezeichen speichern – Aktuelle Webseite als Lesezeichen hinzufügen.

Seitenlink weiterleiten **– Ermöglicht die Weitergabe des Seitenlinks an andere.**

Auf Seite suchen **– Ermöglicht die Suche nach Buchstaben oder Worten auf der aktuellen Website.**

Desktop-Seite anfragen **– Ermöglicht die Anzeige der Webseite als Desktop.**

Für die Offline-Anzeige speichern – Sie können die gespeicherte Webseite anzeigen.

Einstellungen **– Browser-Einstellungen anzeigen.**

LG On-Screen Phone 2.0

Mit dem On-Screen Phone können Sie den Bildschirm Ihres Mobiltelefons auf einem PC anzeigen, indem Sie beide Geräte über ein USB-Kabel, Bluetooth oder per WiFi verbinden.

So können Sie Ihr Mobiltelefon auch unter Verwendung der Maus oder PC-Tastatur steuern.

On-Screen Phone 2.0-Symbole

Verbindet bzw. trennt Ihr Mobiltelefon mit/von Ihrem PC.

Dreht das On-Screen Phone-Fenster (nur in Anwendungen, die Drehen unterstützen).

Startet LG Home Panorama oder ändert die On-Screen Phone-Einstellungen.

Beendet das On-Screen Phone-Programm.

Maximiert das On-Screen Phone-Fenster.

Minimiert das On-Screen Phone-Fenster.

On-Screen Phone 2.0-Funktionen

- **Echtzeitübertragung und Steuerung:** Zeigt bei verbundenem PC den Bildschirm Ihres Mobiltelefons in Echtzeit an und steuert diesen.
- **Steuerung mit der Maus:** Ermöglicht Ihnen die Steuerung Ihres Mobiltelefons mit der Maus durch Klicken und Ziehen auf Ihrem PC-Display.
- **Texteingabe über die Tastatur:** Ermöglicht Ihnen die Erstellung von Textnachrichten oder Notizen unter Verwendung Ihrer Computertastatur.
- **Dateiübertragung (vom Mobiltelefon zum PC):** Überträgt eine Datei von Ihrem Mobiltelefon (zum Beispiel Galerie, Videoplayer, Musik-Player und Polaris Office) auf Ihren PC. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei, und ziehen Sie diese auf Ihren PC, um sie auf den PC zu übertragen.
- **Dateiübertragung (vom PC auf das Mobiltelefon):** Übertragen Sie Dateien von Ihrem PC auf Ihr Mobiltelefon. Wählen Sie einfach die zu übertragenden Dateien aus, und ziehen Sie sie in das On-Screen Phone-Fenster. Die übermittelten Dateien werden in einem OSP-Ordner gespeichert.

- **Eventbenachrichtigungen in Echtzeit:** Öffnet ein Popup-Fenster, das Sie über eingehende Anrufe bzw. Textnachrichten oder über Alarmmeldungen/ Eventbenachrichtigungen informiert.
- **LG Home Panorama:** Zeigt alle Arbeitsbereiche von LG Home an. Durch Doppelklicken auf den Shortcut können Sie ganz einfach Symbole oder Widgets verwalten und Anwendungen ausführen.

> **HINWEIS:** Stellen Sie sicher, dass LG Home der standardmäßige Starter ist.

On-Screen Phone auf Ihrem PC installieren

1 Wählen Sie bei auf der Startseite LG Home (www.lg.com) das gewünschte Land aus.

2 Wählen Sie unter **Support** > **Support für Mobiltelefone** das Modell (LG-E610) aus. Klicken Sie zum Herunterladen auf „OSP" (On-Screen Phone). Dann können Sie das On-Screen Phone auf Ihrem PC installieren.

Mobiltelefon am PC anschließen

On-Screen Phone 2.0 bietet USB, Bluetooth und Wi-Fi-Verbindungen.
Befolgen Sie die Anweisungen des Verbindungsassistenten des OSP-Programms.

> **HINWEIS:** Stellen Sie sicher, dass es sich bei der USB-Verbindungsart um eine PC-Software handelt.

> **HINWEIS:** Stellen Sie sicher, dass unter **Systemeinstellungen** > **Verbindungen** > **On-Screen Phone-Einstellungen das On-Screen Phone-Kontrollkästchen aktiviert ist**.
>
> Beachten Sie, dass der Stromverbrauch bei einer Wi-Fi-Verbindung von On-Screen Phone die Akkuleistung beeinträchtigen kann.

Die Verbindung des On-Screen Phone überprüfen

Sobald die Geräte verbunden sind, können Sie die Statusleiste oben im Homescreen herunterziehen und dort den On-Screen Phone-Verbindungsstatus prüfen.

Verbindung zwischen Mobiltelefon und PC trennen

1 Berühren Sie den Benachrichtigungsauszug, und ziehen Sie ihn nach unten. Berühren Sie dann „On-Screen Phone verbunden“.
2 Berühren Sie On-Screen Phone > Trennen.

Berühren Sie im Homescreen > **Systemeinstellungen**.

DRAHTLOS & NETZWERKE

Hier können Sie Wi-Fi und Bluetooth verwalten. Außerdem können Sie mobile Netzwerke festlegen und in den Flugmodus wechseln.

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Aktiviert Wi-Fi, um die Verbindung zu verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken herzustellen.

Wi-Fi-Einstellungen – Mit dieser Option können Sie drahtlose Zugangspunkte einrichten oder verwalten. Verwenden Sie diese Option, um die Netzwerkbenachrichtigung festzulegen oder ein Wi-Fi-Netzwerk hinzuzufügen. Die Anzeige der erweiterten Wi-Fi-Einstellungen wird über die Anzeige der Wi-Fi-Einstellungen aufgerufen. Drücken Sie die Taste , und berühren Sie anschließend **Erweitert**.

TIPP! MAC-Adresse abrufen

Bei manchen Wireless-Netzwerken mit MAC-Filtern müssen Sie u. U. im Router die MAC-Adresse Ihres LG-E610 eingeben, um eine Verbindung einzurichten.

Die MAC-Adresse finden Sie in der Benutzeroberfläche wie folgt: Berühren Sie die Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Wi-Fi** > > **Erweitert** > **MAC-Adresse**.

< Bluetooth >

Aktiviert Bluetooth, um eine Verbindung zu Bluetooth-Geräten herzustellen.

Ein-/Ausschalten der Bluetooth-Funktion. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel über Bluetooth.

< Datenlast >

Zeigt die Datenlast und das mobile Datenlimit an.

< Anrufen >

Sie können Anrufeinstellungen wie beispielsweise Rufumleitung und andere von Ihrem Betreiber angebotene Funktionen konfigurieren.

< Mehr >

Flugmodus – Nach dem Wechseln zum Flugmodus werden alle drahtlosen Verbindungen deaktiviert.

VPN – Zeigt die Liste der bereits von Ihnen konfigurierten Virtual Private Networks (VPNs) an. Ermöglicht Ihnen das Hinzufügen verschiedener VPN-Typen.

> **HINWEIS:** Sie müssen eine Bildschirmsperren-PIN oder ein Passwort einrichten, bevor Sie den Anmeldeinformationsspeicher verwenden können.

Mobiler Wi-Fi Hotspot – Sie können Einstellungen zu tragbaren Wi-Fi-Hotspots bestimmen.

Wi-Fi Direct – Kann ein- und ausgeschaltet werden.

NFC – Das LG-E610 ist ein NFC-fähiges Mobiltelefon. NFC (Near Field Communication) ist eine kabellose Konnektivitätstechnologie, die eine beidseitige Kommunikation zwischen elektronischen Geräten ermöglicht. Die Technologie funktioniert über eine Distanz von wenigen Zentimetern. Sie können Ihre Inhalte mit einem NFC-Tag oder einem anderen Gerät mit anderen teilen, indem Sie einfach Ihr Gerät berühren. Wenn Sie ein NFC-Tag auf Ihrem Gerät berühren, werden die Inhalte des NFC-Tags auf Ihrem Gerät angezeigt.

> **HINWEIS:** Verkratzen oder beschädigen Sie nicht die Innenseite der Akkuabdeckung, da dies die NFC-Antenne ist.

NFC an- und abschalten: Berühren Sie auf dem Homescreen den Benachrichtigungsauszug, ziehen Sie ihn nach unten, und wählen Sie das NFC-Symbol , um NFC zu aktivieren.

> **HINWEIS:** Wenn der Flugmodus aktiviert ist, kann NFC nicht verwendet werden.

Verwenden von NFC: Um NFC zu verwenden, stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät eingeschaltet und die NFC-Option aktiviert ist.

Android Beam – Sie können eine Webseite, ein Video oder andere Inhalte von Ihrem Bildschirm auf ein anderes Gerät beamen, indem Sie die Geräte zusammenführen (üblicherweise Rückseite an Rückseite).

> **HINWEIS:** Stellen Sie sicher, dass beide Geräte entsperrt sind, NFC (Near Field Communication) unterstützen und dass NFC und Android Beam™ eingeschaltet sind.

Wi-Fi Direct – Aktivieren Sie das Kästchen, um Wi-Fi Direct zu aktivieren. Hier legen Sie den Wi-Fi Direct-Gerätenamen fest und können nach anderen Geräten suchen.

Mobile Netzwerke – Hier können Sie Optionen für Roaming, Netzmodus und -betreiber, Namen von Zugangspunkten (APNs etc.) festlegen.

DEVICE

< Ton >

Tonprofil – Sie können den Ton, „Nur vibrieren“ oder „Lautlos“ auswählen.

Lautstärke – Sie können die Lautstärke von Musik, Video, Spielen, anderen Medien, Klingelton und Benachrichtigungen festlegen. Berühren Sie Feedback und System.

Telefon-Klingelton – Ermöglicht die Anpassung der Lautstärke für den Klingelton bei eingehenden Anrufen.

Benachrichtigungston – Mit dieser Option können Sie den Standard-Benachrichtigungston festlegen.

Rufton mit Vibration – Vibration bei Anrufen und Benachrichtigungen.

Wähltastenfeld-Tastentöne – Mit dieser Option können Sie festlegen, dass Ihr Telefon beim Eingeben einer Nummer an der Tastatur Töne abspielt.

Touchscreen-Töne – Mit dieser Option können Sie festlegen, dass Ihr Telefon beim Berühren von Schaltflächen, Symbolen und anderen berührungsempfindlichen Anzeigeelementen einen Ton abspielt.

Telefonsperre – Mit dieser Option können Sie festlegen, dass Ihr Telefon beim Sperren und Entsperren des Bildschirms einen Ton abspielt.

Bei Berührung vibrieren – Mit dieser Option können Sie Vibrations-Feedback bei Berührung des Telefonbildschirms festlegen.

< Display >

Homescreen – Sie können die Animation, den Bildschirm-Effekt oder den Hintergrund festlegen.

Helligkeit – Passen Sie die Displayhelligkeit an.

Hintergrund – Sie können den Hintergrund aus der Galerie, aus Live-Hintergrundbildern und aus den Hintergründen auswählen.

Display autom. drehen – Verwenden Sie diese Option, um die Ausrichtung beim Drehen des Telefons automatisch zu ändern.

Ruhemodus – Legen Sie die Zeit für die automatische Bildschirmsperre fest.

Schrift - Mit dieser Option ändern Sie die Schriftart auf dem Display.

Vordere Taste LED Timeout – Stellen Sie die vordere Tasten-LED-Zeit ein.

< Bildschirmsperre >

Bildschirmsperre – Legen Sie ein Entsperrungsmuster fest, um Ihr Telefon zu sichern. Hierzu wird eine Anzahl von Bildschirmen angezeigt, die Ihnen beim Zeichnen eines Entsperrungsmusters helfen. Statt eines Passworts können Sie eine **Seite**, ein **Muster** oder eine **PIN** einrichten oder die Option **„Keine"** wählen.

Wenn Sie das Telefon das nächste Mal einschalten oder das Display aktivieren, werden Sie aufgefordert, Ihr Entsperrungsmuster zu zeichnen, um den Bildschirm zu entsperren.

< Speicher >

INTERNER SPEICHER – Internen Speicher anzeigen.

SPEICHERKARTE – Gesamtspeicher und verfügbaren Speicher prüfen. Berühren Sie Speicherkarte entfernen, um die Speicherkarte sicher zu entfernen. Löschen Sie die Speicherkarte, um alle Daten auf der Karte zu löschen.

< Energiesparmodus >

Hier können Sie den Akku steuern und die Elemente für den Energiesparmodus prüfen. Sie können auch den Akkuverbrauch prüfen.

< Anwendungen >

Sie können die Anwendungen anzeigen und verwalten.

PERSÖNLICH

< Konten und Synchronisierung >

Diese Option gestattet es; Anwendungen, Daten im Hintergrund zu synchronisieren, unabhängig davon, ob sie gerade mit diesen Anwendungen arbeiten. Wenn Sie diese Option deaktivieren, wird die Akkulast verringert; auch die Datenlast wird verringert (aber nicht eliminiert).

< Standortdienste >

Standortbasierte Google-Dienste – Wenn Sie die Option „Standortbasierte Google-Dienste" aktivieren, ermittelt das Telefon mithilfe von Wi-Fi und Mobilfunknetzen Ihren ungefähren Standort. Wenn Sie diese Option wählen, werden Sie um Ihre Zustimmung gebeten, dass Google bei der Bereitstellung dieser Dienste Ihre Standortinformationen verwenden darf.

GPS-Satelliten – Wenn Sie die Option „GPS-Satelliten" aktivieren, ermittelt das Telefon Ihren Standort straßengenau.

Standort- und Google-Suche – Wenn Sie Google wählen, verwenden Sie Ihren Standort, um die Suchergebnisse und andere Dienste zu optimieren.

< Sicherheit >

Telefon verschlüsseln – Mit dieser Option können Sie festlegen, dass beim Einschalten des Telefons eine numerische PIN oder ein Passwort eingegeben werden muss, um das Gerät zu entschlüsseln.

SIM-Kartensperrung – Richten Sie die SIM-Kartensperrung ein, oder ändern Sie die SIM-PIN.

Passwort anzeigen – Das Passwort wird während der Eingabe angezeigt.

Geräteadministrator – Mit dieser Option können Sie Geräteadministratoren anzeigen oder deaktivieren.

Unbekannte Quellen – Standardeinstellung zum Installieren von Anwendungen, die nicht über Market bezogen werden.

Sichere Anmeldeinformationen – Sichere CA-Zertifikate werden angezeigt.

Von SD-Karte installieren – Wählen Sie diese Option, um verschlüsselte Zertifikate von Ihrer SD-Karte zu installieren.

Anmeldeinformationen löschen – Alle Zertifikate werden gelöscht.

< Sprache und Eingabe >

Verwenden Sie die Einstellungen für Sprache und Eingabe, um die Sprache für den Text Ihres Telefons auszuwählen und um die Bildschirmtastatur zu konfigurieren, einschließlich der von Ihnen dem Wörterbuch hinzugefügten Wörter.

< Sicherung und Wiederherstellung >

Ändern Sie die Einstellungen für die Verwaltung Ihrer Einstellungen und Daten.

Meine Daten sichern - Zum Sichern Ihrer Einstellungen und Anwendungsdaten auf dem Google-Server.

Sicherheitskonto – Mit dieser Option wird Ihr Konto gesichert.

Autom. Wiederherstellung - Zum Wiederherstellen Ihrer Einstellungen und Anwendungsdaten, wenn die Anwendungen auf Ihrem Gerät neu installiert werden.

Speicher zurücksetzen - Zum Zurücksetzen Ihrer Einstellungen auf die Werkseinstellung und Löschen aller Ihrer Daten. Wenn Sie das Telefon auf diese Art zurücksetzen, werden Sie aufgefordert, die Informationen, die Sie beim ersten Start von Android eingegeben haben, erneut einzugeben.

SYSTEM

< Datum und Uhrzeit >

Mit den **Datum und Zeit**-Einstellungen legen Sie fest, wie Daten angezeigt werden. Über diese Einstellungen können Sie auch einen eigenen Zeitwert einstellen und Ihre Zeitzone bestimmen, statt die aktuelle Zeit über das mobile Netzwerk zu beziehen.

< Eingabehilfen >

Mit diesen **Einstellungen** konfigurieren Sie alle Eingabehilfen-Plug-Ins, die Sie auf dem Telefon installiert haben.

HINWEIS: Dafür sind zusätzliche Plug-Ins erforderlich.

< Verbindung >

USB-Verbindungsart – Sie können den gewünschten Modus einstellen (Nur laden, Medien synch., USB-Tethering **oder PC-Software).**

Bei Verbindung fragen – USB-Verbindungsmodus wird beim Verbinden an einen Computer abgefragt.

On-Screen Phone Einstellungen – Der Bildschirm wird angezeigt, und das Telefon kann über den PC gesteuert werden. Verbindungen sind über USB, Bluetooth oder Wi-Fi möglich.

Wi-Fi-Verbindung – Aktivieren Sie diese Option, um die **LG PC Suite** mit einer Wi-Fi-Verbindung zu verwenden.

Beachten Sie, dass das Wi-Fi-Netzwerk mit der LG PC Suite über eine Wi-Fi-Verbindung verbunden sein muss, die in „Drahtlos & Netzwerke" eingerichtet ist.

< Telefoninfo >

Zeigen Sie die rechtlichen Hinweise an, und überprüfen Sie den Telefonstatus und die Softwareversion.

Software-Update für das Mobiltelefon

Software-Update für Ihr LG Mobiltelefon aus dem Internet

Weitere Informationen zur Verwendung dieser Funktion finden Sie unter http://update.lgmobile.com oder http://www.lg.com/common/index.jsp → Land und Sprache auswählen.

Mit dieser Funktion können Sie die Firmware Ihres Mobiltelefons bequem über das Internet aktualisieren und brauchen dafür kein Service-Center aufzusuchen. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn LG eine neuere Version der Firmware für Ihr Gerät veröffentlicht.

Das Programm zur Aktualisierung der Firmware von Mobiltelefonen erfordert während des Aktualisierungsvorgangs Ihre volle Aufmerksamkeit. Bitte beachten Sie alle zu den einzelnen Schritten angezeigten Anweisungen und Hinweise, bevor Sie fortfahren. Bitte beachten Sie, dass das Entfernen des Datenkabels oder das Entfernen des Akkus während des Upgrades zu schwerwiegenden Schäden an Ihrem Mobiltelefon führen kann.

HINWEIS: LG behält sich das Recht vor, Firmware-Aktualisierungen nur für ausgewählte Modelle und nach freiem Ermessen herauszugeben, und garantiert nicht die Verfügbarkeit neuerer Versionen der Firmware für alle Geräte.

Software-Update für Ihr LG Mobiltelefon via Over-the-Air (OTA)

Mit dieser Funktion können Sie die Firmware Ihres Telefons über OTA und ohne das Anschließen eines USB-Datenkabels aktualisieren. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn LG eine neuere Version der Firmware für Ihr Gerät veröffentlicht.

Zuerst können Sie die Softwareversion auf Ihrem Mobiltelefon prüfen: **Systemeinstellungen** > **Telefoninfo** > **Software Update** > **Jetzt auf Updates prüfen**.

Sie können Aktualisierungen auch um 1 Stunde, 4 Stunden, 8 Stunden oder 24 Stunden verschieben. In diesem Fall benachrichtigt Sie die Anwendung, wenn eine Aktualisierung bevorsteht. Aktualisierungen können Sie auch manuell durchführen.

HINWEIS: Diese Funktion hängt von Ihrem Dienstanbieter, Ihrer Region oder Ihrem Land ab.

DivX Mobile DIVX

INFORMATIONEN ZU DIVX VIDEO: DivX® ist ein digitales Videoformat von DivX, LLC, einer Tochter der Rovi Corporation. Dies ist ein offizielles, DivX Certified® Gerät, das DivX-Videos abspielt. Weitere Informationen sowie Software-Tools zum Konvertieren Ihrer Dateien in das DivX-Videoformat finden Sie unter www.divx.com.

INFO ZU DIVX-VIDEO-ON-DEMAND: Zum Abspielen von erworbenen DivX-Video-on-Demand-(VOD-)Filmen mit DivX auf diesem DivX Certified® Gerät ist eine DivX-Registrierung erforderlich. Um einen Registrierungscode zu erhalten, rufen Sie im Setup-Menü den Abschnitt „DivX VOD" auf. Unter vod.divx.com erhalten Sie ausführliche Informationen, wie Sie Ihre Registrierung durchführen.


DivX Certified® für die Wiedergabe von DivX®-Videos bis 320 x 240.

DivX®, DivX Certified® und zugehörige Logos sind Marken der Rovi Corporation oder ihrer Tochterunternehmen und werden unter Lizenz verwendet.

Zubehör

Diese Zubehörteile stehen für das LG-E610 zur Verfügung. **(Die nachfolgend beschriebenen Produkte sind nicht zwingend im Lieferumfang enthalten.)**

Ladegerät/ Netzkabel



Akku




Stereo-Headset



Datenkabel

Verbinden Sie das LG-E610 mit einem PC.



Benutzerhandbuch

Weitere Informationen zum LG-E610.



NFC-Tag



HINWEIS:

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG. Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Zubehörteile können je nach Land oder Region unterschiedlich sein.

Fehlerbehebung

In diesem Kapitel werden Probleme aufgelistet, die bei der Verwendung des Mobiltelefons auftreten können. Bei manchen Problemen müssen Sie sich an Ihren Dienstanbieter wenden, die meisten können Sie jedoch einfach selbst beheben.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
SIM-Fehler	Im Mobiltelefon befindet sich keine SIM-Karte, oder sie wurde falsch eingesetzt.	Achten Sie darauf, dass die SIM-Karte korrekt eingesetzt ist.
Keine Netzverbindung/ Netzverbindung geht verloren	Signal ist zu schwach, oder Sie befinden sich außerhalb des Betreibernetzwerks. Betreiber führte neue Dienste ein.	Gehen Sie zu einem Fenster oder offenen Bereich. Überprüfen Sie die Netzwerkabdeckungskarte des Netzbetreibers. Prüfen Sie, ob die SIM-Karte älter als 6 bis 12 Monate ist. Ist das der Fall, tauschen Sie die SIM-Karte in der nächsten Filiale Ihres Mobilfunkbetreibers aus. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Codes stimmen nicht überein	Um einen Sicherheitscode zu ändern, müssen Sie den neuen Code durch erneute Eingabe bestätigen. Die zwei eingegebenen Codes stimmen nicht überein.	Falls Sie Ihren Code vergessen, wenden Sie sich an Ihren Mobildienstanbieter.
Eine Anwendung kann nicht eingerichtet werden	Diese Funktion wird nicht vom Dienstanbieter unterstützt oder muss registriert werden.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Anrufe nicht möglich	Fehler beim Wählvorgang Neue SIM-Karte eingesetzt. Maximale Prepaid-Kosten erreicht.	Das neue Netz ist nicht autorisiert. Überprüfen Sie, ob neue Beschränkungen vorliegen. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, oder setzen Sie die Höchstwerte mit der PIN2 zurück.
Mobiltelefon kann nicht eingeschaltet werden	Ein-/Aus-Taste wurde zu kurz gedrückt. Akku wurde nicht aufgeladen. Akkukontakte sind verschmutzt.	Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste mindestens zwei Sekunden lang. Laden Sie den Akku auf. Überprüfen Sie die Ladeanzeige auf dem Display. Reinigen Sie die Akkukontakte.

Fehlerbehebung

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Ladefehler	Akku wurde nicht aufgeladen.	Laden Sie den Akku auf.
	Außentemperatur zu heiß oder zu kalt.	Stellen Sie sicher, dass das Telefon bei normalen Temperaturen aufgeladen wird.
	Kontaktprobleme	Überprüfen Sie das Ladegerät und die Verbindung zum Telefon. Überprüfen Sie die Akkukontakte, und reinigen Sie sie gegebenenfalls.
	Keine Spannung	Verwenden Sie eine andere Steckdose für das Ladegerät.
	Ladegerät defekt	Tauschen Sie das Ladegerät aus.
	Falsches Ladegerät	Verwenden Sie nur Original-Zubehör von LG.
	Akku defekt	Tauschen Sie den Akku aus.
Nummer nicht zulässig	Die Funktion „Festwahlnummer“ wurde aktiviert.	Deaktivieren Sie die Funktion ggf. im Menü „Einstellungen“.
SMS und Bilder können nicht gesendet/ empfangen werden	Speicher voll	Löschen Sie einige Nachrichten auf dem Telefon.
Dateien können nicht geöffnet werden	Nicht unterstütztes Dateiformat	Prüfen Sie die Dateiformate, die unterstützt werden.
Speicherkarte funktioniert nicht	Es werden die Dateisysteme FAT16 und FAT32 unterstützt.	Überprüfen Sie das Dateisystem der SD-Karte mithilfe eines Speicherkartenlesers, oder formatieren Sie die SD-Karte mithilfe des Telefons.
Der Bildschirm wird nicht aktiviert, wenn ein Anruf eingeht.	Problem mit dem Näherungssensor	Falls Sie ein Schutzband oder ein Schutzgehäuse verwenden, vergewissern Sie sich, dass der Bereich um den Näherungssensor abgedeckt ist. Stellen Sie sicher, dass der Bereich um den Näherungssensor sauber ist.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Kein Sound	Vibrationsmodus	Prüfen Sie die Einstellung des Menüs „Töne", um sicherzustellen, dass Sie nicht den Vibrations- oder Lautlos-Modus aktiviert haben.
Anruf beenden oder Telefon hängt	Zeitweiliges Softwareproblem	Entnehmen Sie den Akku, setzen Sie ihn wieder ein, und schalten Sie das Telefon ein. Führen Sie eine Softwareaktualisierung über die Website aus.

Häufig gestellte Fragen

Bitte prüfen Sie, ob das aufgetretene Problem in diesem Abschnitt beschrieben wird, bevor Sie sich mit einem Servicemitarbeiter in Verbindung setzen oder das Telefon zur Reparatur bringen.

Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
BT Bluetooth Geräte	Welche Funktionen stehen über Bluetooth zur Verfügung?	Sie können ein Bluetooth-Audiogerät wie ein Stereo- oder Mono-Headset oder die Freisprechanlage im Auto anschließen und Bilder, Videos, Kontakte usw. über die Menüs „Galerie“ und „Kontakte“ freigeben. Wenn der FTP-Server mit einem kompatiblen Gerät verbunden ist, können Sie auch Inhalte von Speichermedien (im internen Speicher oder auf der Speicherkarte) teilen.
BT Bluetooth Headset	Kann ich mit meinen per Kabel an die 3,5-mm-Buchse angeschlossenen Kopfhörern auch dann Musik hören, wenn mein Bluetooth-Headset verbunden ist?	Wenn ein Bluetooth-Headset verbunden ist, werden alle Systemtöne über das Headset wiedergegeben. Deshalb können Sie mit per Kabel angeschlossenen Kopfhörern keine Musik hören.
Daten Kontakte Sicherung	Wie kann ich meine Kontakte sichern?	Kontakte können zwischen dem Telefon und Gmail™ synchronisiert werden.
Daten Synchronisierung	Kann eine einseitige Synchronisierung mit Google Mail eingerichtet werden?	Es steht lediglich eine zweiseitige Synchronisierung zur Verfügung.

Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
Daten Synchronisierung	Ist es möglich, alle E-Mail-Ordner zu synchronisieren?	Der Posteingang wird automatisch synchronisiert. Um die anderen Ordner anzuzeigen, drücken Sie die Taste **Menü** . Berühren Sie **Ordner**, um einen Ordner auszuwählen.
Google™-Dienste Gmail-Anmeldung	Muss ich mich für den Zugriff auf Gmail zunächst bei Gmail anmelden?	Nach der ersten Anmeldung bei Google Mail brauchen Sie sich nicht erneut anzumelden.
Google-Dienst Google-Konto	Ist das Filtern von E-Mails möglich?	Nein, das Filtern von E-Mails wird auf dem Telefon nicht unterstützt.
Telefonfunktion YouTube™	Kann ich Videos von YouTube wiedergeben?	Ja, YouTube-Videos werden unterstützt. Möglicherweise müssen sie aber über die YouTube-Anwendung (nicht über den Browser) wiedergegeben werden.
Telefonfunktion E-Mail	Was passiert, wenn ich während des Schreibens einer E-Mail eine andere Anwendung ausführe?	Die E-Mail wird automatisch als Entwurf gespeichert.
Telefonfunktion Rufton	Gibt es bei der Auswahl von MP3-Dateien als Klingelton Beschränkungen für die Dateigröße?	Es gibt keine Dateigrößenbeschränkung.
Telefonfunktion Nachrichtenzeit	Mein Telefon zeigt keine Empfangszeit bei Nachrichten an, die älter als 24 Stunden sind. Wie kann ich das ändern?	Sie können die Empfangszeiten für Nachrichten nur an dem Tag sehen, an dem Sie sie erhalten haben.

Häufig gestellte Fragen

Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
Telefonfunktion microSD-Karte	Wie viel Kapazität darf die Speicherkarte maximal haben?	Speicherkarten mit 32 GB sind kompatibel.
Telefonfunktion Navigation	Ist es möglich, eine andere Navigationsanwendung auf dem Telefon zu installieren?	Alle auf Android Market™ verfügbaren Anwendungen, die mit der Hardware kompatibel sind, können installiert werden.
Telefonfunktion Synchronisierung	Kann ich Kontakte von allen meinen E-Mail-Konten synchronisieren?	Eine Synchronisierung ist nur für Kontakte in Gmail und MS Exchange Server (Unternehmens-E-Mail-Server) möglich.
Telefonfunktion Warten und Pause	Kann ein Kontakt mit Warte- und Pausezeichen in der Telefonnummer gespeichert werden?	Wenn Sie einen Kontakt mit den Funktionen Warten und Pause in der Nummer übertragen, können Sie diese Funktionen nicht verwenden. Sie müssen jede Nummer erneut speichern. So speichern Sie eine Nummer mit Warte- und Pausezeichen: 1. Drücken Sie im Homescreen auf das **Telefon**symbol. 2. Wählen Sie die Nummer, und drücken Sie dann die Taste **Menü**. 3. Berühren Sie **2 Sekunden Pause hinzufügen** oder **Warten hinzufügen**.

Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
Telefonfunktion Sicherheit	Wie sehen die Sicherheitsfunktionen des Telefons aus?	Sie können das Telefon so einstellen, dass vor dem Zugriff bzw. vor der Verwendung ein Entsperrungsmuster eingegeben werden muss.
Telefonfunktion Entsperrungs-muster	Wie richte ich ein Entsperrungsmuster ein?	1. Drücken Sie im Homescreen die Taste **Menü** ▭. 2. Berühren Sie **Einstellungen** > **Standort und Sicherheit**. 3. Berühren Sie **Display-Sperre einrichten** > **Muster**. Wenn Sie diesen Vorgang das erste Mal ausführen, wird eine kurze Anleitung zum Erstellen eines Entsperrungsmusters angezeigt. 4. Zeichnen Sie das Entsperrungsmuster ein Mal und ein zweites Mal zur Bestätigung. **Sicherheitshinweise zur Verwendung des Entsperrungsmusters.** Prägen Sie sich Ihr Entsperrungsmuster gut ein. Nach fünfmaliger Eingabe eines falschen Entsperrungsmusters wird der Zugriff auf Ihr Telefon gesperrt. Sie haben 5 Chancen, Ihr Entsperrungsmuster, Ihre PIN oder Ihr Kennwort einzugeben. Wenn Sie alle fünf Möglichkeiten bereits genutzt haben, können Sie es nach 30 Sekunden erneut versuchen.

<table>
<tr><th>Kategorie
Unterkategorie</th><th>Frage</th><th>Antwort</th></tr>
<tr><td>Telefonfunktion
Entsperrungs-
muster</td><td>Wie gehe ich vor, wenn ich das Entsperrungsmuster vergessen habe und kein Google-Konto auf dem Telefon erstellt habe?</td><td>Falls Sie das Muster vergessen haben:
Falls Sie sich auf dem Telefon an Ihrem Google-Konto angemeldet und fünf Mal ein falsches Muster verwendet haben, tippen Sie auf die Taste für vergessenes Muster. Anschließend werden Sie aufgefordert, sich über Ihr Google-Konto anzumelden, um Ihr Telefon zu entsperren. Falls Sie auf dem Telefon kein Google-Konto erstellt oder dieses vergessen haben, müssen Sie einen Hardware-Reset ausführen.
Achtung: Bei einem Hardware-Reset werden alle Anwendungen und Benutzerdaten gelöscht. Sichern Sie alle wichtigen Daten, bevor Sie einen Hardware-Reset ausführen.
So setzen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück:
1. Schalten Sie das Mobiltelefon aus.
2. Drücken Sie gleichzeitig 10 Sekunden lang die Ein-/Aus- und Sperrtaste, die Kamera-Taste und die Leiser-Taste.
3. Das Telefon schaltet sich ein und wird sofort zurückgesetzt.</td></tr>
<tr><td>Telefonfunktion
Speicher</td><td>Kann ich sehen, wenn der Speicher voll ist?</td><td>Ja, Sie erhalten eine Benachrichtigung.</td></tr>
</table>

Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
Telefonfunktion Sprachunterstützung	Kann man die Sprache ändern?	Die Sprache auf dem Telefon kann geändert werden. So ändern Sie die Sprache: 1. Drücken Sie im Homescreen die Taste **Menü** , und berühren Sie **Einstellungen**. 2. Berühren Sie **Sprache und Tastatur** > **Sprache auswählen**. 3. Berühren Sie die gewünschte Sprache.
Telefonfunktion VPN	Wie richte ich ein VPN ein?	Die Konfiguration für den Zugriff auf ein VPN hängt vom jeweiligen Unternehmen ab. Details zur Konfiguration des VPN-Zugriffs von Ihrem Telefon aus erhalten Sie vom Netzwerkadministrator Ihres Unternehmens.
Telefonfunktion Automatische Bildschirmabschaltung	Mein Bildschirm schaltet sich nach nur 15 Sekunden automatisch aus. Wie kann ich den Zeitraum ändern, nach dem die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet wird?	1. Drücken Sie im Homescreen die Taste **Menü** . 2. Berühren Sie **Einstellungen** > **Anzeige**. 3. Berühren Sie bei den Anzeigeeinstellungen **Automatische Bildschirmsperre**. 4. Berühren Sie die gewünschte Verzögerungszeit für die Bildschirmabschaltung.
Telefonfunktion Vibration	Ich habe auf meinem Telefon „Vibration“ eingeschaltet. Wenn ich aber eine Nummer wähle, vibriert das Telefon immer noch. Wie stelle ich das aus?	1. Drücken Sie im Homescreen die Taste **Menü** . 2. Berühren Sie **Einstellungen** > **Töne**. 3. Berühren Sie **Vibration**, um das Häkchen zu entfernen und die Funktion zu deaktivieren.

Häufig gestellte Fragen

Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
Telefonfunktion Wi-Fi und 3G	Welcher Dienst wird auf meinem Telefon verwendet, wenn sowohl Wi-Fi als auch 3G verfügbar sind?	Bei der Datenverbindung wird standardmäßig eine Wi-Fi-Verbindung verwendet (wenn die Wi-Fi-Verbindung auf dem Telefon aktiviert ist). Sie erhalten aber keine Benachrichtigung, wenn das Telefon von einer Verbindung zur anderen wechselt. Anhand der Symbole für 3G oder Wi-Fi oben in der Anzeige können Sie sehen, welche Datenverbindung gerade genutzt wird.
Telefonfunktion Homescreen	Ist es möglich, eine Anwendung vom Homescreen zu entfernen?	Ja. Halten Sie einfach das entsprechende Symbol gedrückt, bis das Symbol für den Papierkorb unten angezeigt wird. Halten Sie das Anwendungssymbol weiter gedrückt, und ziehen Sie es auf den Papierkorb.
Telefonfunktion Anwendung	Eine heruntergeladene Anwendung verursacht eine Reihe von Fehlern. Wie kann ich die Anwendung entfernen?	1. Drücken Sie im Homescreen die Taste **Menü** . 2. Berühren Sie **Einstellungen** > **Anwendungen** > **Anwendungen verwalten**. 3. Berühren Sie die Anwendung und anschließend **Deinstallieren**.
Telefonfunktion Ladegerät	Kann ich mein Telefon mit dem USB-Datenkabel aufladen, ohne den erforderlichen USB-Treiber zu installieren?	Ja. Das Telefon wird mit dem USB-Kabel aufgeladen, auch wenn die erforderlichen Treiber nicht installiert sind.

Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
Telefonfunktion Wecker	Kann ich Musikdateien für den Wecker verwenden?	Ja. Wenn Sie eine Musikdatei als Benachrichtigungston gespeichert haben, können Sie diesen für den Wecker einrichten. 1. Berühren Sie einen Titel in der Bibliotheksliste länger. Berühren Sie in dem Menü, das nun geöffnet wird, die Option **Als Rufton verwenden**. 2. Wenn Sie den Wecker einstellen, wählen Sie den Titel als Benachrichtigungston aus.
Telefonfunktion Wecker	Ist der Wecker bei ausgeschaltetem Telefon hörbar?	Nein, diese Funktion wird nicht unterstützt.
Telefonfunktion Wecker	Kann ich den Wecker selbst dann hören, wenn die Ruftonlautstärke ausgeschaltet ist?	Der Wecker kann selbst bei ausgeschalteter Ruftonlautstärke gehört werden.

Kategorie **Unterkategorie**	**Frage**	**Antwort**
Wiederherstellungslösung Speicher zurücksetzen	Wie kann ich den Speicher zurücksetzen?	Setzen Sie alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück, dadurch werden alle Daten aus dem Speicher gelöscht. Wenn Sie das Telefon auf diese Art zurücksetzen, werden Sie aufgefordert, die Informationen, die Sie beim ersten Start von Android eingegeben haben, erneut einzugeben. 1. Drücken Sie im Homescreen die Taste **Menü** . 2. Berühren Sie **Einstellungen** > **Datenschutz** > **Speicher zurücksetzen**. 3. Lesen Sie die Warnung, und berühren Sie **Telefon zurücksetzen**. 4. Berühren Sie **Alles löschen**. **Achtung:** • Wenn Sie „Speicher zurücksetzen" auswählen, werden alle Ihre persönlichen Daten aus dem Systemspeicher des Telefons gelöscht, inklusive der Informationen über Ihr Google-Konto, eventuelle sonstige Konten, Ihre System- und Anwendungsdaten und -einstellungen sowie alle heruntergeladenen Anwendungen und die DRM-Lizenz.

Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
		• Durch das Zurücksetzen des Telefons werden keine heruntergeladenen Aktualisierungen der Systemsoftware oder andere Dateien wie beispielsweise Musikdateien oder Fotos gelöscht, die Sie auf der microSD-Speicherkarte oder im internen Speicher gesichert haben. Wenn Sie beim Zurücksetzen des Telefons alle Daten im internen Speicher löschen wollen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Löschen Sie den internen Speicher“.
Wiederherstellungslösung Hardware-Reset (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen)	Wie kann ich das Telefon auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, wenn ich nicht auf das Einstellungsmenü zugreifen kann?	So setzen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück (Hardware-Reset): 1. Schalten Sie das Mobiltelefon aus. 2. Drücken Sie gleichzeitig 10 Sekunden lang die **Ein-/Aus- und Sperrtaste**, die **Kamera-Taste** und die **Leiser-Taste**. 3. Das Telefon schaltet sich ein und wird sofort zurückgesetzt. **Achtung:** Wenn das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wird, werden alle installierten Anwendungen und Benutzerdaten gelöscht. Sichern Sie alle wichtigen Daten, bevor Sie einen Hardware-Reset ausführen.

Guide de l'utilisateur du LG-E610

Ce guide va vous aider à vous familiariser avec votre téléphone.



- Selon le fournisseur de services ou la version du logiciel, il est possible que certaines informations contenues dans ce manuel ne s'appliquent pas à votre téléphone.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, ce téléphone n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.

Sommaire

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s’avérer dangereux, voire illégal.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate).

Le téléphone mobile LG-E610 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissu humain.
- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée par DASY4 à 0,XXX W/kg (10 g) pour une utilisation à l'oreille et à 0,XXX W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

Entretien et réparation

⚠ **AVERTISSEMENT**

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batteries, de chargeurs et d'accessoires peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas le téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.

- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.
- Votre téléphone est un appareil électronique qui génère de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent être soumis à des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.

- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d’un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l’empêcher de s’ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important lorsque vous vous trouvez à proximité d'une route.

Évitez toute nuisance auditive

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez des écouteurs, baissez le volume si vous n'entendez pas les gens parler près de vous ou si la personne assise à côté de vous entend ce que vous écoutez.

REMARQUE : Une pression sonore trop élevée provenant des oreillettes peut entraîner une perte de votre acuité auditive.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Dans ce cas, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable ou ses accessoires.

En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez le téléphone dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.

- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- N'exposez pas la batterie à des températures élevées ou basses, ceci pourrait affecter ses performances.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives à la mise au rebut des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.
- Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, LG Electronics déclare que le produit **LG-E610** est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive **1999/5/EC**. Consultez la Déclaration de conformité sur **http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp**.

Températures ambiantes

Max. : +50 °C (baisse du niveau de charge), +45 °C (batterie en charge)

Min : -10 °C

Avertissement : Logiciels libres

Pour obtenir le code source correspondant sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou d'autres licences open source, visitez le site http://opensource.lge.com/

Tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les avertissements sont disponibles au téléchargement avec le code source.

Recyclage de votre ancien téléphone

1 Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
2 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
3 Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
4 Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

Recyclage des batteries/accumulateurs usagés

1 Lorsque la batterie ou l'accumulateur de votre produit comporte ce symbole d'une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, cela signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2006/66/EC.
2 Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure, 0,002 % de cadmium ou 0,004 % de plomb.
3 Les batteries/accumulateurs doivent être jetés séparément, dans les déchetteries prévues à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
4 La mise au rebut de vos batteries/accumulateurs dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
5 Pour plus d'informations concernant le recyclage de vos batteries/accumulateurs, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

Avant d'utiliser le téléphone, veuillez lire ceci !

En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant d'amener votre téléphone pour le faire réparer ou d'appeler l'assistance clientèle.

1. Mémoire téléphone

Lorsqu'il reste moins de 10 % d'espace disponible dans la mémoire du téléphone, ce dernier ne peut plus recevoir de nouveaux messages. Vous devez alors vérifier l'état de la mémoire de votre téléphone et supprimer certaines données (des applications ou des messages, par exemple) pour libérer de l'espace.

Désinstaller des applications :

1 Appuyez sur ⊞ > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Applications** dans la catégorie DISPOSITIF.

2 Lorsque toutes les applications sont affichées, accédez à l'application que vous souhaitez désinstaller et sélectionnez-la.

3 Appuyez sur **Désinstaller**.

2. Optimisation de l'autonomie de la batterie

Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie entre les charges en désactivant les fonctions dont l'exécution en tâche de fond n'est pas nécessaire. Vous pouvez contrôler le niveau de la batterie utilisé par les ressources système et les applications.

Prolonger l'autonomie de la batterie de votre téléphone :

- Désactivez les radiocommunications que vous n'utilisez pas. Si vous n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi, Bluetooth ou GPS, désactivez-les.
- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille plus court.
- Désactivez la synchronisation automatique de diverses applications, notamment Google Mail™, Google Agenda et Google Contacts.
- Certaines applications que vous avez téléchargées peuvent réduire la charge de la batterie.

Vérifier le niveau de charge de la batterie :

- Appuyez sur > onglet **Applications** > **Paramètres** > **À propos du téléphone** à partir de SYSTÈME > **État**.

L'état (en charge ou non) et le niveau (exprimé en pourcentage) de la batterie sont affichés en haut de l'écran.

Surveiller et contrôler l'utilisation de la charge de la batterie :

- Appuyez sur >onglet **Applications** > **Paramètres** > **Pour la fonction d'économie de la batterie** à partir de DISPOSITIF > **Utilisation de la batterie** dans BATTERIE.

L'autonomie de la batterie s'affiche à l'écran. Cette valeur indique le temps écoulé depuis la dernière connexion de votre téléphone à une source d'alimentation ou, s'il est actuellement connecté, le temps écoulé depuis la dernière fois qu'il a fonctionné sur batterie. Les applications et services nécessitant un fonctionnement avec batterie sont répertoriés à l'écran et classés dans l'ordre décroissant en fonction des ressources utilisées.

3. Utilisation des dossiers

Vous pouvez regrouper les icônes de plusieurs applications dans un dossier. Déposez une icône d'application sur une autre dans l'écran d'accueil pour regrouper les deux icônes.

REMARQUE : Pour afficher moins d'applications fréquemment utilisées, appuyez sur le dossier Applications Google au bas de l'écran. Comme pour tous les dossiers, vous pouvez personnaliser son contenu.

REMARQUE : Après avoir ouvert une application, vous pouvez normalement régler ses paramètres en sélectionnant les éléments à partir de son icône Menu située vers le haut ou le bas de l'écran.

4. Avant d'installer une application et un système d'exploitation Open Source

⚠ **AVERTISSEMENT**

Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant, cela risque de provoquer des dysfonctionnements et votre téléphone ne sera plus couvert par la garantie.

⚠ **AVERTISSEMENT**

Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, téléchargez vos applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles qu'Android Market™. Si certaines applications ne sont pas installées correctement sur votre téléphone, il se peut que ce dernier ne fonctionne pas normalement ou qu'une erreur grave se produise. Vous devez désinstaller ces applications et supprimer l'ensemble des données et paramètres associés.

5. Utilisation de la réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)

Si votre téléphone doit être restauré à son état initial, utilisez la réinitialisation matérielle.

1 Éteignez votre téléphone et maintenez les touches **Diminuer le volume et Marche-Arrêt enfoncées** à l'aide de votre main gauche.

2 Lorsque le voyant situé au bas du téléphone est allumé, utilisez votre main droite pour maintenir la **touche Menu** enfoncée. Vous devez effectuer cette opération immédiatement, juste avant que le logo LG s'affiche sur l'écran. Assurez-vous que vous maintenez toujours les touches Diminuer le volume et Marche-Arrêt enfoncées avec votre main gauche. Relâchez la touche Marche-Arrêt dès que vous sentez l'appareil vibrer.

3 Lorsque le logo LG s'affiche sur votre écran, continuez de maintenir les touches enfoncées pendant environ 2 secondes, puis relâchez-les toutes en même temps, avant que le logo disparaisse.

Patientez pendant au moins une minute, le temps nécessaire à la réinitialisation de votre téléphone. Vous pouvez ensuite le rallumer.

Attention : Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et données utilisateur seront supprimées. Cette action ne peut pas être annulée. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation matérielle.

6. Lancement et changement d'applications

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : vous pouvez exécuter plusieurs applications simultanément. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications en cours d'exécution et passer d'un programme à un autre. Android gère chacune des applications en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur pour éviter que les applications en veille sollicitent des ressources inutilement.

Pour revenir à l'affichage des applications récemment utilisées :

Maintenez simplement la touche **Accueil** enfoncée.

Arrêter des applications :

1 Appuyez sur > **l'onglet Applications** > **Paramètres** > **Applications** dans DISPOSITIF **> onglet EN COURS D'EXÉCUTION**.

2 Faites défiler les applications et appuyez sur celle de votre choix, puis appuyez sur **Arrêter** pour l'arrêter.

7. Installation du logiciel PC (LG PC Suite)

L'application PC « LG PC Suite » est un programme qui vous aide à connecter votre appareil à un PC via un câble USB ou par Wi-Fi. Lorsque votre appareil est connecté à votre PC, toutes ses fonctions peuvent être utilisées via le PC.

Grâce à l'application PC « LG PC Suite », vous pouvez :

- Gérer et lire vos contenus multimédia (musique, films, images) sur votre PC.
- Transférer des contenus multimédia sur votre appareil.
- Synchroniser des données (agendas, contacts, signets) entre votre appareil et votre PC.
- Sauvegarder les applications sur votre appareil.
- Mettre à jour les logiciels de votre appareil.
- Sauvegarder et restaurer l'appareil.

- Lire les contenus multimédia de votre PC à partir d'un autre périphérique.

REMARQUE : Pour savoir comment utiliser l'application PC « LG PC Suite », reportez-vous au menu Aide de l'application.

Installation de l'application PC « LG PC Suite »

L'application PC « LG PC Suite » est téléchargeable depuis le site Internet LG.

1. Connectez-vous sur www.lg.com et sélectionnez un pays.
2. Cliquez sur **Service clients** > **Assistance téléphone portable** > sélectionnez le modèle (LG-E610).
3. Sous **Télécharger**, cliquez sur **PC Sync**, puis sur **Télécharger PC Sync pour WINDOWS** afin de télécharger le logiciel PC **« LG PC Suite »**.

Configuration requise pour le logiciel PC « LG PC Suite »

- Système d'exploitation : Windows XP 32 bits (Service Pack 2), Windows Vista 32 bits/64 bits, Windows 7 32 bits/64 bits
- Processeur : 1 GHz ou plus
- Mémoire RAM : 512 Mo ou plus
- Carte graphique : résolution de 1 024 x 768, couleurs 32 bits ou plus
- Espace disque : 100 Mo ou plus (selon la quantité de données stockées)
- Logiciel requis : pilotes intégrés LG

REMARQUE : Pilote USB intégré LG
Le pilote USB intégré LG est requis afin de connecter tout appareil LG à un PC. Il est automatiquement installé avec le logiciel PC « LG PC Suite ».

8. Synchronisation de votre téléphone et d'un ordinateur

L'application PC « LG PC Suite » vous permet, à votre gré, de synchroniser votre téléphone et un PC. Les éléments suivants peuvent être synchronisés : contacts, agendas et signets.

La procédure est la suivante :

1. Connectez votre appareil à votre PC. (Utilisez un câble USB ou une connexion Wi-Fi.)
2. Une fois la connexion établie, exécutez le programme et sélectionnez la section relative à votre appareil, à partir de la catégorie sur la gauche de l'écran.
3. Cliquez sur [Informations personnelles].
4. Cochez les contenus à synchroniser, puis cliquez sur le bouton **Sync**.

9. Synchronisation du téléphone avec un ordinateur via un câble USB

> **REMARQUE :** Pour synchroniser votre téléphone avec votre PC à l'aide du câble USB, vous devez installer LG PC Suite sur votre ordinateur.
> Veuillez vous reporter aux pages précédentes pour installer LG PC Suite.

1 Pour vérifier les supports de stockage, appuyez sur ⊞ > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Stockage** dans DISPOSITIF. (Si vous souhaitez transférer des fichiers à partir de ou vers une carte mémoire, insérez celle-ci dans le téléphone.)

2 Connectez le téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.

3 La liste des modes de connexion USB s'affiche. Sélectionnez l'option **Stockage de masse**.

4 Ouvrez le dossier de mémoire amovible sur votre PC. Vous pouvez afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.

5 Transférez les fichiers de votre PC vers le dossier du périphérique.

6 Sélectionnez l'option Charge uniquement pour débrancher le téléphone.

> **ASTUCE !** Pour utiliser de nouveau la carte MicroSD sur votre téléphone, ouvrez la barre de notification et appuyez sur ⚲ > **Charger seulement**.

Déconnecter votre téléphone de votre ordinateur :

Ouvrez la barre de notification et appuyez sur ⚲ > **Charger seulement** pour déconnecter votre téléphone de l'ordinateur en toute sécurité.

10. Tenez votre téléphone à la verticale

Tenez votre téléphone portable à la verticale, comme tout autre téléphone ordinaire. Le LG-E610 est équipé d'une antenne interne. Veillez à ne pas érafler ni endommager la partie arrière du téléphone, sous peine de détériorer les performances.

Lorsque vous passez ou recevez un appel, ou lorsque vous envoyez ou recevez des données, évitez de tenir le téléphone par le bas, à l'endroit où l'antenne se trouve. Cela pourrait affecter la qualité de la communication.

11. Redémarrage en cas de blocage de l'écran

Si l'écran se bloque ou si le téléphone cesse de répondre à vos pressions sur l'écran :


Retirez la batterie, remettez-la en place et allumez le téléphone.

OU

Appuyez sur la touche **Marche-Arrêt/ Verrouillage** pendant 10 secondes pour éteindre le téléphone.

Si le problème persiste, contactez le centre de services.

Composants de l'appareil

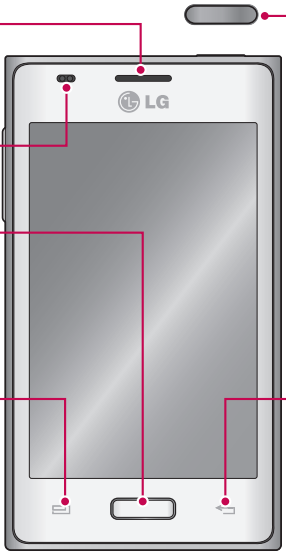

Écouteur

Capteur de proximité

Touche Accueil
Permet de revenir à l'écran d'accueil à partir de n'importe quel écran.

Touche Menu
- Permet de visualiser les options disponibles.
- Maintenez cette touche enfoncée pour accéder à Google Search™.


Touche Marche-Arrêt/Verrouillage
- Permet d'allumer ou d'éteindre votre téléphone ; pour ce faire, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée.
- Pression brève pour verrouillage/déverrouillage de l'écran.

Touche Précédent
Permet de revenir à l'écran précédent.

REMARQUE : Capteur de proximité
Au cours de la réception ou de l'émission d'appels, ce capteur détecte lorsque le téléphone est à proximité de l'oreille, et désactive le rétroéclairage et verrouille l'écran tactile de manière automatique. Cela prolonge l'autonomie de la batterie et évite d'activer l'écran tactile par inadvertance durant les appels.

⚠ AVERTISSEMENT
Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités tactiles. Ne recouvrez pas le capteur de proximité de l'écran LCD avec un film protecteur. Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du capteur.

Présentation du téléphone

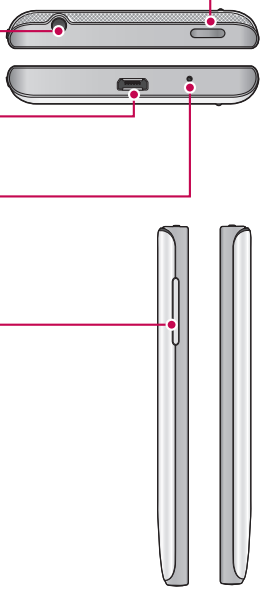

Touche Marche-Arrêt/Verrouillage


Touche Marche-Arrêt/Verrouillage Jack

Chargeur/Port USB

Microphone

Touches de volume

- Sur l'écran d'accueil : permet de régler le volume de la sonnerie.
- Pendant un appel : permet de régler le volume des écouteurs.
- Lors de la lecture d'une piste : permet de contrôler le volume sans interruption.

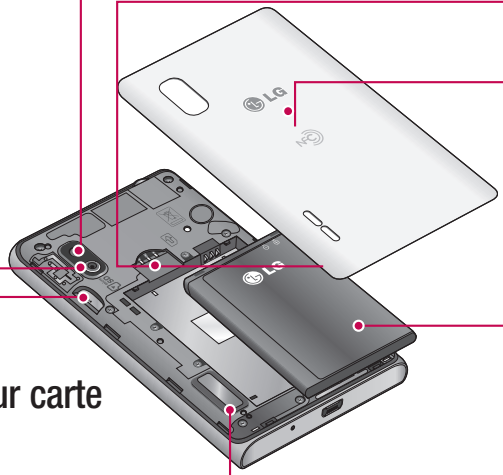

Flash

Lentille de l'appareil photo

Logement de carte SIM

Couvercle batterie

Batterie

Fente pour carte MicroSD


Haut-parleur

Installation de la carte SIM et de la batterie


Avant de pouvoir commencer à découvrir votre nouveau téléphone, vous devez le configurer. Pour installer la carte SIM et la batterie :

1 Pour retirer le couvercle de la batterie, tenez le téléphone fermement dans une main. À l'aide du pouce de l'autre main, retirez le couvercle de la batterie, comme indiqué sur l'illustration.


> **REMARQUE :** À l'aide de votre pouce, retirez le couvercle de la batterie depuis le port USB.

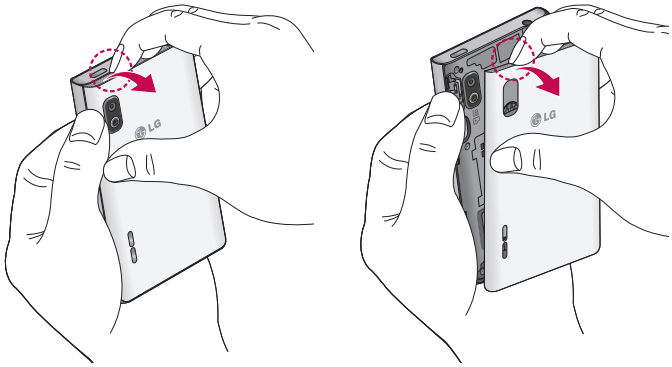

2 Faites glisser la carte SIM dans le logement SIM approprié. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

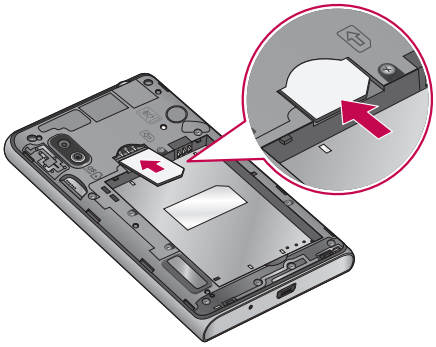

3 Insérez la batterie dans son logement en alignant les contacts dorés du téléphone et de la batterie (1) et appuyez dessus jusqu'à entendre un clic caractéristique (2).

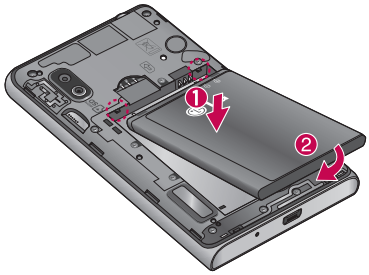


4 Alignez le couvercle de la batterie sur son compartiment (1) et appuyez dessus jusqu'à ce qu'elle s'enclenche (2).



Chargement de la batterie

La prise du chargeur est située sur la partie inférieure du téléphone. Insérez le chargeur, puis branchez-le sur une prise murale.

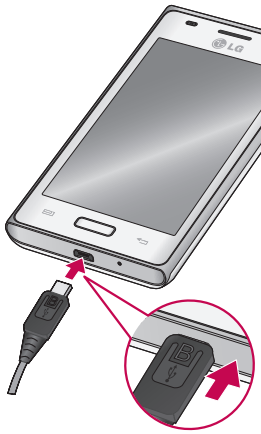

REMARQUE : Pour optimiser la durée de vie de la batterie, celle-ci doit être chargée complètement à la première utilisation.

REMARQUE : N'ouvrez pas le couvercle de la batterie pendant que votre téléphone est cours de chargement.

Utilisation de la carte mémoire


Votre téléphone prend en charge l'utilisation de cartes mémoire microSDTM ou microSDHCTM d'une capacité maximale de 32 Go. Ces cartes mémoire sont conçues spécialement pour les téléphones portables et autres appareils très compacts. Elles sont idéales pour stocker des contenus riches tels que de la musique, des programmes, des vidéos et des photos à utiliser sur votre téléphone.

Pour insérer une carte mémoire :

Insérez la carte dans son emplacement. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

Retirer une carte mémoire en toute sécurité :

Appuyez sur ▦ > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Stockage** à partir de DISPOSITIF > **Désactiver la carte SD** > **OK**.

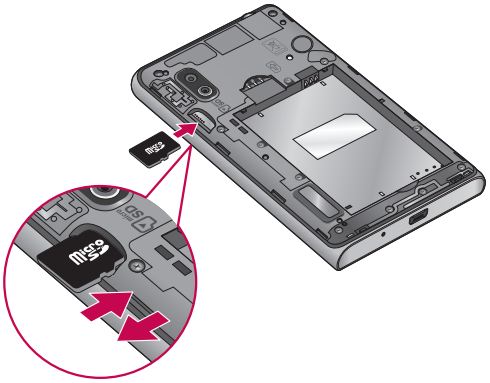

REMARQUE :

- N'utilisez que des cartes mémoire compatibles avec votre téléphone. L'utilisation de cartes mémoire incompatibles peut endommager celles-ci, les données qui y sont stockées ainsi que le téléphone.
- Le téléphone prend en charge le format FAT32 ; par conséquent, la taille maximale par fichier est de 4 Go.

⚠ AVERTISSEMENT

N'insérez pas et ne retirez pas la carte mémoire lorsque le téléphone est allumé. Vous risqueriez d'endommager la carte mémoire ainsi que votre téléphone et d'altérer les données stockées sur la carte mémoire.

Formater la carte mémoire :

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez le faire avant de pouvoir l'utiliser.

AVERTISSEMENT : Lors du formatage de la carte mémoire, tous les fichiers qu'elle contient sont supprimés.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur ⊞ > onglet **Applications** pour ouvrir le menu.
2. Faites défiler le menu et appuyez sur **Paramètres** > **Stockage** dans DISPOSITIF.
3. Appuyez sur **Désactiver la carte SD**, puis sur **OK** pour confirmer.
4. Appuyez sur **Effacer la carte SD** > **Effacer la carte SD** > **Tout effacer**, puis confirmez votre choix.
5. Si vous avez activé un verrouillage par schéma, dessinez le schéma correspondant et sélectionnez **Tout effacer**.

REMARQUE : Si votre carte mémoire contient des données, la structure des dossiers peut être modifiée après le formatage, en raison de la suppression de tous les fichiers.

Verrouillage et déverrouillage de l'écran

Si vous n'utilisez pas votre téléphone pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille automatiquement. Cela permet de prévenir les pressions accidentelles et d'économiser la batterie.

Lorsque vous n'utilisez pas le LG-E610, appuyez sur la touche **Marche-Arrêt/Verrouillage** pour verrouiller votre téléphone.

Si un programme est ouvert lors du verrouillage de l'écran, il se pourrait qu'il continue d'être actif même en mode Verrouillage. Il est conseillé de fermer tous les programmes avant d'appliquer le mode Verrouillage afin de ne pas entraîner de surcoûts (liés, par exemple, à un appel vocal, à un accès Internet ou à une transmission de données).

Pour réactiver votre téléphone, appuyez sur la touche **Marche-Arrêt/Verrouillage** . L'écran de verrouillage s'affiche. Appuyez sur l'écran et faites glisser votre doigt dans n'importe quelle direction pour déverrouiller l'écran d'accueil. Le dernier écran que vous avez affiché s'ouvre.

ASTUCE ! Pour réactiver votre téléphone, vous pouvez également appuyer sur la touche Diminuer le volume lorsque l'écran est éteint.

Sécuriser votre écran de verrouillage

Vous pouvez verrouiller votre écran de manière à être le seul à pouvoir le déverrouiller pour accéder à votre téléphone.

Définir un schéma de déverrouillage, un code PIN ou un mot de passe pour la première fois :

1 Appuyez sur > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Écran de verrouillage** dans DISPOSITIF.

2 Choisissez **Verrouillage de l'écran**, puis sélectionnez l'option de votre choix (**Aucun**, **Diapo**, **Schéma**, **Code PIN** ou **Mot de passe**).

REMARQUE :

Consignes relatives au verrouillage par schéma.

Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect 5 fois consécutives, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Vous disposez de 5 chances pour saisir le bon Schéma de déverrouillage, Code PIN ou Mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes.

Si vous avez oublié votre schéma de déverrouillage :

Si vous vous connectez à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu fournir le schéma correct, appuyez sur le bouton Schéma oublié. Pour déverrouiller le téléphone, vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google.

Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous l'avez oublié, il vous faut effectuer une réinitialisation matérielle.

Si vous avez oublié votre code PIN ou votre mot de passe : effectuez une réinitialisation matérielle.

Conseils d'utilisation de l'écran tactile

Voici quelques astuces pour vous familiariser avec votre téléphone.

Appuyer : pour sélectionner un menu/une option ou ouvrir une application, appuyez sur l'icône correspondante.

Appuyer de façon prolongée : pour ouvrir un menu d'options ou déplacer un objet, appuyez de façon prolongée sur l'icône correspondante.

Glisser : faites glisser votre doigt sur l'écran tactile pour faire défiler une liste ou effectuer un déplacement lent.

Effleurement : pour faire défiler une liste ou effectuer un déplacement rapide, cliquez sur l'écran tactile (faites rapidement glisser l'icône et relâchez-la).

REMARQUE :

- Pour sélectionner un élément, appuyez sur le centre de l'icône.
- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.

Écran d'accueil

Il vous suffit de déplacer votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour afficher les volets. Vous pouvez personnaliser chaque volet à l'aide d'applications, de téléchargements, de widgets et de fonds d'écrans.

REMARQUE : Les fonds d'écran peuvent varier en fonction des fournisseurs.

Sur votre écran d'accueil, des touches de raccourci sont affichées en bas de l'écran. Les touches de raccourci vous permettent d'accéder d'une simple pression aux fonctions que vous utilisez le plus.

Appuyez sur l'icône **Téléphone** pour afficher le pavé de numérotation tactile permettant d'émettre un appel.

Appuyez sur l'icône **Messagerie** pour accéder au menu de la messagerie. Permet de créer un nouveau message.

Appuyez sur **Contacts** pour ouvrir la liste des contacts.

Appuyez sur l'icône **Applications** en bas de l'écran. Toutes les applications installées sur votre téléphone s'affichent. Pour ouvrir l'application souhaitée, il vous suffit d'appuyer sur l'icône correspondante dans la liste des applications.

Personnalisation de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil en y ajoutant des applications, des téléchargements, des widgets ou des fonds d'écran. Pour plus de commodité dans l'utilisation de votre téléphone, ajoutez vos widgets préférés sur l'écran d'accueil.

Ajouter des éléments à l'écran d'accueil :

1 Appuyez de façon prolongée sur la partie vierge de l'écran d'accueil.

2 Dans le menu du mode Ajouter, sélectionnez les éléments que vous souhaitez ajouter. Les éléments ajoutés apparaissent alors sur l'écran d'accueil.

3 Faites glisser chaque élément à l'endroit voulu, puis relevez le doigt.

Supprimer un élément de l'écran d'accueil :

- Accédez à l'**écran d'accueil**. Ensuite, appuyez longuement sur l'icône que vous souhaitez supprimer, puis faites-la glisser jusqu'à .

ASTUCE ! Pour ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil, dans le menu Applications, appuyez et maintenez la pression sur l'application que vous souhaitez ajouter.


Retour à une application récemment utilisée

1 Appuyez sur la touche **Accueil** et maintenez-la enfoncée. L'écran affiche une fenêtre contextuelle avec les dernières applications utilisées.

2 Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante. Ou appuyez sur la touche **Retour** pour revenir à l'application en cours.

Barre de notification

La barre de notification s'affiche en haut de l'écran.

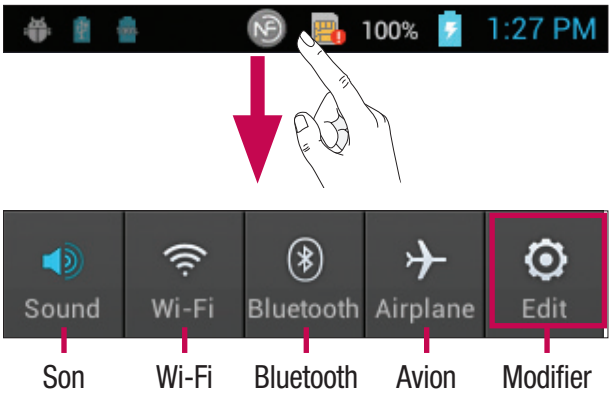

Appuyez sur la barre de notification et avec le doigt, développez-la vers le bas.

Appuyez sur > pour gérer les notifications. Vous pouvez consulter et gérer les fonctions Son, Wi-Fi, Bluetooth, mode Avion, Comptes et synchro, Rotation auto écran, Luminosité, Données activées, GPS, NFC ou Point d'accès Wi-Fi mobile.

Affichage de la barre d'état

La barre d'état regroupe plusieurs icônes fournissant des informations sur le téléphone comme la puissance du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie ainsi que les connexions de données et Bluetooth actives.



Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes susceptibles d’apparaître dans la barre d’état.

Icône	Description
	Pas de carte SIM
	Aucun signal
	Mode Avion
	Connecté à un réseau Wi-Fi
	Économiseur de batterie activé
	Casque avec fil
	Appel en cours
	Appel en attente
	Haut-parleur
	Microphone du téléphone désactivé
	Appel manqué
	Bluetooth activé
	Avertissement système
	Alarme activée
	Nouveau message vocal
	Sonnerie désactivée
	NFC activé
	Mode vibreur
	Batterie chargée
	Batterie en charge
	Téléphone connecté à un PC via un câble USB
	Téléchargement des données en cours
	Chargement des données en cours
	GPS en acquisition
	Réception des données de localisation depuis le GPS

Icône	Description
	Données en cours de synchronisation
	Nouveau message Gmail
	Nouveau message Google talk
	Nouveau message
	Morceau en cours de lecture
	Radio FM activée en fond sonore
	Le partage de connexion via USB est activé
	Le point d'accès Wi-Fi mobile est activé
	Le partage de connexion via USB et le point d'accès mobile sont tous les deux activés

Clavier visuel

Saisissez votre texte à l'aide du clavier visuel. Le clavier visuel s'affiche automatiquement sur l'écran pour vous permettre de saisir du texte. Pour afficher le clavier manuellement, appuyez simplement sur le champ Texte que vous souhaitez compléter.

Utilisation du clavier et saisie de texte

Appuyez une fois pour que la lettre suivante s'inscrive en majuscule. Appuyez deux fois pour ne saisir que des majuscules.

123? abc Appuyez sur cette touche pour passer du clavier numérique à celui des symboles. Vous pouvez également appuyer de façon prolongée sur cet onglet pour afficher le menu Paramètres.

Appuyez pour saisir un espace.

Appuyez pour insérer une nouvelle ligne dans le champ Message.

Appuyez sur cette touche pour supprimer le caractère précédent.

Appuyez pour masquer le clavier visuel.

Saisie des lettres accentuées

Lorsque vous sélectionnez Français ou Espagnol comme langue de saisie de texte, vous pouvez saisir les caractères spéciaux français ou espagnols (par exemple, « à »).

Par exemple, pour insérer le caractère « à », maintenez la touche « a » enfoncée jusqu'à ce que la touche de zoom avant grandisse et affiche les caractères des autres langues. Sélectionnez ensuite le caractère spécial souhaité.

Configuration d'un compte Google

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, il vous est possible d'activer le réseau, de vous connecter à votre compte Google et de définir comment vous souhaitez utiliser certains services Google.

Configurer votre compte Google :

- Connectez-vous à un compte Google à partir de l'écran d'invite de configuration.

  OU

- Appuyez sur , puis sur l'onglet **Applications**. Ensuite, sélectionnez une application Google, par exemple **Gmail**, et sélectionnez **Nouveau** pour créer un nouveau compte.

Si vous avez un compte Google, appuyez sur **Existant**, saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis appuyez sur **Se connecter**.

Une fois votre compte Google configuré sur votre téléphone, ce dernier est automatiquement synchronisé sur le Web avec votre compte Google.

Vos contacts, vos messages Gmail, les événements de calendrier et les informations liées à ces applications ou services Web sont synchronisés avec votre téléphone. (En fonction de vos paramètres de synchronisation.)

Lorsque la connexion est établie, elle permet d'utiliser Gmail™ et de bénéficier des services Google sur votre téléphone.

Wi-Fi

Le Wi-Fi permet d'accéder à Internet en haut-débit dans la zone de couverture d'un point d'accès (PA). Bénéficiez d'une connexion Wi-Fi à Internet sans frais supplémentaires.

Connexion aux réseaux Wi-Fi

Pour utiliser le Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez accéder à un point d'accès sans fil. Certaines bornes sont libres d'accès et vous pouvez vous y connecter très facilement. D'autres bornes Wi-Fi sont masquées ou font appel à d'autres fonctions de sécurité. Pour s'y connecter, le téléphone doit être configuré.

Désactivez la fonction Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas afin de prolonger l'autonomie de la batterie.

REMARQUE : Si vous êtes en dehors de la zone Wi-Fi ou que le Wi-Fi est positionné sur **Désactivé**, des frais supplémentaires peuvent être appliqués par votre opérateur mobile pour l'utilisation mobile de données **.**

Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi

1. Appuyez sur ⊞ > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Wi-Fi** à partir de SANS FIL ET RÉSEAUX.
2. Réglez le **Wi-Fi** sur **Activé** pour activer cette fonction et lancer la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles.
3. Appuyez de nouveau sur le menu Wi-Fi pour afficher la liste des réseaux Wi-Fi actifs à portée.
   - Une icône de verrouillage permet d'identifier les réseaux sécurisés.
4. Appuyez sur un réseau pour établir la connexion.
   - Si le réseau est ouvert, un message vous invite à confirmer votre choix en appuyant sur **Se connecter**.
   - Si le réseau est sécurisé, vous êtes invité à saisir un mot de passe ou d'autres identifiants de connexion. (Contactez votre administrateur réseau pour plus de détails.)
5. Dans la barre d'état, différentes icônes indiquent l'état du réseau Wi-Fi.

Bluetooth

Vous pouvez envoyer des données via Bluetooth en exécutant une application correspondante, et non depuis le menu Bluetooth, comme il est normalement d'usage sur les téléphones portables.

ASTUCE ! Grâce au LG-E610, vous pouvez profiter d'une connexion Bluetooth haut débit.

Si le périphérique avec lequel vous souhaitez partager des fichiers prend également en charge le Bluetooth haut débit, les fichiers seront automatiquement transférés via le réseau haut débit. Pour utiliser le transfert de données Bluetooth haut débit, commencez par vérifier que la fonction Wi-Fi est désactivée sur les deux téléphones. Les paramètres du Bluetooth haut débit peuvent être différents selon le téléphone. Veuillez vérifier les paramètres du téléphone avec le fournisseur de services.

REMARQUE :

- LG décline toute responsabilité en cas de pertes, d'interception ou de mauvaise utilisation de données envoyées ou reçues via la fonction sans fil Bluetooth.
- Veillez à ce que les périphériques avec lesquels vous échangez des données ou dont vous recevez des données soient toujours de confiance et bien sécurisés. Si des obstacles se trouvent entre les périphériques, la distance d'utilisation pourrait être réduite.
- Certains appareils, notamment ceux non testés ou approuvés par Bluetooth SIG, peuvent être incompatibles avec votre téléphone.

Activer Bluetooth et coupler votre téléphone à un périphérique Bluetooth :

Vous devez coupler votre appareil avec un autre appareil avant de vous connecter à celui-ci.

1. Appuyez sur ⊞ > onglet **Applications** > **Paramètres** > Réglez le **Bluetooth** sur **Activé** à partir de SANS FIL ET RÉSEAUX.
2. Appuyez de nouveau sur le menu **Bluetooth**. Votre téléphone recherche et affiche les ID de tous les appareils Bluetooth à portée. Si l'appareil avec

lequel vous souhaitez effectuer un couplage ne figure pas dans la liste, assurez-vous que l'appareil cible est réglé pour être identifiable, puis appuyez à nouveau sur **RECHERCHE D'APPAREILS**.

3 Sélectionnez le périphérique que vous souhaitez coupler dans la liste.

Une fois le couplage réussi, votre appareil se connecte à l'autre appareil.

Envoyer des données à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth

1 Depuis l'application appropriée ou **Téléchargements**, sélectionnez un fichier ou un élément comme un contact, un événement de calendrier, un mémo ou un fichier multimédia.

2 Sélectionnez une option d'envoi de données par Bluetooth.

> **REMARQUE :** La méthode de sélection d'option peut varier en fonction du type de données.

3 Recherchez un périphérique Bluetooth et effectuez un couplage.

Partage de votre connexion de données mobile

Le partage de connexion via USB et le point d'accès Wi-Fi mobile sont des fonctions précieuses en l'absence de connexions sans fil disponibles. Vous pouvez partager votre connexion de données mobile avec un ordinateur individuel via un câble USB (partage de connexion via USB). Vous pouvez également partager la connexion de données de votre téléphone avec plusieurs appareils à la fois, en utilisant votre téléphone comme un point d'accès Wi-Fi mobile.

Lorsque votre téléphone partage sa connexion de données, une icône s'affiche dans la barre d'état et sous forme de notification constante dans la barre de notification.

Pour obtenir les dernières informations sur le partage de connexion et les points d'accès mobiles, y compris les systèmes d'exploitation pris en charge et autres détails, rendez-vous sur le site http://www.android.com/tether.

Pour modifier les paramètres de point d'accès Wi-Fi mobile :

- Appuyez sur > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Plus** à partir de SANS FIL ET RÉSEAUX > **Point d'accès Wi-Fi mobile**. Choisissez ensuite les options à régler.

ASTUCE ! Si votre ordinateur exécute Windows 7 ou un système d'exploitation récent de Linux (tel qu'Ubuntu), il n'est généralement pas nécessaire de préparer votre ordinateur pour le partage de connexion.

Cependant, si vous exécutez une version antérieure de Windows ou un autre système d'exploitation, il se peut que vous deviez préparer votre ordinateur pour établir une connexion réseau via USB. Pour obtenir les dernières informations sur les systèmes d'exploitation prenant en charge le partage de connexion via USB et comment les configurer, rendez-vous sur le site http://www.android.com/tether.

Attribution d'un nouveau nom ou sécurisation de votre point d'accès mobile

Vous pouvez modifier le nom de réseau Wi-Fi de votre téléphone (SSID) et sécuriser le réseau Wi-Fi.

1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur ⊞ > onglet **Applications** > **Paramètres**.
2 Appuyez sur **Plus** à partir de SANS FIL ET RÉSEAUX, puis sélectionnez **Point d'accès Wi-Fi mobile**.
3 Assurez-vous que la case **Point d'accès Wi-Fi mobile** est sélectionnée.
4 Appuyez sur **Configurer le point d'accès Wi-Fi**.
   - La boîte de dialogue **Configurer le point d'accès Wi-Fi** s'affiche.
   - Vous pouvez modifier le nom du réseau (SSID) que les autres ordinateurs voient lorsqu'ils recherchent des réseaux Wi-Fi.
   - Vous pouvez également appuyer sur le menu **Sécurité** pour configurer le réseau avec une sécurité WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) et une clé prépartagée (PSK).
   - Si vous choisissez l'option de sécurité **WPA2 PSK**, un champ de mot de passe est ajouté à la boîte de dialogue **Configurer le point d'accès Wi-Fi**. Si vous saisissez un mot de passe, il vous faudra le faire lorsque vous vous connectez au point d'accès du téléphone depuis un ordinateur ou un autre périphérique. Vous pouvez sélectionner **Ouvrir** dans le menu **Sécurité** pour retirer la sécurité du réseau Wi-Fi.
5 Appuyez sur **Enregistrer**.

> **ATTENTION !**
> Si vous définissez l'option de sécurité sur Ouvrir, vous ne pouvez pas empêcher l'utilisation non autorisée des services en ligne par d'autres personnes et vous risquez d'encourir des frais supplémentaires. Pour éviter les utilisations non autorisées, il est conseillé de conserver l'option de sécurité.

Utilisation de la diffusion Wi-Fi

Vous pouvez partager votre musique, vos images et vos vidéos avec d'autres utilisateurs de téléphones Android connectés au même réseau Wi-Fi et Wi-Fi Direct que vous.

Vérifiez à l'avance votre réseau Wi-Fi et Wi-Fi Direct et assurez-vous que les utilisateurs sont connectés au même réseau.

1 Appuyez sur ⊞ > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Plus** à partir de SANS FIL ET RÉSEAUX > **Wi-Fi Direct**
2 Cochez la case Wi-Fi Direct pour activer cette fonction.
3 Sélectionnez un périphérique auquel vous connecter dans la liste des périphériques détectés.
4 Appuyez sur **Connexion**.

Activation de Wi-Fi Direct pour le partage via SmartShare

La fonction Wi-Fi Direct recherche automatiquement les périphériques Wi-Fi Direct situés à proximité et les périphériques trouvés sont répertoriés dans la liste par ordre de détection. Vous pouvez alors sélectionner un périphérique spécifique pour partager des données multimédia via SmartShare.

> **REMARQUE :** Il n'est pas possible d'activer Wi-Fi Direct tout en utilisant d'autres fonctions Wi-Fi.

1 Appuyez sur ⊞ > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Plus** à partir de SANS FIL ET RÉSEAUX > **Wi-Fi Direct**
2 Sélectionnez un périphérique auquel vous connecter dans la liste des périphériques détectés.

CRÉER UN GROUPE : appuyez sur cette option pour activer le mode Propriétaire de groupe, qui permet aux périphériques Wi-Fi hérités de se connecter en effectuant une recherche sur votre téléphone. Dans ce cas, vous devez saisir le mot de passe qui est défini dans **Mot de passe**.

> **REMARQUE :** Lorsque votre téléphone devient propriétaire de groupe, il consomme plus d'énergie que lorsqu'il est client. La connexion Wi-Fi Direct ne fournit pas le service Internet. La connexion à des services en ligne et leur utilisation peuvent entraîner des frais supplémentaires. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

Utilisation de SmartShare

SmartShare utilise la technologie DLNA (Digital Living Network Alliance) pour partager des contenus multimédia via un réseau sans fil.

Les deux périphériques doivent être certifiés DLNA pour pouvoir prendre en charge cette fonctionnalité.

Activation de SmartShare et autorisation de partage du contenu

1 Appuyez sur ▦ > onglet **Applications** > **SmartShare**

2 Appuyez sur ▭ et sélectionnez **Paramètres**.

3 Appuyez sur la case Identifiable pour désactiver l'option.

- Appuyez sur **Acceptez toujours la demande** si vous souhaitez accepter automatiquement les demandes de partage provenant d'autres appareils.
- Appuyez sur **Réception des fichiers** si vous souhaitez autoriser automatiquement le chargement sur votre téléphone de fichiers provenant d'autres périphériques.

4 Dans la section Partage de contenu, appuyez pour cocher les types de contenus à partager. Choisissez entre **Images**, **Vidéos** et **Musique**.

5 **SmartShare** est à présent activé et prêt à partager du contenu.

Partage de contenu depuis la bibliothèque de contenus distante vers d'autres périphériques

Vous pouvez donner à votre périphérique de restitution (TV par exemple) la possibilité de lire des contenus multimédia à partir de votre bibliothèque distante (un PC par exemple).

> **REMARQUE :** Vérifiez que la fonctionnalité DLNA de vos périphériques est configurée correctement (par exemple, la TV et le PC).

1 Appuyez sur le bouton situé en haut à droite pour sélectionner le périphérique dans les listes de périphériques de restitution.

2 Appuyez sur le bouton en haut à gauche et sélectionnez le périphérique de la bibliothèque de contenus distante.
3 Vous avez la possibilité de naviguer dans la bibliothèque de contenus.
4 Appuyez sur une miniature de contenu ou sur la touche **Menu**, puis sélectionnez **Lire**.

Pour partager du contenu depuis un téléphone vers un périphérique de restitution (la TV par exemple)

> **REMARQUE :** Vérifiez que votre périphérique de restitution est correctement configuré.

1 Lorsque vous parcourez vos images ou vos vidéos à l'aide de l'application **Galerie**, appuyez sur pour sélectionner les fichiers. Vous pourrez ensuite sélectionner plusieurs fichiers à partager.
2 Appuyez sur **Partager** dans le menu et sélectionnez **SmartShare**.
3 **SmartShare** est lancé automatiquement avec les fichiers sélectionnés.
4 Sélectionnez le périphérique dans les listes de périphériques de restitution pour lire les fichiers.

> **REMARQUE :** Procédez de la même façon pour partager des contenus à l'aide du lecteur audio, de l'appareil photo et du lecteur vidéo.

Avertissement : Pour utiliser cette application, vérifiez que votre périphérique est connecté en Wi-Fi à votre réseau local. Certains périphériques DLNA (un téléviseur, par exemple) qui ne prennent en charge que la fonction DMP de DLNA ne s'afficheront pas dans les listes des périphériques de restitution. Il se peut que votre périphérique ne puisse pas lire certains contenus.

Pour télécharger des contenus depuis la bibliothèque de contenus distante

1 Appuyez sur > onglet **Applications** > **SmartShare**
2 Appuyez sur le bouton en haut à gauche et sélectionnez le périphérique de la bibliothèque de contenus distante.
3 Vous avez la possibilité de naviguer dans la bibliothèque de contenus.
4 Appuyez sur une miniature de contenu, puis sur la t**ouche de menu Télécharger.**

Avertissement : Certains types de contenus ne sont pas pris en charge.

Pour charger des contenus dans la bibliothèque de contenus distante depuis mon téléphone portable

REMARQUE : Assurez-vous que la carte SD est correctement insérée et que l'option Réception des fichiers du menu Paramètres est bien cochée.

1. Appuyez sur ⊞ > onglet **Applications** > **SmartShare**
2. Appuyez sur le bouton en haut à gauche et sélectionnez Mon téléphone.
3. Vous avez la possibilité de naviguer dans la bibliothèque de contenus.
4. Appuyez de façon prolongée sur une miniature de contenu, puis appuyez sur la **touche menu Charger**.
5. Sélectionnez le périphérique de la bibliothèque de contenus distante que vous souhaitez charger.

Avertissement : Certains périphériques DLNA ne prennent pas en charge la fonctionnalité de chargement DMS et ne pourront pas être chargés. Certains types de contenus ne sont pas pris en charge.

Émission d'un appel

1 Appuyez sur pour ouvrir le clavier.
2 Composez le numéro sur le clavier. Pour supprimer un chiffre, appuyez sur .
3 Appuyez sur pour émettre un appel.
4 Pour raccrocher, appuyez sur l'icône **Terminer** .

ASTUCE ! Pour saisir le signe « + » au début d'un numéro international, appuyez de façon prolongée sur 0+.

Appel des contacts

1 Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
2 Après avoir appuyé sur **Rech. répertoire**, parcourez votre liste de contacts ou saisissez les premières lettres du contact que vous souhaitez appeler.
3 Dans la liste, appuyez sur le contact que vous souhaitez appeler.

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque vous recevez un appel en mode Verrouillage, maintenez et faites glisser l'icône pour répondre à l'appel entrant.

Maintenez et faites glisser l'icône pour refuser un appel entrant.

Maintenez et faites glisser l'icône **Message rapide** depuis le bas de l'écran pour envoyer rapidement un message.

ASTUCE ! Message rapide
Cette fonction vous permet d'envoyer rapidement un message. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez répondre à un message pendant une réunion.

Réglage du volume pendant l'appel

Pour régler le volume au cours d'un appel, utilisez les touches de réglage du volume, situées sur le côté gauche du téléphone.

Émettre un second appel

1 Pendant votre premier appel, appuyez sur **Menu** > **Ajouter un appel** et composez le numéro. Vous pouvez également accéder à la liste des numéros composés récemment en appuyant sur ou rechercher des contacts en appuyant sur et sélectionner le numéro que vous souhaitez appeler.

2 Appuyez sur pour émettre l'appel.

3 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et mis en attente.

4 Appuyez sur le nombre affiché pour basculer entre les appels. Ou appuyez sur **Fusionner** pour organiser un appel de conférence téléphonique.

5 Pour mettre fin à un appel en cours, appuyez sur **Fin** ou sur la touche Accueil, puis faites glisser la barre de notification vers le bas et sélectionnez l'icône **Fin d'appel** .

Remarque : Vous serez facturé pour chaque appel émis.

Affichage des journaux d'appel

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur et choisissez l'onglet **Journal des appels** .

Une liste complète de tous les appels émis, reçus et appels en absence est affichée.

ASTUCE ! Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.

ASTUCE ! Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Supprimer tout** pour supprimer tous les éléments enregistrés.

Paramètres d'appel

Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel et autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur .

2 Appuyez sur la touche **Menu**.

3 Appuyez sur **Paramètres d'appel** et sélectionnez les options que vous souhaitez paramétrer.

Numéros autorisés : sélectionnez cette fonction pour activer et compiler une liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Vous devrez saisir le code PIN2 qui vous a été communiqué par

votre opérateur. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros contenus dans la liste des appels restreints.

Service de messagerie vocale : permet de sélectionner le service de répondeur de votre opérateur.

Paramètres : permet de définir le numéro de téléphone pour écouter et gérer vos messages vocaux si vous utilisez le service de répondeur de votre opérateur.

Enregistrer des numéros inconnus : permet d'ajouter des numéros dans le répertoire après un appel.

Rejet d'appel : permet d'activer la fonction de rejet d'appel. Choisissez entre **Désactivé**, **Rejeter des appels de la liste** ou **Rejeter tous appels**.

Message rapide : permet d'envoyer rapidement un message lorsque vous souhaitez rejeter un appel. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez rejeter un message pendant une réunion.

Renvoi d'appel : permet de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'avez aucun signal.

Interdiction d'appels : indiquez quand il faut interdire des appels. Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appels. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

Durée appels : permet d'afficher la durée de tous vos appels, des appels émis, des appels reçus et du dernier appel.

Coût d'appels : permet d'afficher le coût de vos appels. (Ce service dépend de votre réseau ; certains opérateurs ne prennent pas en charge cette fonction.)

Paramètres d'appel GSM supplémentaires **: permet de modifier les paramètres suivants :**

- **Numéro de l'appelant** : indiquez si votre numéro doit s'afficher lors d'un appel sortant.
- **Appel en attente** : si cette fonction est activée, le téléphone vous prévient lorsque vous recevez un appel entrant et que vous êtes déjà en ligne (en fonction de votre opérateur réseau).

Vous avez la possibilité d'ajouter des contacts sur votre téléphone et de les synchroniser avec ceux de votre compte Google ou d'autres comptes prenant en charge la synchronisation des contacts.

Recherche d'un contact

Dans l'écran d'accueil

1 Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.

2 Appuyez sur **Rech. répertoire** et saisissez le nom du contact à l'aide du clavier.

Ajout d'un nouveau contact

1 Appuyez sur , saisissez le numéro du nouveau contact, puis appuyez sur la touche **Menu**. Appuyez sur **Ajouter aux contacts** > **Créer un nouveau contact**.

2 Pour ajouter une image au nouveau contact, touchez la zone de l'image. Choisissez entre **Prendre une photo** et **Choisir à partir de la Galerie**.

3 Sélectionnez le type du contact en appuyant sur .

4 Appuyez sur une catégorie d'informations de contact et saisissez les données relatives à votre contact.

5 Appuyez sur **Enregistrer**.

Contacts favoris

Permet de classer dans les favoris les contacts que vous appelez fréquemment.

Ajout d'un contact à vos favoris

1 Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.

2 Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.

3 Appuyez sur l'étoile affichée à droite du nom du contact. L'étoile prend la couleur bleue.

Suppression d'un contact de votre liste de favoris

1 Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.

2 Appuyez sur l'onglet et sélectionnez **Favoris** en haut de la liste, puis choisissez un contact pour voir les informations le concernant.

3 Appuyez sur l'étoile bleue à droite du nom du contact. L'étoile devient grise et le contact est supprimé de vos favoris.

Importer ou exporter des contacts

Cette fonction permet d'importer/exporter des fichiers de contacts (au format vcf) depuis une mémoire de stockage (stockage interne/carte mémoire) ou une carte SIM/USIM vers votre appareil, et inversement.

1. Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
2. Appuyez sur la touche **Menu** > **Plus** > **Importer/Exporter**.
3. Sélectionnez une option souhaitée pour l'importation/exportation. Si vous disposez de plusieurs comptes, sélectionnez un compte auquel vous souhaitez ajouter un contact.
4. Sélectionnez les fichiers de contacts à importer/exporter, puis **OK** pour confirmer.

Déplacement de contacts de votre ancien téléphone vers votre téléphone actuel

Pour exporter vos contacts dans un fichier CSV depuis votre ancien téléphone vers votre ordinateur, utilisez un programme de synchronisation PC.

1. Installez préalablement LG PC Suite sur l'ordinateur. Exécutez le programme et connectez votre téléphone mobile Android à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
2. Sélectionnez . Accédez à **Fichier** > **Importer** et sélectionnez le fichier CSV enregistré sur votre ordinateur.
3. Si les champs dans le fichier CSV importé sont différents de ceux de LG PC Suite, vous devez mapper les champs. Après mappage des champs, cliquez sur OK. Vos contacts sont ensuite ajoutés à LG PC Suite.
4. Si LG PC Suite détecte la connexion de votre téléphone LG-E610 (par câble USB), cliquez sur Synchronisation ou sur Synchroniser les contacts pour synchroniser les contacts enregistrés sur votre ordinateur avec votre téléphone.

Votre LG-E610 regroupe les fonctions SMS et MMS dans un menu intuitif et convivial.

Envoi d'un message

1 Appuyez sur [icône] depuis l'écran d'accueil, puis appuyez sur [icône] pour ouvrir un message vide.

2 Saisissez le nom ou le numéro d'appel du contact dans le champ À. Au fur et à mesure que vous saisissez le nom du contact, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez appuyer sur l'un des destinataires proposés. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.

REMARQUE : Un SMS vous sera facturé pour chaque destinataire auquel vous envoyez ce message.

1 Appuyez sur le champ Rédiger un message et composez votre message.

2 Appuyez sur la touche **Menu** pour ouvrir le menu des options. Choisissez entre **Ajouter un objet**, **Supprimer**, **Pièce jointe**, **Info du destinataire**, **Insérer une émoticône** et **Tous les messages**.

3 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer votre message.

4 L'écran des messages s'ouvre et affiche le message après le nom du destinataire/le numéro. Les réponses apparaissent sur l'écran. Au fur et à mesure que vous consultez les messages et en envoyez d'autres, un fil de discussion se crée.

⚠ **AVERTISSEMENT :** La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre, selon la langue et la méthode de codage du SMS.

⚠ **AVERTISSEMENT :** Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et vous êtes facturé en conséquence.

Boîte classée

Les messages (SMS et MMS) échangés avec une autre personne peuvent être affichés dans l'ordre chronologique. Vous avez ainsi facilement accès à l'historique de vos conversations.

Utilisation des émoticônes

Égayez vos messages en les agrémentant d'émoticônes.

Lorsque vous rédigez un nouveau message, appuyez sur la touche **Menu** et choisissez **Insérer une émoticône**.

Modification des paramètres de message

Les paramètres de message du LG-E610 sont prédéfinis, de sorte que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Vous pouvez toutefois modifier les paramètres en fonction de vos préférences.

Appuyez sur l'icône de l'écran d'accueil, puis sur **Menu** et sur **Paramètres**.

E-mail

Vous pouvez vous servir de l'application E-mail pour lire des e-mails provenant de services de messagerie autres que Google Mail. L'application E-mail prend en charge les types de compte suivants : POP3, IMAP et Exchange.

Votre fournisseur de services ou votre administrateur système peut fournir les paramètres de compte dont vous avez besoin.

Gestion d'un compte de messagerie

La première fois que vous ouvrez l'application **E-mail**, un assistant de configuration s'affiche pour vous aider à configurer un compte de messagerie.

Ajouter un compte de messagerie :

- Appuyez sur > onglet **Applications** > **E-mail**. Dans l'écran du compte, appuyez sur > **Paramètres** > **AJOUTER UN COMPTE**.

Après la configuration initiale, E-mail affiche le contenu de votre boîte de réception. Si vous avez ajouté plusieurs comptes, vous pouvez basculer entre eux.

Modifier les paramètres d'un compte de messagerie :

- Appuyez sur > onglet **Applications** > **E-mail**. Dans l'écran du compte, appuyez sur > **Paramètres**.

Suppression d'un compte de messagerie :

- Appuyez sur > onglet **Applications** > **E-mail**. Dans l'écran du compte, appuyez sur > **Paramètres**. Ensuite, appuyez sur le compte que vous souhaitez supprimer, puis sélectionnez **Supprimer le compte**.

Écran du compte de messagerie

Vous pouvez appuyer sur un compte pour consulter sa boîte de réception. Le compte servant par défaut à l'envoi des messages est coché.

– Appuyez sur l'icône de dossier pour ouvrir les dossiers du compte.

Seuls les e-mails les plus récents de votre compte sont téléchargés sur votre téléphone.

Utilisation des dossiers de comptes

Tous les comptes possèdent des dossiers Boîte de réception, Boîte d'envoi, Éléments envoyés et Brouillons. Selon les fonctions prises en charge par le fournisseur de services de votre compte, il existe peut-être aussi d'autres dossiers.


Composition et envoi d'un e-mail

Composition et envoi d'un message

1. Dans l'application **E-mail**, appuyez sur l'icône .
2. Saisissez l'adresse du destinataire du message. Au fur et à mesure que vous saisissez l'adresse, les adresses correspondantes figurant dans vos contacts vous sont proposées. Si vous ajoutez plusieurs adresses, séparez-les par des points-virgules.
3. Ajoutez les champs Cc/Cci ainsi que des pièces jointes le cas échéant.
4. Rédigez le texte du message.
5. Appuyez sur .
   Si vous n'êtes pas connecté à un réseau (par exemple, si vous travaillez en mode Avion), les messages sont stockés dans le dossier Boîte d'envoi jusqu'à ce que vous vous connectiez de nouveau à un réseau. Si elle contient des messages en attente, la Boîte d'envoi s'affiche sur l'écran Comptes.

ASTUCE ! Lorsqu'un nouvel e-mail arrive dans la boîte de réception, une sonnerie ou une vibration de notification vous l'indique. Appuyez sur la notification d'e-mail pour la faire disparaître.

Familiarisation avec le viseur

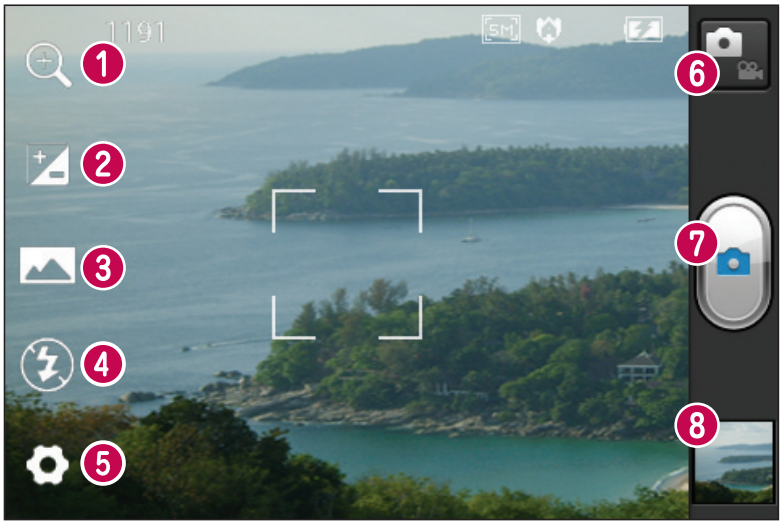

❶ **Zoom** : permet d'effectuer un zoom avant ou arrière. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté.

❷ **Luminosité** : permet de définir et contrôler le volume de lumière entrant dans l'image.

❸ **Mode de prise de vue** : permet de choisir entre **Normale**, **Panorama** ou **Prise de vue en continu**.

❹ **Flash** : permet d'activer le flash pour prendre des photos dans un environnement sombre.

❺ **Paramètres** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Paramètres.

❻ **Mode Vidéo** : appuyez sur cette icône pour activer le mode Vidéo.

❼ **Capturer** : permet de prendre une photo.

❽ **Galerie** : permet d'afficher la dernière photo prise. Vous pouvez ainsi accéder à votre galerie et voir les photos enregistrées depuis le mode Appareil photo.

REMARQUE : La capacité de mémoire peut varier en fonction de la scène filmée ou des conditions de prise de vue.

Prise de vue rapide

1 Ouvrez l'application **Appareil Photo**.
2 Tenez le téléphone et dirigez l'objectif vers le sujet à photographier.
3 Appuyez sur l'écran ; un cadre de mise au point apparaît alors au centre de l'écran du viseur.
4 Lorsque le cadre de mise au point devient vert, l'appareil photo a effectué la mise au point.
5 Appuyez sur l'icône **Capturer** pour prendre la photo.

Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur l'écran pour ouvrir toutes les options avancées.

- : permet de réinitialiser tous les paramètres par défaut de l'appareil photo.
- : appuyez sur cette touche lorsque vous souhaitez connaître le mode de fonctionnement de cette option. Elle vous présente un guide rapide. Vous pouvez modifier les paramètres de l'appareil photo en faisant défiler la liste. Après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la touche **Précédent**.
- - Permet d'effectuer une mise au point sur un emplacement spécifique.
- - Permet de sélectionner la résolution de l'image. En choisissant la résolution maximale, la taille du fichier augmentera, ce qui signifie que vous pourrez stocker moins de photos dans la mémoire.
- - Permet de trouver les réglages de couleurs et de luminosité en adéquation avec l'environnement. Choisissez l'une des options suivantes : Auto, Portrait, Paysage et Crépuscule.
- - La valeur ISO permet de définir la sensibilité du capteur de lumière de l'appareil photo. Plus la valeur ISO est élevée, plus la sensibilité de l'appareil photo augmente. Cette caractéristique est utile s'il fait sombre et que vous ne pouvez pas utiliser le flash.
- - Permet d'améliorer la qualité de la couleur dans diverses conditions de luminosité.
- - Permet de choisir une tonalité pour votre nouvelle prise de vue.
- - Permet de prendre la photo quelques secondes après que vous avez appuyé sur le bouton de l'obturateur. Cette option est très utile si vous voulez figurer sur une photo.
- - Activez cette fonction pour utiliser les services géodépendants de votre téléphone. Prenez des photos à l'endroit où vous vous trouvez, puis étiquetez-les en mentionnant les informations de lieu. Si vous téléchargez les images étiquetées

sur un blog qui prend en charge le géoétiquetage, les images s'afficheront sur une carte.

REMARQUE : Cette fonction n'est disponible que lorsque le GPS est activé.

- - Permet de sélectionner l'un des quatre sons de prise de vue.
- - Permet de revoir les images après la prise de vue.
- - Permet de sélectionner la mémoire pour enregistrer les images.

ASTUCE ! Lorsque vous quittez l'appareil photo, certains paramètres tels que la balance des blancs, le minuteur et le mode Scène sont rétablis sur leurs valeurs par défaut. Vérifiez-les avant de prendre votre prochaine photo.

ASTUCE ! Le menu Réglages est superposé au viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez des éléments de couleur ou de qualité de l'image, vous avez un aperçu de l'image modifiée derrière le menu Réglages.

Prenez des photos, puis sélectionnez l'icône du visualiseur d'images pour afficher les prises de vue.

- Pour afficher d'autres photos, faites défiler l'affichage vers la droite ou vers la gauche.
- Pour effectuer un zoom avant ou arrière, placez deux doigts sur l'écran et écartez-les (rapprochez les doigts pour effectuer un zoom arrière) ou appuyez deux fois sur l'écran.
- Pour envoyer une photo, appuyez sur **Partager via** , puis choisissez l'option de votre choix (Bluetooth, E-mail, Mémo, Picasa, etc.).
- Pour supprimer une photo, appuyez sur **Supprimer** .

Affichage d'une photo

Découvrez comment visualiser des photos enregistrées dans la mémoire de votre téléphone.

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications, puis sélectionnez **Galerie**.

2 Sélectionnez une photo (sans icône) à afficher.

Lorsque vous visualisez une photo, vous pouvez utiliser les options suivantes :

- Pour afficher d'autres photos, faites défiler l'affichage vers la droite ou vers la gauche.

- Pour effectuer un zoom avant ou arrière, appuyez sur l'écran avec deux doigts et écartez-les (rapprochez les doigts pour effectuer un zoom arrière).
- Pour envoyer une photo, appuyez sur **Partager via** , puis choisissez l'option de votre choix (Bluetooth, E-mail, Mémo, Picasa, etc.).

ASTUCE ! Si vous disposez d'un compte SNS et qu'il est paramétré sur votre téléphone, vous pouvez partager vos photos avec votre communauté SNS.

- Pour supprimer une photo, appuyez sur **Supprimer** .

Appuyez sur la touche Menu pour ouvrir toutes les options avancées.

Utiliser l'image comme : permet de définir l'image comme **photo de contact**, **écran de verrouillage** ou **fond d'écran**.

Déplacer : permet de déplacer l'image vers un autre emplacement.

Renommer : permet de modifier le nom de l'image sélectionnée.

Rotation à gauche/droite : permet d'effectuer une rotation vers la gauche ou vers la droite.

Rogner : permet de rogner une partie de la photo. Déplacez votre doigt sur l'écran pour sélectionner la zone.

Modifier : permet d'afficher et de modifier l'image.

- Permet de sélectionner la résolution de l'image. En choisissant la résolution maximale, la taille du fichier augmentera, ce qui signifie que vous pourrez stocker moins de photos dans la mémoire.

FX - Permet d'améliorer la qualité de la couleur dans diverses conditions de luminosité.

- Permet d'appliquer des effets artistiques aux images.

- Permet d'appliquer les options supplémentaires aux images.


Diaporama : permet de regarder automatiquement la photo que vous venez de prendre.

Infos : permet d'afficher les informations relatives à la photo.

REMARQUE : Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.

REMARQUE : Si la taille des fichiers dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.

Familiarisation avec le viseur

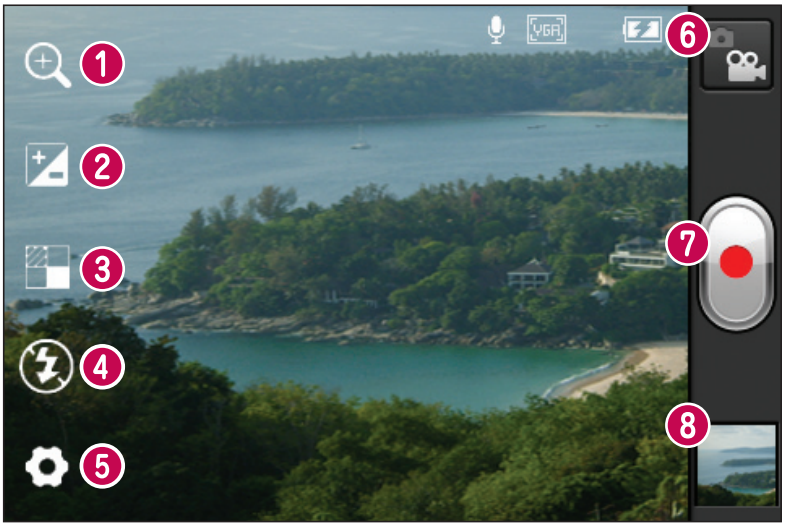

❶ **Zoom** : permet d'effectuer un zoom avant ou arrière. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté.

❷ **Luminosité** : permet de définir et de contrôler la quantité de lumière de la vidéo.

❸ **Effet en direct** : permet de modifier l'arrière-plan et d'appliquer des effets de morphing pour transformer les traits du visage pendant l'enregistrement vidéo.

❹ **Flash** : permet d'activer le flash pour enregistrer une vidéo dans un environnement sombre.

❺ **Paramètres** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu de paramétrage.

❻ **Mode Photo :** permet de passer en mode Photo.

❼ **Enregistrer** : permet de démarrer l'enregistrement.

❽ **Galerie** : permet d'afficher la dernière vidéo enregistrée. Vous pouvez accéder à votre galerie et voir vos vidéos enregistrées depuis le mode vidéo.

REMARQUE : La fonction zoom n'est pas disponible pendant l'enregistrement vidéo.

Enregistrement d'une vidéo rapide

1. Faites glisser le bouton du mode **Photo** vers le bas pour passer à l'icône .
2. Le viseur de la caméra vidéo s'affiche à l'écran.
3. Tenez le téléphone et dirigez l'objectif vers le sujet que vous filmez.
4. Appuyez sur le déclencheur une fois pour démarrer l'enregistrement.
5. Un voyant rouge apparaît dans la partie supérieure du viseur et un minuteur s'affiche, indiquant la durée de votre vidéo.
6. Touchez à l'écran pour mettre fin à l'enregistrement.

Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur pour ouvrir toutes les options avancées.

- Permet de réinitialiser tous les paramètres par défaut de la caméra.

- Permet de connaître le mode de fonctionnement de cette fonction. Elle vous présente un guide rapide. Réglez les paramètres de la caméra vidéo en faisant défiler la liste. Après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la touche **Retour**.

- Permet de définir la taille (en pixels) de la vidéo que vous enregistrez.

WB - permet d'améliorer la qualité de la couleur dans diverses conditions de luminosité.

- Permet d'appliquer des effets spéciaux comme le ton sépia ou monochrome.

- Activez cette fonction pour utiliser les services géodépendants de votre téléphone. Permet d'enregistrer des vidéos à l'endroit où vous vous trouvez, puis les étiqueter en mentionnant les informations de lieu. Si vous mettez en ligne les vidéos étiquetées sur un blog qui prend en charge le géoétiquetage, les vidéos s'afficheront sur une carte.

- Choisissez Désactivé pour enregistrer une vidéo sans le son.

- Permet de regarder automatiquement la vidéo que vous venez de filmer.

- Permet de sélectionner la mémoire pour enregistrer les vidéos.

Filmez, puis sélectionnez l'icône du visualiseur d'images pour afficher les vidéos enregistrées.

- Pour afficher d'autres vidéos, faites défiler l'affichage vers la gauche ou vers la droite.
- Pour envoyer une vidéo, sélectionnez **Partager via** , puis choisissez l'option de votre choix (**Bluetooth**, **Messagerie**, **YouTube**, etc.).

- Pour lire une vidéo, sélectionnez **Lire** .
- Pour supprimer une vidéo, sélectionnez **Supprimer** .

Lecture d'une vidéo

Découvrez comment utiliser le lecteur vidéo pour lire différents formats de vidéos.

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications, puis sélectionnez Galerie.
2. Sélectionnez une vidéo (avec l'icône) à lire.
3. Faites pivoter le téléphone pour passer en mode Paysage.
4. Commandez la lecture à l'aide des touches virtuelles.

REMARQUE :

- Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.

Appuyez sur la touche Menu pour ouvrir toutes les options avancées.

Appuyez sur pour ouvrir toutes les options avancées.

Déplacer : permet de déplacer la vidéo vers un autre emplacement.

Renommer : permet de modifier le nom de la vidéo sélectionnée.

Infos : permet d'afficher les informations détaillées telles que le nom, la date, l'heure, la taille et le type du fichier.

Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo

Pour régler le volume audio d'une vidéo en cours de lecture, utilisez les touches de volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Vous pouvez enregistrer des fichiers multimédia sur une carte mémoire afin d'accéder facilement à toutes vos images et vidéos.

Galerie

Découvrez comment visualiser des photos et lire des vidéos enregistrées dans la mémoire de votre téléphone et sur votre carte mémoire.

1 Appuyez sur > onglet **Applications** > **Galerie** Ouvrez une liste de barres catalogues contenant l'ensemble de vos fichiers multimédias.

- **Formats de fichiers pris en charge (formats standard)**
  - **Photos :** bmp, gif, jpg et png
  - **Vidéos :** 3gp, mp4, avi, wmv, flv et mkv (codec : MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1 et DivX/XviD)
- Évitez de verrouiller l'écran du téléphone pendant la lecture d'une vidéo à la demande DivX. Lorsque vous verrouillez l'écran pendant la lecture d'une vidéo à la demande DivX, votre solde de location est systématiquement débité.
- Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.

Lecteur audio

Le téléphone LG-E610 est équipé d'un lecteur audio intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio, appuyez sur > onglet **Applications** > **Musique**.

Transfert de fichiers musicaux depuis un périphérique de stockage USB

1 Connectez le téléphone LG-E610 à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.

2 Si vous n'avez pas installé le pilote LG Android Platform Driver sur votre ordinateur, vous devez modifier les paramètres manuellement. Sélectionnez **Paramètres système** > **Connectivité** > **Type de connexion USB**, puis sélectionnez **Synchro média**.

3 Vous pouvez afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.

REMARQUE : Vous devez d'abord installer une carte SD. Sans carte SD, vous ne pouvez pas utiliser le stockage de masse USB.

REMARQUE : Si vous avez installé le pilote LG Android Platform Driver, une fenêtre proposant l'option Activer le périphérique de stockage USB s'affiche directement.

Lecture d'une chanson

1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > onglet **Applications** > **Musique**.
2 Appuyez sur **Chansons**.
3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez lire.

	Permet de suspendre la lecture.
	Permet de reprendre la lecture.
	Permet de passer à la piste suivante de l'album, de la liste d'écoute ou de la lecture aléatoire.
	Permet de revenir au début de la chanson. Appuyez deux fois pour revenir à la chanson précédente.
	Permet de gérer le volume de la musique.
	Permet de régler le mode Répétition.
	Permet de lire la liste d'écoute en cours en mode aléatoire.
	Permet d'afficher la liste d'écoute en cours.
	Permet d'afficher les paroles. Cette option est activée uniquement s'il s'agit d'une chanson avec paroles.

Pour changer le volume en cours d'écoute, utilisez les touches de réglage du volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Appuyez de façon prolongée sur une chanson de la liste. Les options **Lire**, **Ajouter à la playlist**, **Définir en tant que sonnerie**, **Supprimer**, **Partager**, **Rechercher** et **Détails** s'affichent.

REMARQUE : Les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de copyright.

Par conséquent, la copie ou la reproduction d'un contenu musical peut être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières.

Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Avant de télécharger ou de copier le fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur dans votre pays concernant l'utilisation d'un tel contenu.

Radio FM

Votre téléphone LG-E610 possède une radio FM intégrée qui vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

REMARQUE : Pour écouter la radio, vous devez utiliser votre casque. Insérez-le dans la prise casque.

Recherche de stations

Vous pouvez régler des stations de radio en les recherchant manuellement ou automatiquement. Vous n'aurez pas à les régler de nouveau car elles sont ensuite associées à un numéro de canal spécifique. Vous pouvez stocker jusqu'à 48 stations sur votre téléphone.

Réglage automatique

1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur ⊞ > onglet **Applications** > **Radio FM**.

2 Appuyez sur ▭, puis sélectionnez **Recherche automatique**.

3 Si vous souhaitez arrêter la recherche automatique, appuyez sur **Interrompre**. Seuls les canaux analysés sont enregistrés avant que vous interrompiez l'analyse.

REMARQUE : Vous pouvez également sélectionner manuellement une station à l'aide de la molette affichée à l'écran.

ASTUCE ! Afin d’améliorer la réception radio, déployez le cordon du casque, qui fait office d’antenne.

Si vous branchez un casque non conçu pour la réception radio, celle-ci peut s'avérer médiocre.

LG Tag+

Qu'est-ce que LG Tag+ ?

LG Tag+ permet d'effectuer en toute simplicité des enregistrements et des chargements dans une

étiquette NFC, qui peut être personnalisée pour convenir à

certains environnements.

Utilisation de la fonctionnalité Écriture Tag+

1 Depuis l'**écran d'accueil**, appuyez sur l'onglet Applications ⊞ et sélectionnez **LG Tag+**.

2 Sélectionnez le mode souhaité (paramètres du mode Voiture/Bureau/ Veille/Utilisateur) et appuyez sur **Écrire sur l'étiquette**.

3 Établissez un contact entre la façade arrière de votre téléphone et l'étiquette ou l'appareil à partager ; il est alors possible de définir le lancement de l'application et la modification des paramètres.

Utilisation de la fonction Lecture Tag+

Lorsque vous touchez l'étiquette définie ou un appareil, le mode s'active immédiatement.

LG SmartWorld

LG SmartWorld offre un large choix de contenus intéressants (jeux, applications, fonds d'écran et sonneries) procurant aux utilisateurs de téléphones LG des expériences de « vie mobile » inoubliables.

Accès à LG SmartWorld à partir d'un téléphone

1 Appuyez sur l'icône pour accéder à LG SmartWorld.
2 Appuyez sur Connexion et entrez ID/PW pour LG SmartWorld. Si vous n'êtes pas encore inscrit, appuyez sur Enregistrer pour devenir membre de LG SmartWorld.
3 Téléchargez le contenu souhaité.

REMARQUE : Que faire s'il n'y a pas d'icône ?

1 À l'aide d'un navigateur Web mobile, accédez à LG SmartWorld (www.lgworld.com) et sélectionnez votre pays.
2 Téléchargez l'application LG SmartWorld.
3 Exécutez et installez le fichier téléchargé.
4 Accédez à LG SmartWorld en appuyant sur l'icône .

Utilisation de LG SmartWorld

- Participez aux promotions mensuelles de LG SmartWorld.
- Utilisez les boutons simplissimes de l'onglet Menu pour trouver rapidement ce que vous cherchez.

  Catégories : permet de rechercher des contenus par catégorie (Éducation, Loisirs, Jeux, etc.).

  Rechercher : permet de rechercher vos contenus.

  Sélectionnées pour vous : contenu recommandé en fonction de vos choix précédents.

  Mes applis : liste des contenus téléchargés/à mettre à jour.

  Paramètres : permet de définir vos paramètres de profil et d'affichage.

  Se connecter : permet de définir votre ID et votre mot de passe.
- Essayez également d'autres fonctions utiles. (Écran Détails du contenu)

REMARQUE : LG SmartWorld n'est pas disponible chez tous les opérateurs et dans tous les pays.

Réglage des alarmes

1 Appuyez sur ⊞ > onglet **Applications** > **Alarme** > ⏰
2 Une fois l'heure définie, le LG-E610 vous indique le temps restant avant que l'alarme ne se déclenche.
3 Définissez les fonctions **Fréquence de répétition**, **Vibration**, **Son alarme**, **Verrou par puzzle** et **Mémo**. Appuyez sur **Enregistrer**.

Utilisation de la calculatrice

1 Appuyez sur ⊞ > onglet **Applications** > **Calculatrice**
2 Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.
3 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction voulue (+, –, x ou ÷), suivie de =.
4 Pour des calculs plus complexes, appuyez sur ▭, sélectionnez les **Fonctions avancées**, puis choisissez sin, cos, tan, log, etc.

Ajout d'un événement au calendrier

1 Appuyez sur ⊞ > onglet **Applications** > **Agenda**
2 La partie médiane de l'écran contient les différents types de vue de l'Agenda (Jour, Semaine, Planning).
3 Appuyez sur la date à laquelle vous souhaitez ajouter un événement.
4 Faites défiler l'écran affiché vers le haut et appuyez sur le créneau horaire dans lequel vous souhaitez ajouter un événement.
5 Appuyez sur **Nom de l'événement**, puis saisissez le nom de l'événement.
6 Appuyez sur **Lieu** et saisissez le lieu. Vérifiez la date, puis saisissez l'heure de début et de fin de l'événement.
7 Si vous souhaitez ajouter une note à votre événement, appuyez sur **Description** et saisissez les détails voulus.
8 Si vous souhaitez que l'alarme se répète, sélectionnez **RÉPÉTER** et définissez des **RAPPELS**, si nécessaire.
9 Appuyez sur **Terminé** pour enregistrer l'événement dans le calendrier.

Polaris Office

Polaris Office est une solution de bureau pour les employés mobiles qui permet aux utilisateurs d'ouvrir partout et à tout moment plusieurs types de documents professionnels, y compris des fichiers Word, Excel et PowerPoint sur leur appareil portable.

Appuyez sur ⊞ > onglet **Applications** > **Polaris Office**

Gestion des fichiers

Polaris Office offre des fonctions de gestion de fichiers utiles qui permettent, entre autres, aux utilisateurs mobiles de copier, déplacer, coller et supprimer des fichiers et des dossiers depuis leur appareil.

Affichage de fichiers

Les utilisateurs mobiles peuvent facilement accéder à un grand nombre de types de fichiers, y compris des documents Microsoft Office et Adobe PDF, à partir de leur appareil portable. Lors de l'affichage de documents à l'aide de Polaris Office, les objets et la mise en page sont identiques à ceux des originaux.

Sauvegarde

Informations sur la sauvegarde et la restauration des données d'un smartphone

Nous vous conseillons de créer et d'enregistrer régulièrement un fichier de sauvegarde sur la carte de stockage, notamment avant de mettre à jour un logiciel. En conservant un fichier de sauvegarde sur la mémoire de stockage, vous aurez éventuellement la possibilité de récupérer les données de votre smartphone en cas de perte ou de vol de votre téléphone ou si celui-ci venait à être malencontreusement endommagé.

L'application Sauvegarder est prise en charge par les smartphones LG et d'autres versions logicielles ou systèmes d'exploitation. Ainsi, lorsque vous faites l'acquisition du nouveau smartphone LG, vous pouvez sauvegarder sur votre nouvel appareil les données stockées sur votre LG-E610.

Si vous avez préchargé l'application Sauvegarder et Restaurer sur votre smartphone, vous pouvez sauvegarder et restaurer la plupart des données de votre téléphone : **Applications** (y compris les applications non protégées) et leurs paramètres, **Favoris**, **Agenda**, **Journal des appels**, **Répertoire**, **Messages** et **Paramètres système** grâce à cette application.

- Effectuer une sauvegarde manuelle des données de votre smartphone.
- Programmer des sauvegardes automatiques pour les données de votre smartphone.
- Restaurer les données de votre smartphone.

Sauvegarde des données de votre smartphone

> **REMARQUE :** Pour sauvegarder les données stockées sur la mémoire intégrée de votre appareil, la carte de stockage (carte mémoire) doit être insérée. Pour plus d'informations sur l'insertion de la carte de stockage (carte mémoire), reportez-vous au chapitre intitulé « Utilisation de la carte mémoire ».

1. Insérez la carte mémoire dans son emplacement et vérifiez l'état du stockage.
2. Appuyez sur l'onglet **Application** , puis sélectionnez **Sauvegarder et Restaurer** > **Sauvegarder** > **Carte mémoire**.
3. Appuyez sur **Nouveau** pour attribuer un nom à votre fichier de sauvegarde, puis sélectionnez **Continuer**.
4. Cochez la case située près de l'élément à sauvegarder, puis sélectionnez **Continuer** pour procéder à la sauvegarde.
5. Lorsque tous les fichiers sélectionnés sont sauvegardés, le message **Terminé** s'affiche. Sélectionnez ensuite **Continuer** pour finaliser la sauvegarde des données.

Programmation de sauvegardes automatiques

Vous pouvez également activer la sauvegarde automatique des données sur votre smartphone en fonction du paramétrage de la programmation. Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Insérez la carte mémoire dans son emplacement et vérifiez l'état du stockage.
2. Appuyez sur l'onglet **Application** , puis sélectionnez **Sauvegarder et Restaurer** > **Programmer**.
3. Dans l'écran **Emplacement de la sauvegarde programmée**, appuyez sur **Carte de stockage**.
4. À partir de la liste, sélectionnez la fréquence de sauvegarde des données présentes sur votre périphérique ainsi que les paramètres, puis sélectionnez **Continuer**.
5. Cochez la case située près des données à sauvegarder, puis sélectionnez **Continuer** pour terminer le paramétrage de la programmation.

Restauration des données du smartphone

Pour restaurer les données stockées sur la mémoire intégrée de votre appareil, le mode Stock. de masse doit être désactivé.

REMARQUE : Tous les fichiers stockés sur votre smartphone sont supprimés avant la restauration du fichier de sauvegarde.

1 Insérez la carte mémoire dans son emplacement et vérifiez l'état du stockage.
2 Appuyez sur l'onglet **Application** ⊞ , puis sélectionnez **Sauvegarder et Restaurer** > **Restaurer** > **Carte mémoire**.
3 Dans l'écran **Restaurer**, sélectionnez un fichier de sauvegarde qui contient les données à restaurer.
4 Cochez la case située près de l'élément à restaurer, puis sélectionnez **Continuer** pour procéder à la restauration sur votre téléphone.

REMARQUE : Les données de votre téléphone seront remplacées par le contenu de votre sauvegarde.

5 Si le fichier de sauvegarde est chiffré, saisissez le mot de passe que vous avez défini pour le chiffrement.
6 Lorsque tous les fichiers sélectionnés sont restaurés, le message **Terminé** s'affiche. Ensuite, sélectionnez **Oui** pour redémarrer le téléphone.

REMARQUE :
- En mode Stockage de masse, il est possible que l'application **Sauvegarder et Restaurer** ne fonctionne pas. Sélectionnez l'option **Charger seulement** lorsque le câble USB est branché.
- Vous pouvez définir l'option Activer le cryptage pour chiffrer les fichiers de sauvegarde et bénéficier d'une protection renforcée.

Appuyez sur **Menu** depuis l'écran **Sauvegarder et Restaurer**, puis sélectionnez **Paramètres** > **Sécurité**, et cochez la case. Après avoir activé le chiffrement, vous devez disposer d'un mot de passe d'activation pour restaurer les données synchronisées de l'agenda.

REMARQUE :

- Vous pouvez également activer la suppression automatique d'anciennes sauvegardes et ne conserver que la sauvegarde la plus récente. Appuyez sur **Menu** depuis l'écran Sauvegarder et Restaurer, puis sélectionnez Paramètres > Sauvegarde planifiée > Supprimer automatiquement les anciennes sauvegardes pour choisir le nombre de sauvegardes programmées à conserver.
- Si vous insérez une carte mémoire dans votre smartphone, le chemin des fichiers mènera au dossier sous Polaris Office/My folders/_ExternalSD/spritebackup dans le menu Carte Mémoire (celui correspondant à la carte ajoutée).
- La fonction de sauvegarde permet à l'utilisateur de sauvegarder immédiatement les données de son choix (Application et données de l'application, Répertoire, Messages, Journal des appels, Agenda et Favoris). Concernant l'historique des sauvegardes récentes, « Aucune sauvegarde » s'affiche s'il n'existe aucun historique des sauvegardes. Dans le cas contraire, deux fichiers sauvegardés maximum s'affichent.
- La fonction de restauration permet à l'utilisateur de restaurer les éléments sauvegardés lorsqu'il le souhaite grâce aux fichiers de sauvegarde. L'application Restaurer peut être utilisée sur le smartphone sauvegardé ainsi que sur d'autres smartphones LG.

- La fonction de programmation permet à l'utilisateur de définir un horaire pour une sauvegarde programmée en créant automatiquement un fichier de sauvegarde à l'heure de son choix (tôt le matin, par exemple, lorsque l'utilisateur n'a généralement pas besoin de son téléphone). Par défaut, aucune sauvegarde programmée n'est définie si aucun paramètre n'a été configuré dans la fonction Programmer ; dans le cas contraire, l'heure de la prochaine sauvegarde programmée s'affiche.

Navigateur

Le navigateur vous donne accès à tout un univers de jeux, musique, informations, sports, divertissements et bien plus encore, directement sur votre téléphone portable. Et ce, où que vous soyez et quels que soient vos centres d'intérêts.

REMARQUE : Lorsque vous vous connectez à ces services et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires vous sont facturés. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

Utilisation de la barre d'outils Web

Appuyez pour revenir à la page précédente.

Appuyez pour accéder à la page suivante à laquelle vous vous êtes connecté. Il s'agit de l'opération opposée à celle qui permet de revenir à la page précédente lorsque vous appuyez sur **Retour**.

Laissez votre doigt appuyé et déplacez-le vers le haut ou vers le bas pour effectuer un zoom avant ou arrière dans le navigateur.

Appuyez pour ajouter une nouvelle fenêtre.

Appuyez pour ajouter aux favoris.

Utilisation des options

Appuyez sur [touche Menu] pour afficher les options.

Actualiser : permet d'actualiser la page Web en cours d'affichage.

Enregistrez dans favoris : permet d'ajouter aux favoris la page Web en cours d'affichage.

Partager la page : permet de partager la page Web.

Rechercher sur la page : permet de rechercher des lettres ou des mots sur la page Web actuelle.

Voir version ordinateur : permet d'afficher la page Web comme sur l'ordinateur de bureau.

Enreg. pour lire hors connex. : permet d'afficher la page Web enregistrée.

Paramètres : permet d'afficher les paramètres du navigateur.

LG On-Screen Phone 2.0

LG On-Screen Phone 2.0 vous permet de visualiser l'écran de votre téléphone portable depuis un PC à l'aide d'une connexion USB, Bluetooth ou Wi-Fi.

Vous pouvez même contrôler votre téléphone depuis votre PC à l'aide de la souris ou du clavier.

Icônes On-Screen Phone 2.0

Connecte ou déconnecte votre téléphone portable à ou de votre PC.

Fait pivoter l'écran On-Screen Phone (uniquement disponible pour les applications prenant en charge la rotation).

Lance le Panorama LG Accueil ou modifie les préférences On-Screen Phone.

Quitte le programme On-Screen Phone.

Agrandit la fenêtre On-Screen Phone.

Réduit la fenêtre On-Screen Phone.

Caractéristiques d'On-Screen Phone 2.0

- **Transfert et contrôle en temps réel :** affiche et contrôle l'écran de votre téléphone portable lorsqu'il est connecté à votre PC.
- **Utilisation de la souris :** vous permet de contrôler votre téléphone portable à l'aide de la souris en effectuant un glisser-déposer sur l'écran de votre PC.
- **Saisie de texte à l'aide du clavier :** vous permet de composer un message ou une note à l'aide du clavier de votre ordinateur.
- **Transfert de fichiers (du téléphone portable au PC) :** permet d'envoyer un fichier depuis votre téléphone portable (galerie, lecteur vidéo, lecteur audio et Polaris Office, par exemple) sur votre PC. **Il vous suffit de cliquer avec le bouton droit de la souris et de faire glisser les fichiers à envoyer à votre PC.**
- **Transfert de fichiers (du PC au téléphone portable) : envoie des fichiers de votre PC sur votre téléphone portable.** Il vous suffit de sélectionner les fichiers à transférer et de les faire glisser vers la fenêtre On-Screen Phone. Les fichiers que vous envoyez sont stockés dans le dossier OSP.
- **Notifications d'événements en temps réel :** affiche une fenêtre contextuelle qui vous informe des appels entrants ou des SMS, ainsi que des alertes ou notifications d'événements.
- **Panorama LG Accueil :** affiche tous les espaces de travail de LG Accueil. Ce panorama vous permet d'organiser facilement vos icônes et gadgets et d'exécuter une application en double-cliquant sur le raccourci qui lui correspond.

REMARQUE : Veuillez vous assurer que l'Écran d'accueil LG est défini pour se lancer par défaut.

Installation d'On-Screen Phone sur votre PC

1 Connectez-vous à LG Accueil (www.lg.com) et sélectionnez un pays.

2 Cliquez sur **Service clients** > **Assistance téléphone portable** > sélectionnez le modèle (LG-E610) > cliquez sur OSP (On-Screen Phone) afin de télécharger l'application. Vous pouvez alors installer On-Screen Phone sur votre PC.

Connexion de votre téléphone à votre PC

On-Screen Phone 2.0 fournit des connexions USB, Bluetooth et Wi-Fi.
Veuillez suivre les instructions de l'Assistant de connexion du programme OSP.

REMARQUE : Assurez-vous que l'élément Type de connexion USB est un logiciel PC.

REMARQUE : Vérifiez que la case On-Screen Phone est bien cochée dans **Paramètres système** > **Connectivité** > **Paramètres d'On-Screen Phone**.
Notez que la batterie s'épuise plus vite si la fonction On-Screen Phone est connectée via Wi-Fi, car elle consomme beaucoup d'énergie.

Vérification de la connexion On-Screen Phone

Une fois les périphériques connectés, faites glisser vers le bas la barre d'état située en haut de l'écran d'accueil afin de vérifier l'état de la connexion On-Screen Phone.

Déconnexion de votre téléphone de votre ordinateur

1 Appuyez sur la barre de notification et faites-la glisser vers le bas, puis appuyez sur l'On-Screen Phone connecté.

2 Appuyez sur Déconnecter On-Screen Phone > Déconnecter.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur > **Paramètres système**.

SANS FIL ET RÉSEAUX

Cette fonction permet de gérer les connexions Wi-Fi et Bluetooth. Vous pouvez également configurer des réseaux mobiles et basculer en mode Avion.

< Wi-Fi >

Wi-Fi : permet d'activer le Wi-Fi et d'établir une connexion avec les réseaux Wi-Fi disponibles.

Paramètres Wi-Fi : permet de configurer et de gérer les points d'accès sans fil. Définissez une notification réseau ou ajoutez un réseau Wi-Fi. Pour accéder à l'écran des réglages avancés du Wi-Fi, rendez-vous sur l'écran des réglages du Wi-Fi. Appuyez sur , puis sur **Avancé**.

ASTUCE ! Pour déterminer l'adresse MAC

Pour configurer une connexion sur certains réseaux sans fil avec des filtres MAC, vous devez indiquer au routeur l'adresse MAC du LG-E610.

Vous pouvez trouver l'adresse MAC dans l'interface utilisateur suivante : appuyez sur l'onglet **Applications** > **Paramètres** > **Wi-Fi** > > **Avancé** > **Adresses MAC**.

< Bluetooth >

Permet d'activer le Bluetooth et d'établir une connexion avec les périphériques Bluetooth.

Permet d'activer ou de désactiver la fonctionnalité sans fil Bluetooth. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre sur la connexion Bluetooth.

< Utilisation des données >

Permet d'afficher l'utilisation des données et de définir la limite des données mobiles.

< Appel >

Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel et autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

< Plus >

Mode Avion : après activation du mode Avion, toutes les connexions sans fil sont désactivées.

VPN : permet d'afficher la liste des réseaux privés virtuels (VPN) que vous avez configurés. Permet d'ajouter différents types de VPN.

REMARQUE : Vous devez configurer un code PIN de blocage d'écran ou un mot de passe pour pouvoir utiliser le stockage des identifants.

Point d'accès Wi-Fi mobile : permet de configurer les paramètres du point d'accès Wi-Fi mobile.

Wi-Fi Direct : permet d'activer ou de désactiver cette fonction.

NFC : votre téléphone portable LG-E610 prend en charge la fonction NFC. La fonction NFC (Near Field Communication, communication en champ proche) est une technologie de connectivité sans fil qui permet d'établir une communication bidirectionnelle entre des appareils électroniques. Elle fonctionne à une distance de quelques centimètres. Vous pouvez partager vos contenus avec une étiquette NFC ou avec un autre appareil à l'aide d'une simple pression sur votre téléphone. Si vous établissez un contact entre une étiquette NFC et votre téléphone, le contenu de l'étiquette s'affichera sur votre téléphone.

REMARQUE : Veillez à ne pas rayer ou endommager l'intérieur du couvercle de la batterie car c'est là que se trouve l'antenne NFC.

Activer ou désactiver NFC : depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la barre de notification et faites-la glisser vers le bas à l'aide de votre doigt, puis sélectionnez l'icône NFC afin de l'activer.

REMARQUE : Lorsque le mode Avion est activé, l'application NFC peut être utilisée.

Utilisation de NFC : pour utiliser NFC, vérifiez que votre appareil est sous tension et que NFC est activé.

Android Beam : vous pouvez transférer une page Web, une vidéo ou tout autre contenu de votre écran vers un autre appareil en rapprochant les appareils (généralement en les positionnant dos à dos).

REMARQUE : Les deux appareils doivent être déverrouillés, prendre en charge la technologie Near Field Communication (NFC) et être équipés d'Android Beam™. De plus, la fonction NFC et Android Beam™ doivent être activés.

Wi-Fi Direct : cochez la case pour activer Wi-Fi Direct. Définissez le nom du périphérique Wi-Fi Direct et recherchez d'autres périphériques.

Réseau mobile : permet de configurer les options relatives à l'itinérance de données, au mode réseau et opérateurs, aux noms de points d'accès (APN), etc.

DISPOSITIF

< Son >

Profil audio : permet de sélectionner le profil Son, Vibreur seul ou Silencieux.

Volumes : permet de gérer le volume de la musique, des vidéos, des jeux, des médias, mais également des sonneries et notifications. Retour touche & système.

Sonnerie du téléphone : permet de définir la sonnerie par défaut des appels entrants.

Sonnerie de notification : permet de définir la sonnerie par défaut pour les notifications.

Sonnerie avec vibreur : vibrations pour les appels et les notifications.

Sonorités des touches d'appel : permet de définir la sonorité des touches lorsque vous utilisez le clavier de numérotation.

Sons des touches : permet de configurer le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur un bouton, une icône, etc. à l'écran.

Verrouillage de l'écran : permet de configurer le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous verrouillez et déverrouillez l'écran.

Vibreur lors du toucher : permet de définir les vibrations pour l'utilisation de l'écran du téléphone.

< Écran >

Écran d'accueil : permet de définir les options Animation, Effet d'écran ou Fond d'écran.

Luminosité : permet de régler la luminosité de l'écran.

Fond d'écran : permet de sélectionner le fond d'écran dans Galerie, Fonds d'écran animés ou Fonds d'écran.

Rotation auto écran : permet de régler automatiquement l'orientation lorsque vous faites pivoter le téléphone.

Veille : permet de régler le délai de mise en veille de l'écran.

Police : permet de modifier la police d'affichage.

Mise en veille du voyant lumineux : permet de définir le délai de mise en veille du voyant lumineux.

< Écran de verrouillage >

Verrouillage de l'écran : permet de définir un schéma de déverrouillage pour sécuriser votre téléphone. Grâce à cette option, vous pouvez afficher une série d'écrans qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran. Vous pouvez définir l'option sur **Diapo**, **Schéma ou Code PIN** au lieu de **Mot de passe** ou encore sélectionner **Aucun**.

Lorsque vous allumez votre téléphone ou

déverrouillez l'écran, il vous est demandé de tracer votre schéma de déverrouillage.

< Stockage >

MÉMOIRE DE STOCKAGE INTERNE : permet d'afficher l'utilisation de la mémoire de stockage interne.

CARTE SD : permet de vérifier l'espace disponible sur la carte SD. Appuyez sur Désactiver la carte SD pour la retirer en toute sécurité. Effacez la carte SD si vous souhaitez supprimer toutes les données qu'elle contient.

< Économiseur d'écran >

Permet de gérer la batterie et de consulter les éléments d'économie d'énergie. Permet également de consulter l'utilisation de la batterie.

< Applications >

Vous pouvez afficher et gérer les applications.

PERSONNEL

< Comptes et synchro >

Permet d'autoriser les applications à synchroniser les données en arrière-plan, qu'elles soient en cours d'utilisation ou non. En décochant cette option, vous économisez la batterie et réduisez (sans l'éliminer) l'utilisation de données.

< Services de localisation >

Service de localisation Google : si vous sélectionnez Service de localisation Google, le téléphone détermine de façon approximative votre positionnement à l'aide des réseaux Wi-Fi et mobiles. Quand vous sélectionnez cette option, vous autorisez Google à enregistrer votre positionnement pour vos recherches Google.

Satellites GPS : si vous sélectionnez Satellites GPS, votre téléphone détermine votre position avec précision (rue).

Emplacement & recherche Google : si vous sélectionnez cette option, Google vous localise pour améliorer les résultats des recherches, ainsi que d'autres services.

< Sécurité >

Cryptez le téléphone : nécessite un code PIN numérique ou un mot de passe pour décrypter votre téléphone chaque fois que vous le mettez en marche.

Configurer blocage SIM : permet de configurer le blocage de la carte SIM ou de modifier le code PIN de la carte SIM.

Rendre les mots de passe visibles : permet de rendre les mots de passe visibles lors de leur saisie.

Administrateurs du périphérique : permet d'afficher ou de désactiver les administrateurs du périphérique.

Sources inconnues : paramètres par défaut pour l'installation d'applications ne provenant pas d'Android Market.

Identifiants sécurisés : permet d'afficher les certificats CA sûrs.

Installer depuis la carte SD : permet d'installer des certificats cryptés à partir de la carte SD.

Effacer les identifiants : permet de supprimer tous les certificats.

< Langue et saisie >

Dans le menu Langue et saisie, choisissez la langue pour paramétrer le texte de votre téléphone et pour configurer le clavier visuel (y compris les mots ajoutés au dictionnaire).

< Sauvegarder & réinitialiser>

Permet de modifier les réglages de gestion de vos paramètres et données.

Sauvegarder mes données : permet de sauvegarder vos paramètres et vos données d'application sur le serveur Google.

Compte de sauvegarde : permet de sauvegarder votre compte.

Restaurer automatiquement : permet de restaurer vos paramètres et données d'application lorsque les applications sont réinstallées sur votre appareil.

Réinit. valeurs d'usine : permet de restaurer vos paramètres selon les valeurs d'usine et de supprimer toutes vos données. Lors de cette réinitialisation, vous devez simplement fournir les mêmes informations que lors de votre première utilisation d'Android.

SYSTÈME

< Date et heure >

Dans le menu **Date et heure**, déterminez vos préférences d'affichage pour la date et l'heure. Personnalisez également l'heure et le fuseau horaire si vous souhaitez remplacer les informations fournies par le réseau mobile.

< Accessibilité >

Les paramètres **Accessibilité** permettent de configurer tout module d'accessibilité installé sur votre téléphone.

REMARQUE : Des modules complémentaires sont nécessaires.

< Connectivité >

Type de connexion USB : permet de définir le mode de connexion de votre choix (**Charger seulement**, **Synchro média**, **Partage connex. USB** ou **Logiciel PC**).

Demander connexion : permet de demander le mode de connexion USB quand

le téléphone est connecté à un ordinateur.

Paramètres d'On-Screen Phone : l'affichage et le contrôle du téléphone à partir de l'ordinateur sont disponibles via USB, Bluetooth ou connexion Wi-Fi.

Connexion Wi-Fi : cochez cette option pour utiliser **LG PC Suite à l'aide** d'une connexion Wi-Fi.

Remarque : Pour connecter LG PC Suite par connexion sans fil, accédez au menu SANS FIL ET RÉSEAUX.

< À propos du téléphone >

Permet d'afficher les informations légales et de vérifier l'état du téléphone ainsi que la version du logiciel.

Mise à jour du logiciel du téléphone

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour obtenir plus d'informations sur cette fonction, consultez le site http://update.lgmobile.com ou http://www.lg.com/common/index.jsp → sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre appareil.

La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : Retirer le câble USB ou la batterie durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

REMARQUE : LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micrologicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de versions micrologicielles plus récentes pour l'ensemble de ses modèles de téléphones portables.

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone par radio (Over-the-Air - OTA)

Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente via OTA, sans utiliser de câble de données USB. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre appareil.

Vérifiez d'abord la version du logiciel

installée sur votre téléphone portable : **Paramètres système** > **À propos du téléphone** > **Mise à jour logicielle** > **Rechercher les mises à jour maintenant**.

Vous pouvez également différer la mise à jour d'une, quatre, huit ou vingt-quatre heures. Dans ce cas, l'application vous indique d'effectuer la mise à jour lorsque le délai expire. Vous pouvez également effectuer une mise à jour manuelle.

> **REMARQUE :** Cette fonctionnalité dépend de votre opérateur réseau, de votre région et de votre pays.

DivX Mobile DIVX

À PROPOS DES VIDÉOS DIVX : DivX® est un format de vidéo numérique créé par DivX, LLC, filiale de Rovi Corporation. Votre téléphone est un périphérique officiellement certifié DivX Certified® qui vous permet de lire des vidéos DivX. Rendez-vous sur www.divx.com pour trouver plus d'informations ainsi que des utilitaires permettant de convertir vos fichiers au format DivX.

À PROPOS DE LA VIDÉO À LA DEMANDE DIVX : ce périphérique DivX Certified® doit être enregistré pour pouvoir lire des vidéos à la demande DivX. Pour obtenir le code d'enregistrement, accédez à la section DivX VOD du menu de configuration du périphérique. Rendez-vous sur vod.divx.com pour savoir comment enregistrer votre téléphone.


Certification DivX Certified® pour la lecture de vidéos DivX® jusqu'à 320 x 240.

DivX®, DivX Certified® et leurs logos respectifs sont des marques déposées de Rovi Corporation ou de ses filiales ; leur utilisation est régie par une licence.

Accessoires

Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec votre LG-E610. **(Les éléments décrits ci-dessous sont parfois disponibles en option.)**

Chargeur de voyage




Batterie



Casque stéréo



Câble de données



Permet de raccorder le LG-E610 à votre ordinateur.

Guide de l'utilisateur



Pour en savoir plus sur le LG-E610.

Étiquette NFC



REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG. Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier en fonction des pays.

Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer en utilisant votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appeliez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau/Perte de réseau	Le signal est faible ou vous vous trouvez hors de portée du réseau de votre opérateur. L'opérateur a appliqué de nouveaux services.	Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture de l'opérateur réseau. Vérifiez que la carte SIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si c'est le cas, changez la carte SIM à l'agence locale de votre opérateur réseau. Contactez votre fournisseur de services.
Codes non concordants	Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois. Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes.	Si vous oubliez le code, contactez également votre prestataire de services.
Vous ne pouvez pas définir une application quelconque	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis.	Contactez votre fournisseur de services.
Appels indisponibles	Erreur de numérotation Vous avez inséré une nouvelle carte SIM. Limite de la carte prépayée atteinte.	Nouveau réseau non autorisé. Vérifiez les nouvelles restrictions. Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN2.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Impossible d'allumer le téléphone	Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Marche/Arrêt. La batterie n'est pas chargée. Les contacts de la batterie sont sales.	Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant au moins deux secondes. Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de charge sur l'écran. Nettoyez les contacts de la batterie.
Erreur de chargement	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie.
	La température externe est trop élevée ou trop basse.	Chargez votre téléphone dans des conditions de températures normales.
	Problème de contact	Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone. Vérifiez les contacts de la batterie et nettoyez-les si nécessaire.
	Absence de tension	Branchez le chargeur sur une autre prise.
	Chargeur défectueux	Remplacez le chargeur.
	Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG.
	Batterie défectueuse	Remplacez la batterie.
Numéro non autorisé	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifiez le menu des réglages et désactivez la fonction.
Impossible de recevoir/ d'envoyer des SMS et des images	Mémoire saturée	Supprimez des messages du téléphone.
Fichiers non ouverts	Format de fichier non pris en charge	Vérifiez les formats de fichiers pris en charge.
Carte SD défectueuse	Seul le système de fichiers FAT 16 / FAT 32 est pris en charge.	Vérifiez le système de fichiers de la carte SD à l'aide du lecteur de carte ou formatez la carte SD à l'aide du téléphone.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel.	Problème lié au capteur de proximité	Si vous utilisez un étui ou un film de protection, vérifiez qu'il ne couvre pas la zone située autour du capteur de proximité. Vérifiez que la zone entourant le capteur de proximité est propre.
Aucun son	Mode Vibreur	Vérifiez les paramètres du menu Son pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode Vibreur ou Silencieux.
Le téléphone raccroche ou se bloque	Problème logiciel intermittent	Retirez la batterie, remettez-la en place et allumez le téléphone. Effectuez une mise à jour du logiciel depuis le site Web.

FAQ

En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant d'amener votre téléphone pour le faire réparer ou d'appeler l'assistance clientèle.

Catégorie **Sous-catégorie**	**Question**	**Réponse**
BT Bluetooth Périphériques	Quelles fonctions sont disponibles via Bluetooth ?	Vous pouvez connecter un appareil audio Bluetooth, par exemple un casque stéréo/mono ou un kit voiture, pour partager des images, des vidéos, des contacts, etc. via le menu Galerie/Contacts. Si le serveur FTP est connecté avec un appareil compatible, vous pouvez également partager des contenus enregistrés sur le support de stockage (mémoire interne ou carte SD).
BT Bluetooth Oreillette	Lorsque mon oreillette Bluetooth est connectée, puis-je écouter de la musique par le biais de mon casque filaire 3,5 mm ?	Lorsqu'une oreillette Bluetooth est connectée, tous les sons du système émis par le système transitent par l'oreillette. Vous ne pourrez donc pas écouter de musique par le biais de votre casque filaire.
Données Répertoire Sauvegarde	Comment sauvegarder des contacts ?	Vos contacts peuvent être synchronisés entre votre téléphone et Gmail™.
Données Synchronisation	Est-il possible de définir une synchronisation unidirectionnelle avec Gmail ?	Seule la synchronisation bidirectionnelle est disponible.
Données Synchronisation	Est-il possible de synchroniser tous les dossiers d'e-mail ?	La synchronisation avec la boîte de réception s'effectue automatiquement. Pour sélectionner un autre dossier à afficher, appuyez sur la **touche Menu** ▭ et sur **Dossiers**.

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
Service Google™ Connexion à Gmail	Dois-je me connecter à Gmail pour accéder à ce service ?	Une fois connecté à Gmail, vous n'avez pas besoin de vous reconnecter à chaque fois.
Service Google Compte Google	Est-il possible de filtrer les e-mails ?	Non, l'option de filtre des e-mails n'est pas prise en charge par le téléphone.
Fonction de téléphone YouTube™	Est-il possible de lire des vidéos YouTube ?	Oui, les vidéos YouTube sont prises en charge mais doivent être lues via l'application YouTube (et non dans le navigateur).
Fonction de téléphone E-mail	Que se passe-t-il si une application s'exécute pendant la rédaction d'un e-mail ?	Votre e-mail sera automatiquement enregistré en tant que brouillon.
Fonction de téléphone Sonnerie	La taille des fichiers .MP3 pouvant être définis comme sonnerie est-elle limitée ?	Il n'existe aucune limite de taille pour ces fichiers.
Fonction de téléphone Heure des messages	Mon téléphone n'affiche pas l'heure de réception des messages antérieurs à 24 heures. Comment résoudre ce problème ?	Seule l'heure des messages reçus le jour même est indiquée.
Fonction de téléphone Carte MicroSD	Quelle est la capacité maximale d'une carte mémoire prise en charge par mon téléphone ?	Vous pouvez utiliser des cartes mémoire jusqu'à 32 Go.
Fonction de téléphone Navigation	Est-il possible d'installer un autre navigateur sur mon téléphone ?	Vous pouvez installer et utiliser toutes les applications disponibles sur Android Market™, à condition qu'elles soient compatibles avec votre matériel.

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Synchronisation	Est-il possible de synchroniser mes contacts depuis tous mes comptes de messagerie ?	Seuls les contacts d'une messagerie Gmail ou d'un serveur MS Exchange (serveur de messagerie de société) peuvent être synchronisés.
Fonction de téléphone Attente et pause	Est-il possible d'ajouter des fonctions d'attente et de pause dans un numéro de téléphone d'un contact ?	Si vous avez transféré un contact dont un numéro inclut des fonctions W (Wait, attendre) et P (Pause, mettre en pause), vous ne pourrez pas utiliser ces dernières. Vous devrez enregistrer à nouveau chaque numéro. Enregistrer un numéro avec les fonctions d'attente et de pause : 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône **Téléphone** . 2. Composez le numéro, puis appuyez sur la **touche Menu** . 3. Appuyez sur **Ajouter pause 2 s** ou **Ajouter attente**.
Fonction de téléphone Sécurité	Quelles sont les fonctionnalités de sécurité du téléphone ?	Vous pouvez définir un schéma de déverrouillage qui sera requis avant tout accès au téléphone ou utilisation de celui-ci.

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Déverrouiller Modèle	Comment créer un schéma de déverrouillage ?	1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu** . 2. Appuyez sur **Paramètres** > **Localisation** et **sécurité**. 3. Appuyez sur **Configurer le verrouillage de l'écran** > **Schéma**. La première fois que vous utilisez cette option, un didacticiel apparaît pour vous aider à créer un schéma de déverrouillage. 4. Dessinez votre schéma, puis répétez le dessin pour confirmer. **Consignes relatives au verrouillage par schéma.** Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect 5 fois consécutives, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Vous disposez de 5 chances pour saisir le bon Schéma de déverrouillage, Code PIN ou Mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes.

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Déverrouiller Modèle	Que faire en cas d'oubli du schéma de déverrouillage et quand aucun compte Google n'a été créé sur le téléphone ?	**Si vous avez oublié votre schéma :** si vous vous connectez à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu fournir le schéma correct, appuyez sur le bouton Schéma oublié. Pour déverrouiller le téléphone, vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google. Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous l'avez oublié, il vous faut effectuer une réinitialisation matérielle. **Attention : Si vous effectuez une réinitialisation, toutes les applications et données utilisateur sont supprimées. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation.** Effectuer une réinitialisation d'usine : 1. Éteignez votre téléphone. 2. Appuyez simultanément sur les touches suivantes pendant 10 secondes environ : **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** + **touche Appareil photo** + **touche Volume bas** 3. Immédiatement, le téléphone s'allumera et effectuera une réinitialisation d'usine.
Fonction de téléphone Mémoire	Comment savoir si la mémoire est pleine ?	Vous recevrez une notification.

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Configuration de la langue	Est-il possible de modifier la langue ?	Le téléphone dispose de fonctions multilingues. Pour modifier la langue : 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu**, puis sur **Paramètres**. 2. Appuyez sur **Langue** et **clavier** > **Sélectionner la langue**. 3. Sélectionnez la langue de votre choix.
Fonction de téléphone VPN	Comment définir un point d'accès VPN ?	La configuration d'un point d'accès VPN diffère selon les sociétés. Contactez l'administrateur réseau de votre société pour obtenir plus d'informations sur la configuration d'un point d'accès VPN sur votre téléphone.
Fonction de téléphone Délai de mise en veille de l'écran	Mon écran s'éteint après seulement 15 secondes d'inactivité. Comment modifier la durée d'inactivité après laquelle le rétroéclairage est désactivé ?	1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu**. 2. Appuyez sur **Paramètres** > **Affichage**. 3. Sous Paramètres d'affichage, appuyez sur **Mise en veille de l'écran**. 4. Appuyez sur le délai de mise en veille de l'écran souhaité.
Fonction de téléphone Retour tactile	J'ai activé le retour haptique sur mon téléphone. Ce dernier continue cependant de vibrer lorsque je compose un numéro. Comment désactiver ces vibrations ?	1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu**. 2. Appuyez sur **Paramètres** > **Son**. 3. Appuyez sur **Retour haptique** pour décocher la case et désactiver cette fonction.

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Wi-Fi et 3G	Lorsque les réseaux Wi-Fi et 3G sont tous deux disponibles, quel service mon téléphone utilise-t-il ?	Pour le traitement des données, votre téléphone utilise par défaut la connexion Wi-Fi (si la connectivité Wi-Fi est activée sur l'appareil). Cependant, vous ne recevrez aucune notification vous indiquant que votre téléphone passe d'un réseau à l'autre. Pour connaître la connexion de données utilisée, regardez quelle icône s'affiche en haut de votre écran (3G ou Wi-Fi).
Fonction de téléphone Écran d'accueil	Est-il possible de supprimer une icône de l'écran d'accueil ?	Oui. Appuyez de façon prolongée sur l'icône jusqu'à ce qu'une icône de corbeille apparaisse en bas au centre de l'écran. Sans relever le doigt, faites glisser l'icône vers la corbeille.
Fonction de téléphone Application	Le téléchargement d'une application a provoqué de nombreuses erreurs. Comment supprimer cette application ?	1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu** . 2. Appuyez sur **Paramètres** > **Applications** > **Gérer les applications**. 3. Appuyez sur l'application, puis sur **Désinstaller**.
Fonction de téléphone Chargeur	Est-il possible de recharger mon téléphone via le câble de données USB sans installer le pilote USB nécessaire ?	Oui, le téléphone sera rechargé par le câble USB, que les pilotes nécessaires aient été installés ou non.

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Alarme	Puis-je utiliser mes fichiers musicaux pour l'alarme ?	Oui. Une fois défini comme sonnerie, un fichier musical peut être utilisé pour l'alarme. 1. Appuyez de façon prolongée sur une chanson figurant dans une liste de la bibliothèque. Dans le menu qui s'affiche, appuyez sur **Utiliser comme sonnerie**. 2. Sur l'écran de configuration de l'alarme, sélectionnez la chanson comme sonnerie.
Fonction de téléphone Alarme	L'alarme se déclenche-t-elle de façon audible même quand mon téléphone est éteint ?	Non, cette fonctionnalité n'est pas prise en charge.
Fonction de téléphone Alarme	L'alarme se déclenche-t-elle lorsque le volume de la sonnerie de l'appareil est désactivé ou que mon téléphone est en mode Vibreur ?	Oui, l'alarme est programmée pour être audible dans ce cas de figure.

<table>
<tr><th>Catégorie
Sous-catégorie</th><th>Question</th><th>Réponse</th></tr>
<tr><td>Solution de récupération
Réinit. valeurs d'usine</td><td>Comment effectuer une réinitialisation des valeurs d'usine ?</td><td>Cette fonction permet de restaurer vos paramètres selon les valeurs d'usine et de supprimer toutes vos données. Lors de cette réinitialisation, vous devez simplement fournir les mêmes informations que lors de votre première utilisation d'Android.
1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Menu .
2. Appuyez sur Paramètres > Confidentialité > Réinit. valeurs d'usine.
3. Lisez l'avertissement, puis appuyez sur Réinitialiser téléphone.
4. Appuyez sur Tout effacer.
Attention :
• Si vous sélectionnez Réinit. valeurs d'usine, vous supprimerez l'ensemble de vos données personnelles enregistrées dans la mémoire système du téléphone, y compris les informations relatives à votre compte Google, tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes les applications téléchargées et les licences DRM.
• Le fait de réinitialiser le téléphone n'efface aucune mise à jour logicielle du système téléchargée ni les fichiers stockés sur la carte MicroSD ou la mémoire interne (comme la musique ou les photos). Par conséquent, si vous souhaitez effacer toutes les données stockées dans la mémoire interne lors de la réinitialisation du téléphone, cochez la case Effacer la mémoire interne.</td></tr>
</table>

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
Solution de récupération Réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)	Comment puis-je effectuer une réinitialisation d'usine si le menu Paramètres de mon téléphone est inaccessible ?	Effectuer une réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine) : 1. Éteignez votre téléphone. 2. Appuyez simultanément sur les touches suivantes pendant 10 secondes environ : **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** + **touche Appareil photo** + **touche Volume bas** 3. Immédiatement, le téléphone s'allumera et effectuera une réinitialisation d'usine. **Attention :** **Si vous effectuez une réinitialisation, toutes les applications et données utilisateur seront effacées. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation.**

LG

ITALIANO

LG-E610 - Guida per l'utente

In questa guida vengono fornite istruzioni iniziali per l'utilizzo del telefono.



- Alcune delle informazioni fornite nel presente manuale possono non essere applicabili al telefono in uso, variando a seconda del software e delle impostazioni del provider di servizi.
- Questo telefono non è indicato per persone con problemi di vista o altro tipo di disabilità, in quanto integra un tastierino con schermo a sfioramento.

Sommario

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il mancato rispetto di tali indicazioni può rivelarsi pericoloso o illegale

Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate)

Il modello di telefono cellulare LG-E610 è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza vigenti per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.
- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.
- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci grammi di tessuto.
- Il valore SAR più elevato registrato per questo modello di telefono cellulare durante il test DASY4 per l'uso vicino all'orecchio è stato di 0,XXX W/kg (10 g) e di 0,XXX W/kg (10 g) a contatto con il corpo.
- Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato nella normale posizione d'uso vicino all'orecchio o posizionato a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Se una custodia, una clip per cintura o un altro sostegno vengono posizionati a stretto contatto con il corpo, tali accessori non devono contenere metallo ed è importante mantenere il dispositivo a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione ottimale alla rete per poter trasmettere file di dati o messaggi. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a che tale connessione diventi disponibile. Le istruzioni relative alla separazione del

dispositivo dal corpo devono essere rispettate fino alla fine della trasmissione.

Manutenzione e cura del prodotto

> ⚠ **ATTENZIONE**
>
> Usare solo batterie, caricabatteria e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi può risultare pericoloso ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- La garanzia copre, a discrezione di LG, la sostituzione di parti o schede nuove o riconvertite, funzionalmente equivalenti.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o fornelli.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegnere il telefono nelle aree in cui è specificamente richiesto. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili che potrebbero provocare incendi a causa del calore sviluppato dal dispositivo.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acquaragia o alcol).
- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il cellulare.
- Non versare liquidi sul cellulare.

- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.
- In caso di vetro rotto o scheggiato, non utilizzare il dispositivo, non toccare il vetro, né tentare di rimuoverlo o ripararlo. I danni al display in vetro dovuti ad abuso o utilizzo non corretto non sono coperti dalla garanzia.
- Il telefono è un dispositivo elettronico che genera calore durante il normale funzionamento. Il contatto diretto e prolungato con la pelle e l'assenza di un'adeguata ventilazione possono provocare disagi e piccole bruciature. Pertanto, è necessario maneggiare con cura il telefono durante o subito dopo l'utilizzo.

Funzionamento ottimale del telefono cellulare

Dispositivi elettronici

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.
- Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipidi protesi acustiche.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.
- Durante l'ascolto della musica tramite il cellulare, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da consentire il rilevamento dei rumori circostanti. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

Come evitare danni all'udito

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

- Quando si utilizzano gli auricolari, abbassare il volume se non si riesce a sentire le persone nelle vicinanze o se il volume è tale da essere udito dalla persona accanto.

NOTA: l'utilizzo degli auricolari a volume troppo elevato può causare la perdita dell'udito.

Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un provider di servizi autorizzato.

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di servizio.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano dispositivi cellulcari o i relativi accessori.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnere il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il cellulare in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, ricaricarla per ottimizzarne le prestazioni.
- Non esporre il caricabatterie alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature eccessivamente basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.
- Se è necessario sostituire la batteria, recarsi con il prodotto al centro di assistenza o al punto vendita autorizzato LG Electronics di zona.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.
- Assicurarsi che la batteria non venga a contatto con oggetti affilati come ad esempio, forbici, denti o unghie di animali. Ciò potrebbe causare incendi.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con il presente documento, LG Electronics dichiara che il prodotto **LG-E610** è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni in merito della Direttiva **1999/5/CE**. Una copia della Dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo **http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp**.

Temperature di utilizzo

Max: +50 °C (in uso),
+45 °C (in carica)

Min: -10 °C

Avviso: software Open Source

Per ottenere il codice sorgente corrispondente in GPL, LGPL, MPL e altre licenze open source, visitare il sito Web http://opensource.lge.com/

Tutti i termini di licenza, le dichiarazioni di responsabilità e gli avvisi di riferimento sono disponibili per il download con il codice sorgente.

Smaltimento delle apparecchiature obsolete

1 Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, il prodotto è coperto dalla Direttiva Europea 2002/96/EC.
2 Tutti i prodotti elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici installati da enti pubblici o dalle autorità locali.
3 Il corretto smaltimento dell'unità obsoleta contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute degli individui e sull'ambiente.
4 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il municipio, il servizio di smaltimento rifiuti o il punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto.

Smaltimento delle batterie/accumulatori

1 Se su batterie o accumulatori di un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, tali elementi sono coperti dalla Direttiva Europea 2006/66/EC.
2 Questo simbolo potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio o 0,004% di piombo.
3 Tutte le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
4 Il corretto smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sull'ambiente, sulla salute degli individui e su tutte le altre specie viventi.
5 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti, contattare l'ufficio del comune di residenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Prima di iniziare a utilizzare il telefono, leggere attentamente le seguenti istruzioni.

Prima di contattare l'assistenza, verificare se i problemi riscontrati con il telefono sono descritti in questa sezione.

1. Memoria del telefono

Quando lo spazio disponibile nella memoria del telefono è inferiore al 10%, non è possibile ricevere nuovi messaggi. È necessario effettuare una verifica nella memoria del telefono ed eliminare alcuni dati, ad esempio applicazioni o messaggi, per aumentare lo spazio disponibile.

Per disinstallare le applicazioni:

1 Toccare ⊞ > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Applicazioni** nella categoria DISPOSITIVO.

2 Una volta visualizzate tutte le applicazioni, scorrere e selezionare l'applicazione che si desidera disinstallare.

3 Toccare **Disinstalla**.

2. Ottimizzazione della durata della batteria

Estendere la durata della batteria tra una carica e l'altra disattivando le funzioni che non devono essere utilizzate costantemente in background. È inoltre possibile monitorare il consumo della batteria da parte delle applicazioni e delle risorse di sistema.

Per estendere la durata della batteria del telefono:

- Disattivare le comunicazioni radio non in uso. Disattivare le opzioni Wi-Fi, Bluetooth o GPS, se non sono in uso.
- Ridurre la luminosità e impostare un timeout inferiore per lo schermo.
- Disattivare la sincronizzazione automatica per Google Mail™, Calendario, Rubrica e altre applicazioni.
- Alcune delle applicazioni scaricate possono causare la riduzione della durata della batteria.

Per verificare il livello di carica della batteria:

- Toccare ⊞ > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Info sul telefono** in SISTEMA > **Stato**

Lo stato (in carica o non in carica) e il livello (percentuale di carica completa) della batteria vengono visualizzati nella parte superiore dello schermo.

Per monitorare e controllare il consumo della batteria:

- Toccare ⊞ > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Risparmio energetico** in DISPOSITIVO > **Utilizzo batteria** in BATTERIA.

Il tempo di utilizzo della batteria viene visualizzato sullo schermo. Questa opzione indica il periodo di tempo trascorso dall'ultimo collegamento del telefono a una sorgente di alimentazione o, se si è attualmente collegati, quanto tempo è durato l'ultimo collegamento alla batteria. La schermata consente di visualizzare un elenco di applicazioni o servizi con il relativo consumo di batteria in ordine decrescente.

3. Uso delle cartelle

È possibile combinare diverse icone delle applicazioni in una cartella. Trascinare l'icona di un'applicazione su un'altra nella schermata iniziale e le due icone vengono combinate.

NOTA: per vedere una raccolta più piccola di applicazioni utilizzate di frequente, toccare la cartella Applicazioni Google in basso nella schermata. Come per qualsiasi cartella, è possibile personalizzarne i contenuti.

NOTA: dopo aver aperto un'applicazione, è possibile modificarne le impostazioni scegliendo gli elementi desiderati dall'icona Menu in alto o in basso nella schermata.

4. Prima di installare un'applicazione o un sistema operativo open source

⚠ ATTENZIONE

Se sul telefono si installa e si utilizza un sistema operativo diverso da quello fornito dal produttore, è possibile che si verifichino malfunzionamenti. Inoltre, il telefono non sarà più coperto da garanzia.

⚠ ATTENZIONE

Per proteggere il telefono e i dati personali, scaricare le applicazioni solo da fonti attendibili, ad esempio Android Market™. Se sul telefono vi sono applicazioni installate in modo non corretto, il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente oppure potrebbe verificarsi un errore grave. È necessario disinstallare dal telefono tali applicazioni e tutti i dati e le impostazioni associati.

5. Uso della reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite)

Se è necessario ripristinare le impostazioni originali del telefono, utilizzare una reimpostazione completa per riavviarlo.

1 Quando il telefono è spento, tenere premuto il tasto **Volume giù + il tasto di accensione** con la mano sinistra.

2 Quando il LED nella parte inferiore del telefono si illumina, tenere premuto con la mano destra il **tasto Menu**. È necessario eseguire immediatamente questa operazione, prima che sullo schermo venga visualizzato il logo LG. Accertarsi che non si interrompa la pressione dei tasti Volume giù e di quello di accensione. Rilasciare il tasto di accensione quando si avverte la vibrazione.

3 Quando il logo LG viene visualizzato sullo schermo, tenere premuto per circa 2 secondi, quindi interrompere la pressione dei tasti contemporaneamente prima che il logo LG scompaia.

Lasciare il telefono per almeno un minuto mentre viene completata la reimpostazione completa. In seguito, è possibile accendere il telefono.

Attenzione: quando si effettua una reimpostazione completa, tutte le applicazioni e i dati utente saranno eliminati. Questa operazione non può essere annullata. Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di effettuare la reimpostazione completa.

6. Apertura e passaggio tra applicazioni

Il multitasking è facile con Android perché è possibile eseguire più applicazioni contemporaneamente. Non è necessario chiudere un'applicazione per aprirne un'altra. È possibile utilizzare e alternare diverse applicazioni aperte. Android è in grado di gestire tutte le applicazioni, chiudendole o avviandole secondo necessità ed evitando che quelle inattive consumino risorse inutilmente.

Per tornare all'elenco di applicazioni utilizzate di recente:

Tenere premuto il tasto **Home**.

Per chiudere le applicazioni:

1 Toccare ⊞ > scheda **Applicazioni > Impostazioni** > **Applicazioni** in DISPOSITIVO **> scheda IN ESECUZIONE**.

2 Scorrere e toccare l'applicazione desiderata, quindi toccare **Stop** per chiuderla.

7. Installazione del software PC (LG PC Suite)

L'applicazione "LG PC Suite" è un programma che consente di collegare il dispositivo a un PC tramite un cavo USB e una connessione Wi-Fi. Una volta collegati, è possibile utilizzare le funzioni del dispositivo dal PC.

Con l'applicazione per PC "LG PC Suite" è possibile...

- Gestire e riprodurre contenuti multimediali (musica, film e immagini) sul PC.
- Inviare contenuti multimediali al dispositivo.
- Sincronizzare i dati (pianificazioni, contatti e segnalibri) sul dispositivo e sul PC.
- Eseguire il backup delle applicazioni sul dispositivo.
- Aggiornare il software sul dispositivo.
- Eseguire il backup e il ripristino del dispositivo.
- Riprodurre contenuti multimediali sul PC da altri dispositivi.

NOTA: per informazioni sull'utilizzo dell'applicazione per PC "LG PC Suite", vedere il menu Guida.

Installazione dell'applicazione per PC "LG PC Suite"

È possibile scaricare l'applicazione per PC "LG PC Suite" dal sito Web di LG.

1. Accedere al sito Web www.lg.com e selezionare il paese desiderato.
2. Accedere ad **Assistenza** > **Assistenza telefono cellulare** > Selezionare il modello (LG-E610).
3. Fare clic su **PC Sync** nell'area **Download**, quindi fare clic su **WINDOW PC Sync Download** per scaricare il software PC "**LG PC Suite**".

Requisiti di sistema del software PC "LG PC Suite"

- Sistema operativo: Windows XP 32 bit (Service pack 2), Windows Vista 32 bit/ 64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: processore da almeno 1 GHz
- Memoria: almeno 512 MB di RAM
- Scheda grafica: risoluzione di 1024 x 768, colori a 32 bit o superiore
- Disco rigido: almeno 100 MB di spazio disponibile su disco (potrebbe essere necessario ulteriore spazio libero su disco a seconda del volume dei dati memorizzati)
- Software richiesto: driver integrati LG

NOTA: driver USB integrato LG

Per collegare un dispositivo LG e un PC, è richiesto un driver USB integrato LG, che viene installato automaticamente quando si installa il software PC "LG PC Suite".

8. Sincronizzazione del telefono con un computer

È possibile sincronizzare in modo semplice i dati del dispositivo e del PC con il software PC "LG PC Suite" a seconda delle proprie esigenze. ad esempio contatti, pianificazioni e segnalibri.

La procedura è la seguente:

1 Collegare il dispositivo al PC (utilizzare un cavo USB o una connessione Wi-Fi).

2 Dopo il collegamento, eseguire il programma e selezionare la sezione relativa al dispositivo dalla categoria nella parte sinistra dello schermo.

3 Fare clic su [Informazioni personali] per effettuare la selezione.

4 Selezionare la casella di controllo relativa al contenuto da sincronizzare e fare clic sul pulsante **Sync**.

9. Sincronizzazione del telefono con un computer via USB

NOTA: per sincronizzare il telefono con il PC tramite il cavo USB, è necessario installare LG PC Suite sul PC.
Per informazioni sull'installazione di LG PC Suite, fare rifermento alle pagine precedenti.

1 Toccare ⊞ > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Archiviazione** in DISPOSITIVO per controllare i supporti di archiviazione (per trasferire file da o a una scheda di memoria, inserire la scheda nel telefono).

2 Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB.

3 Dall'elenco delle modalità di connessione USB che verrà visualizzato selezionare l'opzione **Memoria di massa**.

4 Aprire la cartella della memoria rimovibile sul PC. È possibile visualizzare i contenuti della memoria di massa con il PC e trasferire i file.

5 Copiare i file da un PC sulla cartella dell'unità.

6 Selezionare l'opzione Solo carica per scollegare il telefono.

> **SUGGERIMENTO!** Per utilizzare ancora la scheda microSD sul telefono, è necessario aprire l'area di notifica e toccare > **Solo carica**.

Per scollegare il telefono dal computer:

Aprire l'area di notifica e toccare > **Solo carica** per scollegare il telefono dal computer in modo sicuro.

10. Tenere il telefono verso l'alto

Tenere il telefono cellulare in posizione verticale come un normale telefono. Il telefono LG-E610 dispone di un'antenna interna. Prestare attenzione a non graffiare o danneggiare la parte posteriore del telefono, per non comprometterne le prestazioni.

Quando si effettuano/ricevono chiamate o si inviano/ricevono dati, evitare di tenere la parte inferiore del telefono nel punto in cui è situata l'antenna. In questo modo, la qualità della chiamata potrebbe essere compromessa.

11. Quando lo schermo si blocca

Se lo schermo si blocca o il telefono non risponde quando si tenta di usarlo:


Rimuovere e reinserire la batteria, quindi accendere il telefono.

OPPURE

Tenere premuto il tasto di **Accensione/ Blocco** per 10 secondi per spegnerlo.

Se dopo aver effettuato tale operazione il problema non viene risolto, contattare il Centro servizi.

Componenti del dispositivo

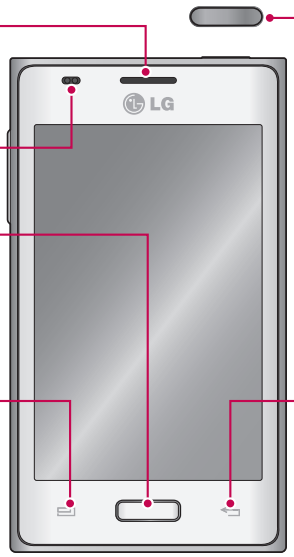

Auricolare

Sensore di prossimità

Tasto Casa
Consente di tornare alla schermata iniziale in qualsiasi momento.


Tasto Menu
- Consente di verificare le opzioni disponibili.
- Mediante la pressione di questo tasto si visualizza la funzione Google Search™.

Tasto di accensione/blocco
- Tenendolo premuto, consente di accendere/spegnere il telefono.
- Pressione breve per bloccare/sbloccare lo schermo.

Tasto Indietro
Consente di tornare alla schermata precedente.

NOTA: Sensore di prossimità
Quando si ricevono e si effettuano chiamate, il sensore di prossimità disattiva automaticamente la retroilluminazione e blocca lo schermo a sfioramento quando il telefono viene avvicinato all'orecchio. Grazie al blocco automatico, la batteria dura di più e si evita di attivare involontariamente lo schermo a sfioramento durante le chiamate.

⚠ ATTENZIONE
Non collocare oggetti pesanti sul telefono e prestare attenzione a non sedersi sul telefono, se riposto in tasca, per evitare di danneggiare il display LCD e lo schermo a sfioramento. Non coprire il sensore di prossimità del display LCD con pellicole protettive per evitarne il malfunzionamento.

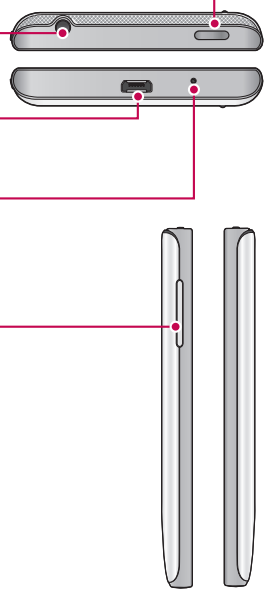

- Nella schermata iniziale: consentono di controllare il volume della suoneria.
- Durante una chiamata: consentono di controllare il volume dell'auricolare.
- Durante la riproduzione di un brano: consentono di controllarne il volume in maniera continua.




Installazione della scheda SIM e della batteria


Prima di iniziare a descrivere le funzionalità del nuovo telefono, è necessario impostarlo. Per inserire la scheda SIM e la batteria:

1 Per rimuovere il coperchio della batteria, tenere saldamente in mano il telefono. Con l'altra mano, sollevare il coperchio della batteria con l'unghia del pollice come mostrato nella figura.


> **NOTA:** inserire l'unghia del pollice nel foro della porta USB e sollevare il coperchio della batteria.

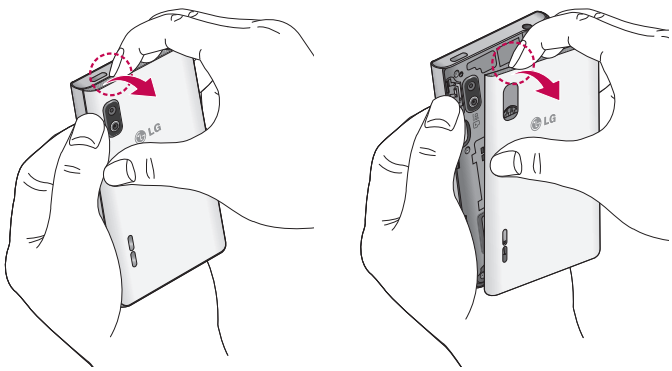

2 Far scorrere la scheda SIM all'interno del relativo alloggiamento. Assicurarsi che i contatti dorati presenti sulla scheda siano rivolti verso il basso.

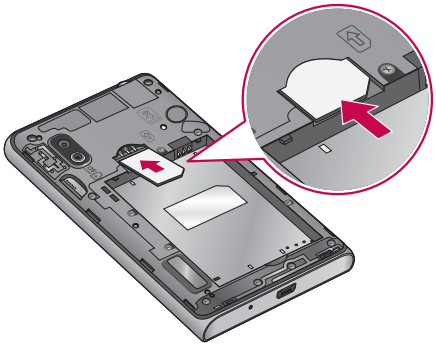

3 Inserire la batteria in posizione allineando i contatti dorati del telefono alla batteria (1) e premendo fino a farla scattare in posizione (2).

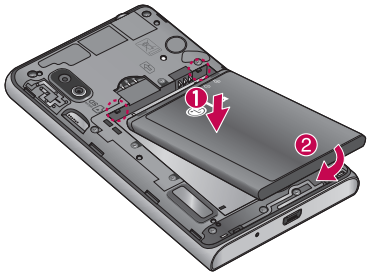


4 Allineare il coperchio della batteria all'apposito alloggiamento (1) e premerlo fino a farlo scattare in posizione (2).



Ricarica del telefono

Il connettore del caricabatteria si trova nella parte inferiore del telefono. Inserire il caricabatterie e collegarlo a una presa di corrente.

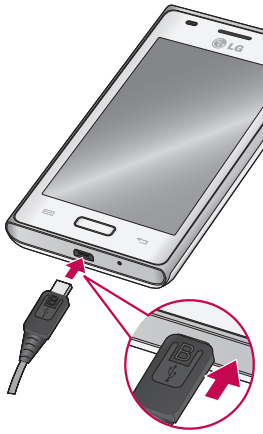

NOTA: per migliorare la durata della batteria, all'inizio la batteria deve essere caricata completamente.

NOTA: non aprire il coperchio della batteria mentre il telefono è in carica.

Utilizzo della scheda di memoria


Il telefono supporta l'utilizzo delle schede di memoria microSDTM o microSDHCTM con una capacità fino a 32 GB. Queste schede sono state progettate specificamente per i telefoni cellulari e per altri dispositivi dalle dimensioni estremamente ridotte. Sono ideali per memorizzare file multimediali come file musicali, programmi, video e fotografie.

Per inserire una scheda di memoria:

Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento. Assicurarsi che i contatti dorati siano rivolti verso il basso.

Per rimuovere la scheda di memoria in modo sicuro:

Toccare > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Archiviazione** in DISPOSITIVO > **Smonta scheda SD** > **OK**.

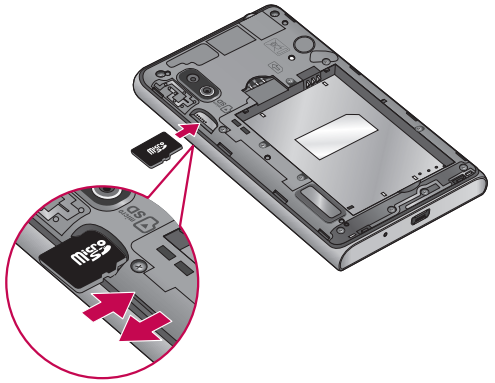

NOTA:

- utilizzare solo schede di memoria compatibili con il telefono. In caso contrario, potrebbero verificarsi danni alla scheda e ai dati in essa memorizzati, nonché al telefono.
- Poiché il dispositivo utilizza il formato FAT32, la dimensione massima per tutti i file è di 4 GB.

⚠ ATTENZIONE

Non inserire o rimuovere la scheda di memoria quando il telefono è acceso. In tal caso, potrebbero verificarsi danni al telefono e alla scheda di memoria nonché ai dati memorizzati in quest'ultima.

Per formattare la scheda di memoria:

La scheda di memoria potrebbe essere stata già formattata. In caso contrario, sarà necessario formattarla prima di iniziare a utilizzarla.

NOTE: tutti i file nella scheda di memoria vengono eliminati nel momento in cui la scheda viene formattata.

1 Nella schermata iniziale, toccare > scheda **Applicazioni** per aprire il menu.
2 Scorrere e toccare **Impostazioni** > **Archiviazione** in DISPOSITIVO.
3 Toccare **Smonta scheda SD**, quindi **OK** per confermare.
4 Toccare **Cancella scheda SD** > **Cancella scheda SD** > **Cancella tutto**, quindi confermare la scelta.
5 Se è stata impostata una sequenza di blocco, immettere la sequenza di blocco e selezionare **Cancella tutto**.

NOTA: se la scheda di memoria contiene già dei dati, la struttura della cartella potrebbe risultare diversa dopo la formattazione, poiché tutti i file saranno eliminati.

Blocco e sblocco dello schermo

Se non si utilizza il telefono per un certo periodo di tempo, lo schermo viene disattivato e bloccato automaticamente. Ciò consente di prevenire la pressione accidentale dei tasti e di limitare il consumo della batteria.

Quando non si utilizza il dispositivo LG-E610, premere il **tasto di accensione/blocco** per bloccare il telefono.

Se sono presenti programmi in esecuzione durante l'impostazione del blocco dello schermo, l'esecuzione di tali programmi potrebbe avvenire nella modalità di blocco. Per evitare che vengano addebitati costi aggiuntivi, si consiglia di chiudere tutti i programmi prima di inserire la modalità di blocco (ad es. chiamate, accesso Web e comunicazioni dati).

Per riattivare il telefono, premere il **tasto di accensione/blocco** . Viene visualizzata la schermata di blocco. Toccare e scorrere in qualsiasi direzione il blocco schermo per sbloccare la schermata iniziale. Si apre l'ultima schermata visualizzata.

SUGGERIMENTO! Per attivare il telefono, è possibile anche utilizzare il tasto di riduzione del volume quando lo schermo è disattivato.

Protezione del blocco schermo

È possibile bloccare lo schermo in modo tale da consentire lo sblocco per l'accesso al telefono solo all'utente che ha eseguito la configurazione del blocco.

Per impostare una sequenza di sblocco, un PIN o una password per la prima volta:

1 Toccare > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Blocco schermo** in DISPOSITIVO.

2 Selezionare **Blocco schermo** e le opzioni desiderate (**Nessuno**, **Pagina**, **Sequenza**, **PIN** o **Password**).

NOTA:

Precauzioni da osservare quando si utilizza una sequenza di blocco.

È molto importante ricordare la sequenza di sblocco impostata. Non sarà possibile accedere al telefono se viene utilizzata una frequenza errata per 5 volte. L'utente ha a disposizione 5 possibilità per immettere lo schema di sblocco, il PIN o la password. Se sono stati utilizzati tutti e cinque i tentativi, è possibile riprovare dopo 30 secondi.

Se non si riesce a ricordare la sequenza di sblocco:

Se è stato effettuato l'accesso all'account Google sul telefono e per cinque volte non è stata utilizzata la sequenza corretta, toccare il pulsante Hai dimenticato la sequenza?. Viene richiesto di effettuare l'accesso con l'account Google per sbloccare il telefono.

Se sul telefono non è stato creato un account Google o se è stato dimenticato, sarà necessario eseguire una reimpostazione completa.

Se non si ricorda il PIN o la password: se non si ricorda il PIN o la password, sarà necessario eseguire una reimpostazione completa.

Suggerimenti per lo schermo a sfioramento

Di seguito, vengono forniti alcuni suggerimenti su come utilizzare il telefono.

Toccare - Per scegliere un menu/un'opzione o aprire un'applicazione, è sufficiente toccare l'elemento.

Tenere premuto - Per aprire un menu di opzioni o selezionare un oggetto da spostare, è sufficiente toccare l'elemento e tenere premuto.

Trascinare – Per scorrere un elenco o spostarsi lentamente, trascinare il dito sullo schermo a sfioramento.

Premere leggermente – Per scorrere un elenco o spostarsi rapidamente, premere leggermente lo schermo a sfioramento (trascinare rapidamente e rilasciare).

NOTA:

- Per selezionare una voce, toccare il centro dell'icona.
- Non esercitare molta pressione, poiché lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile da rilevare un tocco leggero.
- Toccare l'opzione desiderata con la punta del dito. Fare attenzione a non toccare i tasti circostanti.

Schermata iniziale

Per visualizzare i pannelli, è sufficiente fare scorrere il dito verso sinistra o verso destra. È possibile personalizzare ciascun pannello con Applicazioni, Download, Widget e sfondi.

NOTA: alcune immagini potrebbero apparire diverse sullo schermo a seconda del provider del telefono cellulare.

Nella parte inferiore della schermata iniziale vengono visualizzati i tasti di scelta rapida. I tasti di scelta rapida consentono di accedere direttamente e in modo semplice alle funzioni più utilizzate.

Toccare l'icona **Telefono** per visualizzare la tastiera a sfioramento ed effettuare una chiamata.

Toccare l'icona **Messaggi** per accedere al relativo menu. Consente di creare un nuovo messaggio.

Toccare **Contatti** per aprire i contatti.

Toccare l'icona **Applicazioni** nella parte inferiore dello schermo. È possibile visualizzare tutte le applicazioni installate. Per aprire un'applicazione, è sufficiente toccare la relativa icona nell'elenco applicazioni.

Personalizzazione della schermata iniziale

È possibile personalizzare la schermata iniziale aggiungendo Applicazioni, Download, Widget o Sfondi. Per utilizzare il telefono in modo più pratico, aggiungere i widget preferiti alla schermata iniziale.

Per aggiungere elementi alla schermata iniziale:

1 Tenere premuta la parte vuota della schermata iniziale.

2 Nel menu Aggiungi modalità selezionare gli elementi da aggiungere, che verranno visualizzati nella schermata iniziale.

3 Trascinarli nella posizione desiderata e sollevare il dito.

Per rimuovere un elemento dalla schermata iniziale:

- **Schermata iniziale** > tenere premuta l'icona da rimuovere > trascinarla su .

SUGGERIMENTO! Per aggiungere l'icona di un'applicazione alla schermata iniziale, nel menu Applicazioni tenere premuta l'applicazione che si desidera aggiungere.


Ritorno alle applicazioni utilizzate di recente

1 Toccare e tenere premuto il tasto **Casa**. Viene visualizzata una schermata a comparsa contenente le icone delle applicazioni utilizzate di recente.

2 Toccare un'icona per aprire la relativa applicazione. In alternativa, toccare il tasto **Indietro** per tornare all'applicazione corrente.

Area di notifica

L'area di notifica si trova nella parte superiore dello schermo.

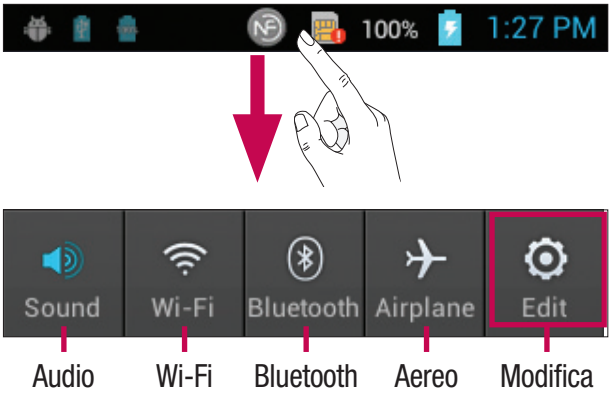

Toccare e scorrere verso il basso l'area di notifica.

Toccare > per gestire le notifiche. Qui è possibile verificare e gestire Suono, Wi-Fi, Bluetooth, modalità Aereo, Account e sincronizzazione, Rotazione automatica, Luminosità, Dati attivati, GPS, NFC o Hotspot

Wi-Fi portatile.

Visualizzazione della barra di stato

La barra di stato indica, mediante alcune icone, le informazioni sul telefono, come l'intensità del segnale, i nuovi messaggi, la durata della batteria e se le connessioni Bluetooth e dati sono attive.



Di seguito è riportata una tabella che spiega il significato delle icone visualizzate nella barra di stato.

Icona	Descrizione
	Nessuna scheda SIM
	Nessun segnale
	Modalità aereo
	Rete Wi-Fi connessa
	La modalità Risparmio energetico è attivata
	Auricolare con fili
	Chiamata in corso
	Chiamata in attesa
	Vivavoce
	Microfono del telefono disattivato
	Chiamata persa
	Funzione Bluetooth attiva
	Avviso di sistema
	Allarme impostato
	Nuovo messaggio vocale
	Suoneria disattivata
	NFC attivo
	Modalità Vibrazione
	Batteria completamente carica
	Batteria in carica
	Il telefono è collegato al PC mediante cavo USB
	Download dati in corso
	Caricamento dati in corso
	GPS in acquisizione
	Ricezione dati sulla posizione da GPS in corso

Icona	Descrizione
	Sincronizzazione dati in corso
	Nuovo Gmail
	Nuovo messaggio Google Talk
	Nuovo messaggio
	Riproduzione brano in corso
	Radio FM attiva in sottofondo
	Il tethering USB è attivo
	L'hotspot Wi-Fi portatile è attivo
	Il tethering USB e l'hotspot portatile sono attivi

Tastiera su schermo

È possibile immettere il testo utilizzando la tastiera visualizzata sullo schermo. La tastiera sullo schermo viene visualizzata automaticamente quando occorre immettere un testo. Per visualizzare la tastiera manualmente, è sufficiente toccare un campo di testo in cui si desidera immettere del testo.

Utilizzo della tastiera e inserimento del testo

Toccare una volta per inserire una lettera maiuscola. Toccare due volte per tutte le maiuscole.

Toccare per passare dal tastierino numerico alla tastiera simboli. È anche possibile toccare e tenere premuta la scheda per visualizzare il menu Impostazioni.

Toccare per inserire uno spazio.

Toccare per creare una nuova riga nel campo del messaggio.

Toccare per eliminare il carattere precedente.

Toccare per nascondere la tastiera sullo schermo.

Immissione di lettere accentate

Quando si seleziona il francese o lo spagnolo come lingua di inserimento del testo, è possibile immettere caratteri speciali francesi o spagnoli (ad esempio, "á").

Ad esempio, per inserire la lettera "á", tenere premuto il tasto "a" finché il tasto dell'ingrandimento non diventa più grande e non visualizza i caratteri di diverse lingue. Selezionare il carattere speciale da inserire.

Configurazione di un account Google

Alla prima accensione del telefono, è possibile attivare la rete, accedere all'account Google e scegliere le impostazioni per l'utilizzo di alcuni servizi Google.

Per configurare l'account Google:

- È possibile accedere a un account Google dalla schermata di configurazione

  OPPURE

- Toccare > scheda **Applicazioni** > selezionare un'applicazione Google, ad esempio **Gmail** > selezionare **Nuovo** per creare un nuovo account.

Se si dispone già di un account Google, toccare **Esistente**, immettere l'indirizzo e-mail e la password, quindi toccare **Accedi**.

Dopo aver configurato l'account Google nel telefono, quest'ultimo viene automaticamente sincronizzato con l'account Google nel Web.

Quando si effettua l'accesso, i contatti, i messaggi Gmail, gli eventi del calendario e le altre informazioni relative a tali applicazioni e servizi in rete vengono sincronizzati con il telefono (a seconda delle impostazioni di sincronizzazione).

Dopo aver effettuato l'accesso, è possibile utilizzare Gmail™ e usufruire dei vantaggi offerti dai servizi Google nel telefono.

Wi-Fi

Con la funzione Wi-Fi, è possibile utilizzare l'accesso Internet ad alta velocità entro i confini della copertura del punto di accesso wireless (AP). Internet wireless con Wi-Fi, senza addebiti aggiuntivi.

Connessione alle reti Wi-Fi

Per utilizzare la funzione Wi-Fi del telefono, è necessario accedere a un punto di accesso wireless o "hotspot". Alcuni punti di accesso sono aperti ed è sufficiente connettersi ad essi. Altri sono nascosti o utilizzano funzioni di protezione; è necessario configurare il telefono in modo che sia in grado di connettersi a essi.

Per estendere la durata della batteria, disattivare la funzione Wi-Fi quando non è in uso.

> **NOTA:** se ci si trova al di fuori della zona di copertura Wi-Fi o se la funzione Wi-Fi è **DISATTIVATA**, l'operatore di telefonia mobile potrebbe applicare costi aggiuntivi per l'utilizzo dei dati del cellulare.

Attivazione della funzione Wi-Fi e connessione a una rete Wi-Fi

1 Toccare ⊞ > scheda **Applicazione** > **Impostazione** > **Wi-Fi** in WIRELESS E RETI

2 Impostare la funzione **Wi-Fi** su **Sì** per attivarla e avviare la ricerca delle reti Wi-Fi disponibili.

3 Toccare ancora il menu Wi-Fi per visualizzare un elenco delle reti Wi-Fi attive.
   - Le reti protette vengono indicate da un'icona di blocco.

4 Toccare una rete per connettersi ad essa.
   - Se la rete è aperta, viene richiesto di confermare la connessione a tale rete toccando **Connetti.**
   - Se la rete è protetta, viene richiesto di immettere una password o altre credenziali. (per informazioni, contattare l'amministratore di rete).

5 Nella barra di stato viene visualizzata l'icona che indica lo stato Wi-Fi.

Bluetooth

È possibile utilizzare il Bluetooth per inviare i dati eseguendo un'applicazione corrispondente, anziché dal menu Bluetooth come sui normali telefoni cellulari.

SUGGERIMENTO! Con LG-E610, è possibile utilizzare il Bluetooth ad alta velocità. Se il dispositivo con cui si desidera condividere file supporta il Bluetooth ad alta velocità, i file verranno trasferiti automaticamente mediante reti ad alta velocità. Per utilizzare il trasferimento dati Bluetooth ad alta velocità, accertarsi che l'importazione Wi-Fi sui dispositivi sia disattivata prima di avviare la procedura. Le impostazione del Bluetooth ad alta velocità potrebbero variare in base al dispositivo. Verificare le impostazioni del dispositivo con il provider di servizi.

NOTA:

- LG non è responsabile della perdita, dell'intercettazione o dell'uso improprio di dati inviati o ricevuti tramite la funzione wireless Bluetooth.
- Accertarsi sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. Se vi sono ostacoli fra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe ridursi.
- Alcuni dispositivi, in special modo quelli che non sono testati o approvati da Bluetooth SIG, possono essere incompatibili con il dispositivo in uso.

Attivazione del Bluetooth e associazione del telefono con un dispositivo Bluetooth

Prima di poter effettuare la connessione, è necessario accoppiare il dispositivo in uso con l'altro dispositivo desiderato.

1. Toccare > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > Impostare **Bluetooth** su **Sì** in WIRELESS E RETI
2. Toccare nuovamente il menu **Bluetooth**. Il telefono rileva tutti i dispositivi Bluetooth disponibili all'interno della portata e visualizza gli ID corrispondenti. Se il dispositivo che si desidera accoppiare non è compreso nell'elenco, verificare che il dispositivo di destinazione sia impostato per essere rilevabile, quindi toccare nuovamente **RICERCA DEI DISPOSITIVI**.
3. Selezionare dall'elenco il dispositivo con cui si desidera eseguire l'associazione.

Al termine dell'operazione di associazione, il dispositivo in uso si connette all'altro dispositivo.

Invio di dati tramite la funzione wireless Bluetooth

1. Selezionare un file o un elemento, ad esempio un contatto, un evento del calendario, un appunto o un file multimediale, dall'applicazione appropriata o da **Download.**

2 Selezionare un'opzione per l'invio dei dati tramite Bluetooth.

NOTA: il metodo di selezione dell'opzione può variare a seconda del tipo di dati.

3 Cercare un dispositivo abilitato Bluetooth ed eseguire l'associazione.

Condivisione della connessione dati del telefono

Le funzioni relative al tethering USB e all'hotspot Wi-Fi portatile risultano estremamente utili quando non sono disponibili connessioni wireless. È possibile condividere la connessione dati del proprio cellulare con un singolo computer tramite un cavo USB (tethering USB). È anche possibile condividere la connessione dati del telefono con più di un dispositivo alla volta trasformando il telefono in un hotspot Wi-Fi portatile.

Una volta attivata la connessione dati nel telefono, viene visualizzata un'icona nella barra di stato come notifica nell'Area notifica.

Per informazioni e aggiornamenti sul tethering e gli hotspot portatili, inclusi i sistemi operativi supportati, visitare il sito Web http://www.android.com/tether.

Per modificare le impostazioni di Hotspot Wi-Fi portatile:

- Toccare > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Altro** in WIRELESS E RETI > **Hotspot Wi-Fi portatile** > scegliere le opzioni da modificare.

SUGGERIMENTO! Se il computer utilizza Windows 7 o una distribuzione recente di alcuni flavor di Linux (ad esempio Ubuntu), in genere non è necessario prepararlo per il tethering. Tuttavia, se si utilizza una versione precedente di Windows o un altro sistema operativo, potrebbe essere necessario preparare il computer per stabilire una connessione di rete tramite USB. Per ricevere le informazioni più aggiornate sui sistemi operativi in grado di supportare il tethering USB e su come configurarli, visitare il sito Web http://www.android.com/tether.

Rinominare o proteggere l'hotspot portatile

È possibile modificare il nome della rete Wi-Fi del telefono (SSID) e proteggere la rete Wi-Fi.

1 Nella schermata iniziale, toccare > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni**

2 Toccare **Altro** in WIRELESS E RETI e

selezionare **Hotspot Wi-Fi portatile**.

3 Verificare che **Hotspot Wi-Fi portatile** sia selezionato.

4 Toccare **Configura hotspot Wi-Fi**.
- Viene visualizzata la finestra di dialogo **Configura hotspot Wi-Fi**.
- È possibile modificare la rete SSID (nome) rilevata dagli altri computer durante la scansione delle reti Wi-Fi.
- Inoltre, è possibile toccare il menu **Sicurezza** per configurare la rete con la protezione Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), con una chiave precondivisa (PSK).
- Se si tocca l'opzione di protezione **WPA2 PSK**, viene aggiunto un campo per la password nella finestra di dialogo **Configura hotspot Wi-Fi**. Se si immette una password, sarà necessario digitarla quando verrà effettuata la connessione all'hotspot del telefono con un computer o un altro dispositivo. È possibile impostare l'opzione **Apri** nel menu **Sicurezza** in modo da rimuovere la protezione dalla rete Wi-Fi.

5 Toccare **Salva**.

ATTENZIONE

Se si imposta l'opzione di protezione come Aperto, non è possibile impedire l'utilizzo non autorizzato dei servizi online da parte di altre persone ed è possibile che vengano addebitati costi aggiuntivi. Per evitare l'utilizzo non autorizzato, si consiglia di mantenere l'opzione di sicurezza.

Uso di Wi-Fi cast

È possibile condividere musica, immagini e video tra gli utenti che utilizzano telefoni Android connessi tramite la stessa rete Wi-Fi e Wi-Fi Direct.

Verificare la rete Wi-Fi e Wi-Fi Direct in anticipo e accertarsi che gli utenti siano connessi alla stessa rete.

1 Toccare ▦ > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Altro** in WIRELESS E RETI > **Wi-Fi Direct**

2 Toccare la casella di controllo Wi-Fi per attivare la funzione.

3 Selezionare un dispositivo a cui connettersi nell'elenco dei dispositivi acquisiti.

4 Toccare **Connetti**.

Attivazione di Wi-Fi Direct per effettuare la condivisione tramite SmartShare

Wi-Fi Direct effettua automaticamente la scansione dei dispositivi Wi-Fi Direct vicini e i dispositivi ricercati vengono elencati nell'ordine in cui sono trovati ed è possibile selezionare un dispositivo specifico per condividere i dati multimediali tramite SmartShare.

> **NOTA:** non è possibile attivare Wi-Fi Direct mentre si utilizzano altre funzioni Wi-Fi.

1 Toccare > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni**> **Altro** in WIRELESS E RETI > **Wi-Fi Direct**

2 Selezionare un dispositivo a cui connettersi nell'elenco dei dispositivi acquisiti.

CREA GRUPPO - Toccare per attivare la modalità Gruppo Proprietario, che consente ai dispositivi Wi-Fi precedenti di connettersi eseguendo la scansione del dispositivo in uso. In questo caso è necessario immettere la password impostata in **Password**.

> **NOTA:** quando il telefono diventa proprietario del gruppo, la batteria si consuma più rapidamente di quanto si consumerebbe se fosse un client. La connessione Wi-Fi Direct non fornisce servizio Internet. In genere, per la connessione e l'utilizzo dei servizi online sono previsti costi aggiuntivi. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

Utilizzo della funzione SmartShare

La funzione SmartShare utilizza la tecnologia DLNA (Digital Living Network Alliance) per la condivisione del contenuto digitale tramite una rete wireless.

Entrambi i dispositivi devono essere certificati DLNA per supportare questa funzione.

Per attivare la funzione SmartShare e consentire la condivisione dei contenuti

1 Toccare > scheda **Applicazioni** > **SmartShare**

2 Premere e selezionare **Impostazioni**.

3 Toccare la casella di controllo Rilevabile per disattivare questa funzione.

- Toccare **Accetta sempre richiesta** per accettare automaticamente le richieste di

condivisione da parte di altri dispositivi.

- Toccare **Ricezione file** per consentire automaticamente il caricamento di file sul telefono da altri dispositivi.

4 Nella sezione Contenuto condiviso, toccare per selezionare i tipi di contenuto che si desidera condividere. Scegliere tra **Immagini**, **Video** e **Musica**.

5 La funzione **SmartShare** è ora attiva ed è pronta per la condivisione dei contenuti.

Per condividere contenuti dalla raccolta dei contenuti remoti con altri dispositivi

È possibile fare in modo che il dispositivo di rendering (ad esempio un apparecchio televisivo) riproduca contenuti multimediali dalla raccolta dei contenuti remoti (memorizzata ad esempio su un PC).

> **NOTA:** accertarsi che la funzionalità DLNA dei propri dispositivi sia configurata correttamente (ad esempio un TV e un PC).

1 Toccare il pulsante in alto a destra per selezionare il dispositivo dagli elenchi di rendering.

2 Toccare il pulsante in alto a sinistra e selezionare il dispositivo della raccolta dei contenuti remoti.

3 È possibile consultare la raccolta dei contenuti.

4 Toccare la miniatura del contenuto o il tasto **Menu** e selezionare il pulsante **Play**.

Per condividere i contenuti dal telefono al dispositivo di rendering (ad esempio un apparecchio televisivo)

> **NOTA:** accertarsi che il dispositivo di rendering sia configurato correttamente.

1 Durante l'esplorazione di immagini e video tramite l'applicazione **Galleria**, toccare  per selezionare i file. In seguito sarà possibile selezionare più file per la condivisione.

2 Toccare **Condividi** nel menu e selezionare la funzione **SmartShare**.

3 La funzione **SmartShare** viene avviata automaticamente con i file selezionati**.**

4 Selezionare il dispositivo dagli elenchi di rendering per riprodurre i file.

> **NOTA:** attenersi alla stessa procedura per utilizzare il lettore musicale, la fotocamera e il video per condividere i contenuti.

Avviso: per utilizzare questa applicazione controllare che il dispositivo sia connesso alla rete domestica tramite connessione Wi-Fi. Alcuni dispositivi con abilitazione DLNA (ad esempio un TV) supportano solo la funzione DMP di DLNA e non verranno visualizzati nell'elenco dei dispositivi di rendering. Il dispositivo potrebbe non essere in grado di riprodurre alcuni contenuti.

Per scaricare i contenuti dalla raccolta dei contenuti remoti

1 Toccare ⊞ > scheda **Applicazioni** > **SmartShare**
2 Toccare il pulsante in alto a sinistra e selezionare il dispositivo della raccolta dei contenuti remoti.
3 È possibile consultare la raccolta dei contenuti.
4 Toccare la miniatura del contenuto, quindi il **tasto del menu Scarica**.

Avviso: alcuni contenuti non sono supportati.

Per caricare i contenuti dal telefono su una raccolta dei contenuti remoti

NOTA: accertarsi che la scheda SD sia montata correttamente e che la casella di controllo Ricezione file nel menu Impostazioni sia selezionata.

1 Toccare ⊞ > scheda **Applicazioni** > **SmartShare**
2 Toccare il pulsante in alto a sinistra e selezionare Il mio cellulare.
3 È possibile consultare la raccolta dei contenuti.
4 Toccare e tenere premuta la miniatura del contenuto, quindi toccare il **tasto del menu Caricamento**.
5 Selezionare un dispositivo della raccolta dei contenuti remoti da caricare.

Avviso: alcuni dispositivi con abilitazione DLNA non supportano la funzione di caricamento DMS e non verranno caricati. Alcuni contenuti non sono supportati.

Per effettuare una chiamata

1 Toccare per aprire la tastiera.
2 Immettere il numero utilizzando la tastiera. Per eliminare una cifra, toccare .
3 Toccare per effettuare una chiamata.
4 Per terminare una chiamata, toccare l'icona **Fine** .

SUGGERIMENTO! Per inserire "+" ed effettuare chiamate internazionali, toccare e tenere premuto 0+.

Come chiamare i contatti

1 Toccare per aprire Contatti.
2 Scorrere l'elenco dei contatti o immettere le prime lettere del contatto che si desidera chiamare toccando **Cerca in rubrica**.
3 Toccare il contatto nell'elenco che si desidera chiamare.

Ricezione e rifiuto di una chiamata

Quando si riceve una chiamata nello stato di blocco, tenere premuto e scorrere per rispondere alla chiamata in entrata.

Tenere premuto e scorrere per rifiutare una chiamata in arrivo.

Tenere premuto e scorrere l'icona **Messaggio rapido** in basso per inviare un messaggio.

SUGGERIMENTO! Messaggio rapido
È possibile inviare un messaggio rapidamente utilizzando questa funzione. Questa opzione è utile se è necessario rispondere al messaggio nel corso di una riunione.

Regolazione del volume della chiamata

Per regolare il volume durante una chiamata, utilizzare i tasti Volume su/giù sulla parte sinistra del telefono.

Per effettuare una seconda chiamata

1 Durante la prima chiamata, toccare **Menu** > **Aggiungi** e comporre il numero. Inoltre, è possibile aprire l'elenco delle chiamate recenti toccando oppure cercare contatti nella rubrica toccando e selezionare il numero da chiamare.
2 Toccare per effettuare la chiamata.
3 Entrambe le chiamate vengono visualizzate sulla schermata. La chiamata iniziale viene bloccata e messa in attesa.

4 Toccare il numero visualizzato per passare da una chiamata all'altra. In alternativa, toccare **Unisci** per effettuare un'audioconferenza.
5 Per terminare le chiamate attive, toccare **Fine**, trascinare la barra di notifica verso il basso e selezionare l'icona **Termina chiamata** .

> **NOTA:** l'addebito avviene per ogni chiamata effettuata.

Visualizzazione della cronologia chiamate

Nella schermata iniziale toccare e scegliere la scheda **Registro chiamate** .

Visualizzare l'elenco completo di tutte le chiamate vocali effettuate, ricevute e perse.

> **SUGGERIMENTO!** Toccare ogni registro delle chiamate per visualizzare data, ora e durata della chiamata.

> **SUGGERIMENTO!** Toccare il tasto **Menu**, quindi **Elimina tutto** per eliminare tutti gli elementi registrati.

Impostazioni chiamate

È possibile configurare le impostazioni delle chiamate, ad esempio la deviazione chiamate e le altre funzioni specifiche offerte dal gestore di telefonia.

1 Nella schermata iniziale, toccare .
2 Toccare il tasto **Menu**.
3 Toccare **Impostazioni chiamate**, quindi scegliere le opzioni da modificare.

Numeri selezione fissa (FDN) - Consente di attivare e compilare un elenco di numeri da chiamare dal telefono. È necessario richiedere il codice PIN2 al proprio operatore. Dal telefono è possibile comporre solo i numeri inclusi nell'elenco dei numeri fissi.

Servizio di segreteria – Consente di selezionare il servizio di segreteria del gestore.

Impostazioni segreteria - Se si utilizza il servizio di segreteria del proprio operatore, questa opzione consente di inserire il numero di telefono da utilizzare per ascoltare e gestire i messaggi della segreteria.

Salva numeri sconosciuti: consente di aggiungere i numeri sconosciuti ai contatti dopo una chiamata.

Chiamate rifiutate – Consente di impostare la funzione di rifiuto delle chiamate. Scegliere tra **Disattivato**, **Rifiuta le chiamate in lista** o **Rifiuta tutte**.

Messaggio rapido - Quando si desidera rifiutare una chiamata, è possibile inviare subito un messaggio rapido utilizzando questa funzione. Questa opzione è utile se è necessario rifiutare una chiamata nel corso di una riunione.

Deviazione chiamate - Scegliere se trasferire tutte le chiamate, se trasferirle quando la linea è occupata, quando non c'è risposta o quando non si è raggiungibili.

Blocco chiamate - Consente di bloccare le chiamate. Inserire la password di blocco chiamate. Verificare la disponibilità del servizio con l'operatore di rete.

Durata chiamate - Consente di visualizzare la durata di tutte le chiamate effettuate, ricevute e dell'ultima chiamata.

Costi chiamate - Consente di visualizzare le tariffe applicate alle chiamate (questo servizio dipende dalla rete; alcuni operatori non supportano tale funzione).

Impostazioni aggiuntive - Questa opzione consente di modificare le impostazioni descritte di seguito.

ID chiamante: consente di scegliere se visualizzare il proprio numero su una chiamata in uscita.

Avviso di chiamata: se questa opzione è attivata, il telefono notifica l'arrivo di una chiamata in entrata mentre si è impegnati in un'altra conversazione (in base all'operatore di rete).

Contatto

Aggiungere contatti nel telefono e sincronizzarli con i contatti dell'account Google o con altri account che supportano tale funzione.

Ricerca di un contatto

Nella schermata iniziale

1 Toccare per aprire Contatti.

2 Toccare **Cerca in rubrica** e immettere il nome del contatto utilizzando la tastiera.

Aggiunta di un nuovo contatto

1 Toccare , inserire il numero del nuovo contatto, quindi toccare il tasto **Menu**. Toccare **Aggiungi a contatti** > **Crea nuovo contatto**.

2 Se si desidera aggiungere un'immagine al nuovo contatto, toccare l'area relativa all'immagine.
Scegliere **Scatta foto** o **Seleziona dalla Galleria**.

3 Selezionare il tipo di contatto toccando .

4 Toccare una categoria di informazioni di contatto e inserire i dettagli relativi al contatto.

5 Toccare **Salva**.

Contatti preferiti

È possibile classificare i contatti chiamati più di frequente come Preferiti.

Aggiunta di un contatto ai preferiti

1 Toccare per aprire Contatti.

2 Toccare un contatto per visualizzare i relativi dettagli.

3 Toccare la stella a destra del nome del contatto. La stella diventa di colore blu.

Rimozione di un contatto dall'elenco dei preferiti

1 Toccare per aprire Contatti.

2 Toccare la scheda e selezionare **Preferiti** all'inizio dell'elenco, quindi scegliere un contatto per visualizzarne i dettagli.

3 Toccare la stella blu a destra del nome del contatto. La stella diventa grigia e il contatto viene rimosso dai preferiti.

Importazione o esportazione di contatti

Per importare/esportare i file dei contatti (in formato vcf) da una memoria di archiviazione (archiviazione interna/scheda di memoria) o da una scheda SIM o USIM al dispositivo o viceversa.

1 Toccare per aprire Contatti.

2 Toccare il tasto **Menu** > **Altro** > **Importa/Esporta**.

3 Selezionare un'opzione desiderata per l'importazione/esportazione. Se si dispone di più account, selezionare quello a cui si desidera aggiungere il contatto.

4 Selezionare i file dei contatti per l'importazione/esportazione e selezionare **OK** per confermare l'operazione.

Spostamento dei contatti dal vecchio al nuovo dispositivo

Esportare i contatti come file CSV dal vecchio telefono al PC utilizzando un programma di sincronizzazione per PC.

1 Installare prima LG PC Suite sul PC. Eseguire il programma e collegare il telefono cellulare Android al PC utilizzando un cavo USB.

2 Selezionare . Accedere a **File** > **Importa** e selezionare il file CSV salvato sul PC.

3 Se i campi nel file CSV importato sono differenti da quelli in LG PC Suite, è necessario mappare i campi. Dopo aver mappato i campi, fare clic su OK. La rubrica viene quindi aggiunta a LG PC Suite.

4 Se LG PC Suite rileva il collegamento del telefono LG-E610 (tramite cavo USB), fare clic su Sync o Sincronizza contatti per sincronizzare i contatti salvati nel PC con il telefono.

Messaggi

Il telefono LG-E610 combina SMS e MMS in un unico menu intuitivo e facile da utilizzare.

Invio di un messaggio

1 Toccare nella schermata iniziale, quindi per aprire un messaggio vuoto.
2 Immettere il nome o il numero di un contatto nel campo A. Mentre si inserisce il nome del contatto, vengono visualizzati i contatti corrispondenti. È possibile toccare un destinatario suggerito. È possibile aprire più contatti.

NOTA: all'utente verrà addebitato un messaggio di testo per ogni persona a cui viene inviato il messaggio**.**

1 Toccare il campo Inserisci messaggio e iniziare a comporre il messaggio.
2 Toccare il tasto **Menu** per aprire il menu delle opzioni. Scegliere tra **Aggiungi oggetto**, **Ignora**, **Allega**, **Info destinatario**, **Inserisci emoticon** e **Tutti i messaggi**.
3 Toccare **Invia** per inviare il messaggio.
4 Viene visualizzata la schermata dei messaggi con il messaggio creato dopo il nome/numero del destinatario. Le risposte vengono visualizzate sullo schermo. Durante la visualizzazione e l'invio di messaggi aggiuntivi, viene creato un thread dei messaggi.

⚠ **ATTENZIONE:** il limite di 160 caratteri varia da un paese all'altro a seconda della lingua e della modalità di codifica del messaggio SMS.

⚠ **ATTENZIONE:** se si aggiunge un file immagine, video o audio a un SMS, questo viene automaticamente convertito in MMS e vengono applicate le tariffe corrispondenti.

Casella strutturata

È possibile visualizzare i messaggi (SMS, MMS) scambiati con una persona in ordine cronologico in modo da ottenere semplicemente un riepilogo della conversazione.

Utilizzo delle emoticon

Le emoticon consentono di rendere più vivaci i messaggi.

Durante la scrittura di un nuovo messaggio, premere il tasto **Menu** e scegliere **Inserisci emoticon**.

Modifica delle impostazioni per i messaggi

Le impostazioni per i messaggi del telefono LG-E610 sono predefinite e consentono l'invio immediato dei messaggi. È possibile modificare le impostazioni in base alle preferenze personali.

Toccare nella schermata iniziale, il tasto **Menu**, quindi **Impostazioni**.

E-mail

È possibile utilizzare l'applicazione E-mail per leggere la posta elettronica da servizi diversi da Google Mail. L'applicazione E-mail supporta i seguenti tipi di account: POP3, IMAP ed Exchange.

Il provider di servizi o l'amministratore del sistema sono in grado di fornire le impostazioni dell'account necessarie.

Gestione di un account e-mail

Alla prima apertura dell'applicazione **E-mail**, viene visualizzata l'installazione guidata che consente di configurare un account e-mail.

Per aggiungere un altro account e-mail:

- Toccare > scheda **Applicazioni** > **Email** > nella schermata dell'account, toccare > **Impostazioni** > **AGGIUNGI ACCOUNT**

Dopo l'installazione iniziale, nel sistema E-mail viene visualizzato il contenuto della posta in arrivo. Se sono stati aggiunti più account, è possibile passare da un account all'altro.

Per modificare le impostazioni di un account e-mail:

- Toccare > scheda **Applicazioni** > **Email** > nella schermata dell'account, toccare > **Impostazioni**

Per eliminare un account e-mail

- Toccare > scheda **Applicazioni** > **Email** > nella schermata dell'account, toccare > **Impostazioni** > toccare un account da eliminare > **Rimuovi account**

Schermata dell'account e-mail

È possibile toccare un account per visualizzare la relativa Posta in arrivo. L'account da cui si inviano le e-mail viene indicato per impostazione predefinita con un segno di spunta.

- Toccare l'icona della cartella per aprire le cartelle degli account.

Solo le e-mail più recenti dell'account vengono scaricate sul telefono.

Attività con le cartelle Account

Ogni account dispone delle cartelle Ricevuti, In uscita, Inviati e Bozze. A seconda delle funzioni supportate dal provider di servizi dell'account, sono disponibili cartelle aggiuntive.

Composizione e invio di e-mail


Per comporre e inviare un messaggio

1. Nell'applicazione **Email**, toccare ✉+.
2. Immettere un indirizzo per il destinatario finale del messaggio. Mentre si immette il testo, vengono proposti gli indirizzi corrispondenti dai contatti. Separare gli indirizzi multipli con il punto e virgola.
3. Aggiungere i campi Cc/Ccn ed eventuali file allegati se necessario.
4. Immettere il testo del messaggio.
5. Toccare ➤.
   Se non si è collegati a una rete, ad esempio si lavora in modalità Aereo, i messaggi inviati vengono memorizzati nella cartella In uscita finché non si è collegati nuovamente in rete. Se ci sono messaggi in sospeso, la Posta in uscita viene visualizzata nella schermata Account.

SUGGERIMENTO! Quando si riceve una nuova e-mail nella casella della Posta in arrivo, viene segnalata una notifica tramite un segnale acustico o una vibrazione. Toccare la notifica dell'e-mail per interromperla.

Fotocamera

Introduzione al mirino

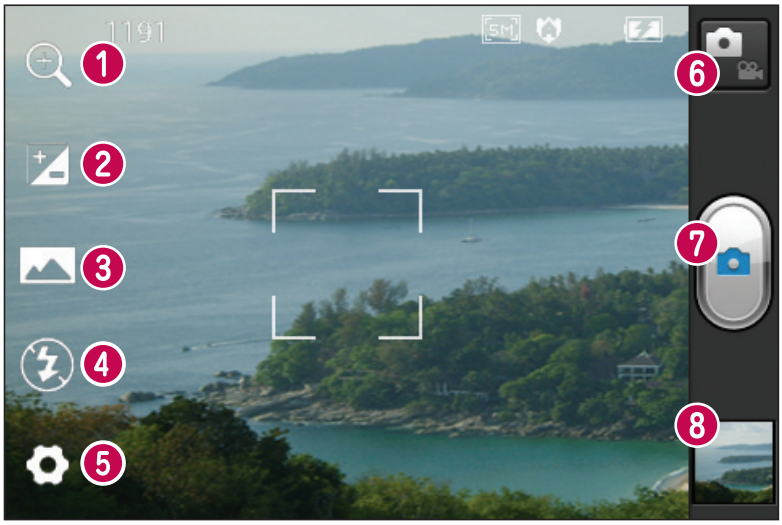

❶ **Zoom** - Consente di ingrandire o ridurre. In alternativa, è possibile utilizzare i tasti volume laterali.

❷ **Luminosità** - Consente di definire e controllare la quantità di luce al momento dello scatto.

❸ **Modalità scatto** - Scegliere tra **Normale**, **Panorama** o **Scatti continui**.

❹ **Flash** - Consente di attivare il flash quando si scatta una foto in un luogo scarsamente illuminato.

❺ **Impostazioni** - Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni.

❻ **Modalità Video** - Toccare questa icona per passare alla modalità Video.

❼ **Cattura** – Consente di scattare una foto.

❽ **Galleria** – Toccare per visualizzare l'ultima foto acquisita. Consente di accedere alla galleria e di visualizzare le foto salvate dalla modalità fotocamera.

NOTA: la capacità della memoria potrebbe essere diversa a seconda dell'ambiente fotografato o delle condizioni di scatto.

Per scattare una foto

1 Aprire l'applicazione **Fotocamera**.
2 Tenendo il dispositivo, puntare l'obiettivo verso il soggetto da ritrarre.
3 Toccando lo schermo, viene mostrata una casella di messa a fuoco al centro della schermata del mirino.
4 Quando il riquadro di messa a fuoco diventa verde, la fotocamera ha messo a fuoco l'oggetto.
5 Toccare l'icona **Cattura** per scattare la foto.

Uso delle impostazioni avanzate

Nel mirino, toccare per aprire tutte le opzioni avanzate.

- : consente di ripristinare tutte le impostazioni predefinite della fotocamera.
- : toccare quando si desidera conoscere il funzionamento di questa funzione. Viene visualizzata una guida rapida. Modificare le impostazioni della fotocamera scorrendo l'elenco. Una volta selezionata l'opzione desiderata, toccare il pulsante **Indietro**.
- - Consente di mettere a fuoco un punto specifico.
- - Consente di selezionare la risoluzione dell'immagine. Se si sceglie una risoluzione elevata, le dimensioni del file saranno maggiori e, di conseguenza, il numero di foto archiviabili nella memoria sarà minore.
- - Consente di identificare le impostazioni della luce e del colore appropriate per l'ambiente corrente. È possibile scegliere tra Automatico, Ritratto, Panorama e Tramonto.
- - L'opzione ISO determina la sensibilità del sensore luminoso della fotocamera. La sensibilità della fotocamera è direttamente proporzionale al valore ISO. Questa opzione è utile in condizioni di scarsa luminosità quando non è possibile utilizzare il flash.
- - Consente di migliorare la qualità del colore in diverse condizioni di illuminazione.
- - Consente di scegliere un tono di colore per la nuova visualizzazione.
- - Consente di scattare le foto qualche secondo dopo aver premuto il pulsante di scatto. Questa opzione è ideale se si desidera includere nella foto anche chi scatta.
- - Consente di utilizzare i servizi di posizionamento disponibili sul telefono. Questa funzionalità consente di scattare foto ovunque ci si trovi e di contrassegnarle con informazioni sulla località. Se si caricano foto contrassegnate in un blog in grado di supportare

la funzionalità Info GPS, è possibile visualizzarle utilizzando la mappa.

NOTA: questa funzione è disponibile solo se è attivato il GPS.

- 🔊 - Selezionare uno dei quattro segnali acustici disponibili per lo scatto.
- ▣ - Consente di controllare le immagini dopo lo scatto.
- ▣ - Consente di selezionare la memoria in cui salvare le immagini.

SUGGERIMENTO! Quando si esce dalla fotocamera, alcune impostazioni, come ad esempio bilanciamento del bianco, timer e modalità Scena, tornano ai valori predefiniti. Prima di scattare la foto successiva, verificare le impostazioni.

SUGGERIMENTO! Il menu delle impostazioni si trova sopra il mirino; pertanto, quando si modificano i valori relativi al colore o alla qualità dell'immagine, è possibile visualizzare in anteprima le modifiche apportate nel menu delle impostazioni.

Dopo aver scattato le foto, selezionare l'icona del visualizzatore immagini per visualizzarle.

- Per visualizzare altre foto, scorrere a sinistra o a destra.
- Per ingrandire o ridurre, posizionare due dita sullo schermo e allontanarle (avvicinarle per ridurre) o toccare due volte lo schermo.
- Per inviare una foto, toccare **Condividi tramite** > elemento desiderato, ad esempio Bluetooth, Email, Appunti, Picasa e così via.
- Per eliminare una foto, toccare **Elimina** .

Visualizzazione di una foto

Di seguito viene descritto come visualizzare le foto salvate nella memoria del telefono.

1. Nella schermata iniziale, aprire l'elenco delle applicazioni e selezionare **Galleria**.
2. Selezionare una foto (senza icona) da visualizzare.

Durante la visualizzazione di una foto, utilizzare le opzioni seguenti:

- Per visualizzare altre foto, scorrere a sinistra o a destra.
- Per ingrandire o ridurre, toccare lo schermo con due dita e allontanarle (avvicinarle per ridurre).

• Per inviare una foto, toccare **Condividi tramite** [icon] > elemento desiderato, ad esempio Bluetooth, Email, Appunti, Picasa e così via.

SUGGERIMENTO! Se si dispone di un account SNS configurato sul telefono, è possibile condividere la foto con la community SNS.

• Per eliminare una foto, toccare **Elimina** [icon].

Toccare il tasto Menu per aprire tutte le opzioni avanzate.

Imposta foto come - Toccare per utilizzare l'immagine come **foto del contatto**, **sfondo del blocco schermo** o **sfondo**.

Sposta - Toccare per spostare l'immagine altrove.

Rinomina - Toccare per modificare il nome della foto selezionata.

Ruota a sinistra/destra - Consente di ruotare a sinistra o destra.

Ritaglia - Consente di ritagliare la foto. Spostare il dito sul display per selezionare l'area.

Modifica - Consente di visualizzare e modificare l'immagine.

[icon] - Consente di selezionare la risoluzione dell'immagine. Se si sceglie una risoluzione elevata, le dimensioni del file saranno maggiori e, di conseguenza, il numero di foto archiviabili nella memoria sarà minore.

FX - Consente di migliorare la qualità del colore in diverse condizioni di illuminazione.

[icon] - Consente di applicare effetti artistici alle immagini.

[icon] - Consente di applicare opzioni aggiuntive per le immagini.


Presentazione - Controllo automatico consente di visualizzare automaticamente l'immagine appena registrata.

Dettagli - Consente di visualizzare le informazioni sull'immagine.

NOTA: a seconda del software del dispositivo, alcuni formati file non sono supportati.

NOTA: se le dimensioni del file superano la memoria disponibile, all'apertura può verificarsi un errore.

Introduzione al mirino

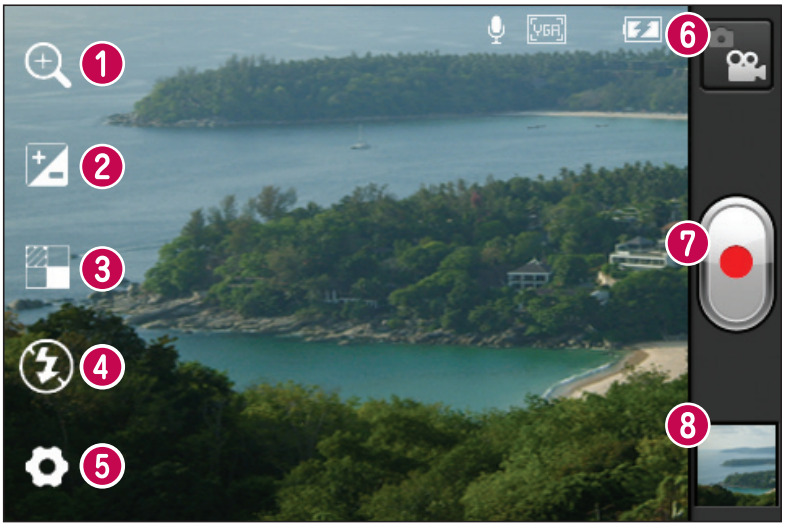

❶ **Zoom** - Consente di ingrandire o ridurre. In alternativa, è possibile utilizzare i tasti volume laterali.

❷ **Luminosità** – Consente di definire e controllare la quantità di luce al momento dell'acquisizione video.

❸ **Effetto Live** - Consente cambio degli sfondi e applicazione di effetti morphing per trasformare i tratti del viso durante la registrazione video.

❹ **Flash**: consente di attivare il flash quando si registra un video in un luogo scarsamente illuminato.

❺ **Impostazioni** - Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni.

❻ **Modalità Fotocamera** - Toccare questa icona per passare alla modalità Fotocamera.

❼ **REC** – Consente di avviare la registrazione.

❽ **Galleria** – Toccare per visualizzare l'ultimo video registrato. Consente di accedere alla galleria e di visualizzare i video salvati senza uscire dalla modalità video.

NOTA: la funzione di zoom non è disponibile durante la registrazione di video.

Per riprendere un video

1 Toccare il pulsante della modalità **Fotocamera** verso il basso; l'icona diventa .
2 Sul display verrà visualizzato il mirino della videocamera.
3 Tenendo il telefono, puntare l'obiettivo verso il soggetto desiderato nel video.
4 Premere una volta il pulsante REC per avviare la registrazione.
5 Nella parte superiore del mirino, si accende una spia rossa e sul timer viene visualizzata la lunghezza del video.
6 Toccare sul display per interrompere la registrazione.

Uso delle impostazioni avanzate

Dal mirino, toccare per accedere alle opzioni avanzate.

- Consente di ripristinare tutte le impostazioni predefinite della videocamera.

- Toccare se si desidera conoscere il funzionamento di questa funzione. Viene visualizzata una guida rapida. Per modificare l'impostazione della videocamera, scorrere l'elenco. Una volta selezionata l'opzione desiderata, toccare il pulsante **Indietro**.

- Toccare per impostare le dimensioni (in pixel) del video da registrare.

- Consente di migliorare la qualità del colore in diverse condizioni di illuminazione.

- Consente di applicare un effetto speciale, ad esempio un tono seppia o mono.

- Consente di utilizzare i servizi di posizionamento disponibili sul telefono. Questa funzionalità consente di registrare video ovunque ci si trovi e di contrassegnarli con informazioni sulla posizione. Se si caricano video contrassegnate in un blog in grado di supportare la funzionalità Info GPS, è possibile visualizzarle utilizzando la mappa.

- Scegliere Non attivo per registrare un video senza audio.

- Controllo automatico consente di visualizzare automaticamente il video appena registrato.

- Consente di selezionare la memoria in cui salvare i video.

Dopo aver registrato i video, selezionare l'icona del visualizzatore immagini per visualizzare i video registrati.

- Per visualizzare altri video, scorrere a sinistra o a destra.
- Per inviare un video, selezionare **Condividi tramite** elemento desiderato, ad esempio **Bluetooth**, **Messaggi**, **YouTube** e così via.
- Per riprodurre un video, selezionare **Play** .
- Per eliminare un video, selezionare **Elimina** .

Riproduzione di un video

Di seguito viene descritto come utilizzare il video player per riprodurre diversi tipi di video.

1. Nella schermata iniziale, aprire l'elenco delle applicazioni e selezionare Galleria.
2. Selezionare un video (con l'icona) da riprodurre.
3. Ruotare il dispositivo per la visualizzazione in formato panoramico.
4. Eseguire la riproduzione utilizzando i tasti virtuali.

NOTA:
- A seconda del software del dispositivo, alcuni formati file non sono supportati.
- Se le dimensioni del file superano la memoria disponibile, all'apertura può verificarsi un errore.

Toccare il tasto Menu per aprire tutte le opzioni avanzate.

Toccare per aprire tutte le opzioni avanzate.

Sposta - Toccare per spostare il video altrove.

Rinomina - Toccare per modificare il nome del video selezionato.

Dettagli - Toccare per visualizzare informazioni dettagliate, quali nome, data, ora, dimensioni e tipo.

Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video

Per regolare il volume di un video durante la riproduzione, utilizzare i tasti Volume sul lato sinistro del telefono.

È possibile memorizzare file multimediali in una scheda di memoria, in modo da poter accedere facilmente a tutti i file immagine e video.

Galleria

Di seguito viene descritto come visualizzare le foto e riprodurre i video salvati nella memoria del dispositivo e nella scheda di memoria.

1 Toccare ⊞ > scheda **Applicazioni** > **Galleria**. Aprire un elenco di cataloghi in cui sono memorizzati tutti i file multimediali.

- **Formati file supportati (formato tipo)**
  - **Immagine:** bmp, gif, jpg, png
  - **Video:** 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD)
- Evitare di bloccare lo schermo del dispositivo durante la riproduzione di un video DivX su richiesta. Quando si blocca lo schermo durante la riproduzione di un video DivX su richiesta, il numero di noleggi disponibili diminuisce.
- A seconda del software del dispositivo, alcuni formati file non sono supportati.
- Se le dimensioni del file superano la memoria disponibile, all'apertura può verificarsi un errore.

Lettore musicale

Il telefono LG-E610 dispone di un lettore musicale integrato che consente di riprodurre tutti i brani preferiti. Per accedere al lettore musicale, toccare ⊞ > scheda **Applicazioni** > **Musica**.

Trasferimento dei file musicali utilizzando dispositivi di archiviazione di massa USB

1 Collegare il telefono LG-E610 al PC utilizzando un cavo USB.

2 Se non è stato installato il driver della piattaforma LG Android sul PC, è necessario modificare le impostazioni manualmente. Scegliere **Impostazioni di sistema** > **Connettività** > **Tipo connessione USB**, quindi selezionare **Media sync**.

3 È possibile visualizzare i contenuti della memoria di massa con il PC e trasferire i file.

NOTA: è necessario installare prima una scheda SD. Senza una scheda SD, non è possibile utilizzare la memoria di massa USB.

> **NOTA:** se è stato installato il driver della piattaforma LG Android, viene immediatamente visualizzata la finestra a comparsa Attiva archivio USB.

Riproduzione di un brano

1 Nella schermata iniziale, toccare ⊞ > scheda **Applicazioni** > **Musica**

2 Toccare **Brani**.

3 Selezionare il brano da riprodurre.

⏸	Toccare per sospendere la riproduzione.
▶	Toccare per riprendere la riproduzione.
⏭	Toccare per passare alla traccia successiva dell'album, della playlist oppure per riprodurre i brani in ordine casuale.
⏮	Toccare per tornare all'inizio del brano. Toccare due volte per tornare al brano precedente.
🔊	Toccare per gestire il volume della musica.
🔁	Toccare per impostare la modalità di ripetizione.
🔀	Toccare per riprodurre la playlist corrente in modalità casuale.
☰	Toccare per visualizzare la playlist corrente.
🗒	Toccare per visualizzare il testo. Questa opzione viene attivata solo se i brani includono del testo.

Per modificare il volume durante l'ascolto di musica, premere il tasto Volume su/giù sul lato sinistro del telefono.

Toccare e tenere premuto un brano dell'elenco. Vengono visualizzate le opzioni **Play**, **Aggiungi a playlist**, **Usa come suoneria**, **Elimina**, **Condividi**, **Ricerca** e **Dettagli**.

> **Nota:** la musica è protetta da copyright in base ai trattati internazionali e alle leggi nazionali in materia.
> È pertanto severamente vietato riprodurre o copiare i brani musicali senza autorizzazione o licenza.
> In alcuni paesi è vietata la duplicazione privata di materiale protetto da copyright. L'utente è tenuto a verificare le leggi nazionali che regolano l'uso di questo tipo di materiale, prima di scaricare o copiare file.

Radio FM

Il telefono LG-E610 dispone di una radio FM integrata che consente di sintonizzarsi sulle stazioni preferite e ascoltare i programmi radiofonici anche in viaggio.

> **NOTA:** per ascoltare la radio, è necessario utilizzare le cuffie. Inserirle nell'apposita presa.

Ricerca di stazioni

È possibile effettuare la ricerca manuale o automatica per sintonizzare le stazioni radio. Per evitare di dover ripetere la sintonizzazione, le stazioni verranno salvate su numeri di canale specifici.
È possibile memorizzare fino a 48 canali sul telefono.

Sintonizzazione automatica

1 Nella schermata iniziale, toccare ⊞ > scheda **Applicazioni** > **Radio FM**.
2 Toccare ▭, quindi selezionare **Scansione automatica**.
3 Durante la scansione automatica, toccare **Interrompi** se si desidera interrompere la scansione. Verranno memorizzati solo i canali salvati prima dell'interruzione della scansione.

NOTA: è possibile anche eseguire la sintonizzazione manuale di una stazione utilizzando la rotellina su schermo.

SUGGERIMENTO! Per migliorare la ricezione radio, estendere il cavo dell'auricolare, che svolge la funzione di antenna radio.

Se si collega al telefono un auricolare non adatto, la ricezione radio può risultare compromessa.

LG Tag+

Informazioni su LG Tag+

LG Tag+ consente di salvare e caricare facilmente in

un tag NFC, che può essere personalizzato per adattarsi

ad alcuni ambienti.

Utilizzo della modalità di scrittura Tag+

1 Nella **schermata iniziale**, toccare la scheda Applicazioni ⊞ e selezionare **LG Tag+**.
2 Selezionare la modalità desiderata (Automobile/Ufficio/Risparmio energetico/Impostazione modalità utente) e toccare **Scrivi sul tag**.
3 Toccare il retro del dispositivo per avviare la condivisione di un tag o di un dispositivo, quindi impostare l'avvio dell'applicazione e la modifica delle impostazioni.

Utilizzo della modalità di lettura Tag+

Quando si tocca il tag o il dispositivo impostato, viene immediatamente attivata la modalità.

LG SmartWorld

LG SmartWorld offre un'ampia gamma di contenuti interessanti, tra cui giochi, applicazioni, sfondi e suonerie, fornendo agli utenti dei telefoni LG la possibilità di usufruire delle più avanzate esperienze in termini di "stile di vita mobile".

Come accedere a LG SmartWorld dal telefono

1 Toccare l'icona per accedere a LG SmartWorld.
2 Toccare Accedi e immettere ID/PW per LG SmartWorld. Se non si è ancora eseguita la registrazione, toccare Registra per ottenere l'iscrizione a LG SmartWorld.
3 Scaricare il contenuto desiderato.

NOTA: come procedere se non è disponibile alcuna icona ?

1 Utilizzando un browser Web mobile, accedere a LG SmartWorld (www.lgworld.com) e selezionare il Paese.
2 Scaricare l'applicazione LG SmartWorld.
3 Eseguire e installare il file scaricato.
4 Accedere a LG SmartWorld toccando l'icona .

Come utilizzare LG SmartWorld

- Partecipare alle promozioni mensili per LG SmartWorld.
- Provare i pulsanti "Menu", di facile utilizzo, per trovare velocemente i contenuti desiderati.

  Categorie - Consente di trovare i contenuti per categoria (ad esempio, Istruzione, Intrattenimento, Giochi e così via).

  Ricerca - Consente di cercare contenuti.

  Apps for you - Consente di visualizzare il contenuto consigliato in base alle scelte precedenti.

  Altre app - Consente di visualizzare un elenco dei contenuti scaricati/da aggiornare.

  Impostazioni - Consente di impostare il profilo e il display.

  Accedi - Impostare ID e Password.
- Provare anche altre utili funzioni (schermata Dettagli contenuto)

NOTA: LG SmartWorld potrebbe non essere disponibile con alcuni gestori o in alcuni paesi.

Impostazione della sveglia

1 Toccare ⊞ > scheda **Applicazioni**> **Sveglia/Orologio** > ⏰

2 Una volta impostata l'ora, il telefono LG-E610 indica all'utente il tempo rimanente prima dell'attivazione della sveglia.

3 Impostare **Durata sospensione**, **Vibrazione**, **Tono sveglia**, **Blocco puzzle** e **Appunti**. Toccare **Salva**.

Uso della calcolatrice

1 Toccare ⊞ > scheda **Applicazioni** > **Calcolatrice**.

2 Toccare i tasti numerici per immettere i numeri.

3 Per calcoli semplici, toccare la funzione necessaria (+, –, x o ÷), seguita da =.

4 Per calcoli più complessi, toccare ▭ , selezionare il **pannello Avanzate** e scegliere tra sin, cos, tan, log e così via.

Aggiunta di un evento al Calendario

1 Toccare ⊞ > scheda **Applicazioni** > **Calendario**.

2 Nella parte intermedia dello schermo è possibile individuare i diversi tipi di visualizzazione dell'opzione Calendario (Giorno, Settimana, Agenda).

3 Toccare la data alla quale aggiungere l'evento.

4 Trascinare la schermata di visualizzazione verso l'alto e toccare l'intervallo di tempo al quale aggiungere l'evento.

5 Toccare **Nome evento** ed immettere il nome dell'evento.

6 Toccare **Posizione** ed immettere la posizione. Selezionare la data e immettere l'ora di inizio e di fine dell'evento.

7 Per aggiungere una nota all'evento, toccare **Descrizione** e inserire i dettagli.

8 Se si desidera ripetere la sveglia, impostare **RIPETI** e **PROMEMORIA**, se necessario.

9 Toccare **Fine** per salvare l'evento nel calendario.

Polaris Office

Polaris Office è una soluzione professionale per dispositivi mobili Office che consente agli utenti di visualizzare in modo semplice diversi tipi di documenti Office, tra cui Word, Excel e PowerPoint, ovunque e in qualsiasi momento, utilizzando dispositivi mobili.

Toccare ⊞ > scheda **Applicazioni** > **Polaris Office**

Gestione dei file

Polaris Office offre agli utenti mobili pratiche funzioni di gestione file, quali copia, spostamento/incolla ed eliminazione di file e cartelle direttamente sul dispositivo.

Visualizzazione dei file

Gli utenti mobili possono visualizzare facilmente un'ampia varietà di tipi di file, inclusi i documenti Microsoft Office e Adobe PDF, direttamente sul dispositivo mobile. Durante la visualizzazione dei documenti con Polaris Office, gli oggetti e il layout rimangono inalterati rispetto ai documenti originali.

Backup

Informazioni sul backup e sul ripristino dei dati dello smartphone

Si consiglia di creare e salvare regolarmente un file di backup su una scheda di memoria, soprattutto prima di eseguire l'aggiornamento di un qualsiasi software. Salvando un file di backup corrente nella memoria di archiviazione, è possibile ripristinare i dati dello smartphone nel caso in cui questo venga smarrito, rubato o danneggiato a causa di un problema imprevisto.

Tale applicazione di Backup è supportata dagli smartphone LG, altre versioni S/W o altri sistemi operativi. Di conseguenza, quando si acquista un nuovo smartphone LG, è possibile eseguire il backup dei dati attualmente presenti nello smartphone LG-P940 su quello nuovo.

Se l'applicazione Backup e ripristino è stata precaricata sullo smartphone, utilizzando questa applicazione è possibile eseguire il backup e ripristinare la maggior parte dei dati dello smartphone, **Applicazioni** comprese le applicazioni non protette e le relative impostazioni, **Preferiti**, **Calendario**, **Registro chiamate**, **Rubrica**, **Messaggi** e **Impostazioni di sistema**.

- Esecuzione manuale del backup dei dati dello smartphone.
- Pianificazione di backup automatici dei dati dello smartphone.
- Ripristino dei dati dello smartphone.

Backup dei dati dello smartphone

NOTA: per eseguire il backup dei dati presenti nella memoria interna del dispositivo, è necessario inserire la scheda di memoria. Per ulteriori informazioni sull'inserimento della scheda di memoria, consultare il capitolo Using the memory card (Utilizzo della scheda di memoria).

1. Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento e verificare lo stato di archiviazione.
2. Toccare la scheda **Applicazione**, quindi selezionare **Backup e ripristino** > **Backup** > **Storage card**.
3. Toccare **Aggiungi nuovo** per immettere un nome per il file di backup, quindi

selezionare **Continua**.

4 Selezionare la casella di controllo accanto all'elemento di cui si desidera eseguire il backup, quindi selezionare **Continua** per eseguire il backup.

5 Una volta eseguito il backup di tutti i file selezionati, verrà visualizzato il messaggio "**OK**". Dopo la visualizzazione del messaggio, selezionare **Continua** per terminare il backup dei dati.

Pianificazione di backup automatici

È anche possibile attivare dei backup automatici dei dati dello smartphone in base alle impostazioni della pianificazione. A tal fine, completare la procedura seguente:

1 Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento e verificare lo stato di archiviazione.

2 Toccare la scheda **Applicazione** , quindi selezionare **Backup e ripristino** > **Agenda**.

3 Nella schermata **Posizione backup pianificati**, toccare **Scheda di memoria**.

4 Dall'elenco, selezionare la frequenza di esecuzione dei backup dei dati e delle impostazioni del dispositivo, quindi selezionare **Continua**.

5 Selezionare la casella di controllo dei dati di cui si desidera eseguire il backup, quindi selezionare **Continua** per completare l'impostazione della pianificazione.

Ripristino dei dati dello smartphone

Per ripristinare i dati della memoria interna del dispositivo, è necessario disattivare la modalità Memoria di massa.

> **NOTA**: tutti i file archiviati sullo smartphone vengono eliminati prima che il file di backup venga ripristinato.

1 Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento e verificare lo stato di archiviazione.

2 Toccare la scheda **Applicazione** , quindi selezionare **Backup e ripristino** > **Ripristina** > **Storage card**.

3 Nella schermata **Ripristina**, selezionare il file di backup che contiene i dati che si desidera ripristinare.

4 Selezionare la casella di controllo accanto all'elemento che si desidera ripristinare, quindi selezionare **Continua** per ripristinare il telefono.

> **NOTA**: i dati del telefono verranno sovrascritti con il contenuto del backup.

5 Se il file di backup crittografato, digitare la password impostata per la crittografia.

6 Una volta ripristinati tutti i file selezionati, verrà visualizzato il messaggio "**OK**".

Dopo la visualizzazione del messaggio, selezionare **Sì** per riavviare il telefono.

NOTA:
- nella modalità Memoria di massa, non è possibile utilizzare l'applicazione **Backup e ripristino**. Selezionare l'opzione **Solo carica** quando è collegato un cavo USB.
- Per una protezione maggiore, è possibile impostare Attiva crittografia per crittografare i file di backup.

Premere **Menu** dalla schermata **Backup e ripristino** e selezionare **Impostazioni** > **Sicurezza**, quindi selezionare la casella di controllo. Una volta attivata la crittografia, è necessario disporre di una password di attivazione per ripristinare i dati sincronizzati dell'agenda.

NOTA:
- è anche possibile attivare l'eliminazione automatica dei vecchi backup e conservare solo i backup più recenti. Premere **Menu** dalla schermata Backup e ripristino e selezionare Impostazioni > Backup pianificato > Elimina automaticamente i vecchi backup per selezionare il numero di backup pianificati da conservare.
- Quando si inserisce una scheda di memoria nello smartphone, la directory file della scheda di memoria viene visualizzata nella cartella Polaris Office / My folders/_ExternalSD/spritebackup in Memoria di archiviazione (quando la scheda di memoria è inserita).
- Backup consente di eseguire immediatamente il backup selezionato dall'utente. (Applicazione e dati applicazione, Rubrica, Messaggi, Registro chiamate, Calendario, Preferiti). Per una cronologia recente dei backup, se non è presente una cronologia dei backup, viene visualizzato "Nessun backup"; se è presente una cronologia, vengono visualizzati fino due a file di backup.

- Ripristina consente di ripristinare gli elementi su cui è stato eseguito il backup quando l'utente desidera utilizzare i file di backup. L'applicazione Ripristina può essere utilizzata sui backup dello smartphone o di altri smartphone LG.
- Pianifica consente di impostare un intervallo di tempo per pianificare automaticamente un backup in grado di generare un file di backup in qualunque momento della giornata, ad esempio quando l'utente non utilizza il telefono. Se Pianifica non viene impostato, non viene impostato alcun backup programmato per impostazione predefinita; diversamente viene visualizzata l'ora del prossimo backup pianificato.

Browser

Il browser consente di accedere a un meraviglioso e colorato mondo di giochi, musica, notizie, sport, intrattenimento e molto altro direttamente sul telefono cellulare, da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

NOTA: quando si effettua la connessione a questi servizi e si scarica del contenuto, viene applicato un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

Utilizzo della barra degli strumenti Web

Toccare per tornare indietro di una pagina.

Toccare per andare alla pagina successiva rispetto a quella corrente. Questa funzione consente di eseguire l'azione contraria rispetto a quando si preme il tasto **Indietro**, che consente invece di tornare alla pagina precedente.

Tenere premuto e spostare in alto o in basso per ingrandire o ridurre nel browser.

Toccare per aggiungere una nuova finestra.

Toccare per aggiungere un preferito.

Utilizzo delle opzioni

Premere per visualizzare le opzioni.

Aggiorna - Consente di aggiornare la pagina Web corrente.

Salva nei preferiti - Consente di aggiungere la pagina Web corrente come preferito.

Condividi pagina – Consente di condividere la pagina Web con altri utenti.

Trova nella pagina – Consente di trovare parti di testo o intere parole nella pagina Web corrente.

Richiedi sito desktop - Consente di visualizzare la pagina Web come desktop.

Salva per lettura offline - È possibile visualizzare la pagina Web salvata.

Impostazioni - Consente di visualizzare le impostazioni del browser.

LG On-Screen Phone 2.0

LG On-Screen Phone 2.0 consente di visualizzare lo schermo del telefono cellulare da un PC tramite una connessione USB, Bluetooth o Wi-Fi.

È possibile inoltre controllare il telefono cellulare dal PC tramite il mouse o la tastiera.

Icone di LG On-Screen Phone 2.0

Consente di collegare o scollegare il telefono cellulare dal PC.

Consente di ruotare la finestra di On-Screen Phone (disponibile solo in applicazioni in grado di supportare la rotazione).

Consente di avviare LG Home Panorama o modificare le preferenze di On-Screen Phone.

Consente di uscire dal programma On-Screen Phone.

Consente di ingrandire la finestra di On-Screen Phone.

Consente di ridurre a icona la finestra di On-Screen Phone.

Funzioni di LG On-Screen Phone 2.0

- **Controllo e trasferimento in tempo reale:** consente di visualizzare e controllare lo schermo del telefono cellulare quando viene collegato al PC.
- **Controllo del mouse:** consente di controllare il telefono cellulare utilizzando il mouse per fare clic e trascinare sullo schermo del PC.
- **Immissione del testo con la tastiera:** consente di comporre un messaggio di testo o una nota utilizzando la tastiera del computer.
- **Trasferimento file (dal telefono cellulare al PC):** consente di inviare i file dal telefono cellulare (ad es. Galleria, Video, Musica e Polaris Office) al PC. È sufficiente fare clic col tasto destro del mouse e trascinare per inviare un file al PC.
- **Trasferimento file (dal PC al telefono cellulare):** consente di inviare i file dal PC al telefono cellulare. È sufficiente selezionare i file che si desidera trasferire e trascinarli nella finestra di On-Screen Phone. I file inviati vengono memorizzati nella cartella OSP.

- **Notifiche degli eventi in tempo reale:** richiedono un pop-up che informa della presenza di chiamate in entrata o messaggi di testo, nonché allarmi e notifiche di eventi.
- **LG Home Panorama:** consente di visualizzare l'intera area di lavoro di LG Home. È possibile organizzare con semplicità le icone o i widget ed eseguire un'applicazione facendo doppio clic sul collegamento.

NOTA: accertarsi che LG Home sia l'applicazione predefinita.

Installazione di On-Screen Phone sul PC

1. Visitare il sito Web LG Home (www.lg.com) e selezionare il paese desiderato.
2. Andare in **Assistenza** > **Assistenza telefoni cellulari** > cercare il modello (LG-E610) > fare clic su OSP (On-Screen Phone) per avviare il download. È possibile installare On-Screen Phone sul PC.

Collegamento del telefono al PC.

On-Screen Phone 2.0 offre connessioni USB, Wi-Fi e Bluetooth.
Seguire le istruzioni della connessione guidata del programma OSP.

NOTA: accertarsi che il tipo di connessione USB sia Software PC.

NOTA: accertarsi che la casella di controllo On-Screen Phone in **Impostazioni di sistema** > **Connettività** > **On-Screen Phone sia selezionata**.

Se On-Screen Phone è connesso tramite Wi-Fi, tenere presente che la batteria potrebbe esaurirsi rapidamente a causa del consumo di corrente.

Verifica della connessione On-Screen Phone

Una volta collegati i dispositivi, trascinare in basso la barra di stato presente nella parte superiore della schermata iniziale per verificare lo stato della connessione On-Screen Phone.

Disconnessione del telefono dal PC

1. Toccare e scorrere l'area di notifica verso e toccare On-Screen Phone connesso.
2. Toccare Disconnetti On-Screen Phone > Disconnetti.

Nella schermata iniziale, toccare > **Impostazioni di sistema**.

WIRELESS E RETI

In questa sezione è possibile gestire Wi-Fi e Bluetooth. È anche possibile impostare le reti mobili e passare alla modalità aereo.

< Wi-Fi >

Wi-Fi - consente di attivare la funzione Wi-Fi per connettersi alle reti Wi-Fi disponibili.

Impostazioni Wi-Fi – Consente di impostare e gestire i punti di accesso wireless, Impostare la notifica della rete o aggiungere una rete Wi-Fi. È possibile accedere alla schermata delle impostazioni Wi-Fi avanzate dalla schermata delle impostazioni Wi-Fi. Premere e toccare **Avanzate**.

SUGGERIMENTO! Come ottenere l'indirizzo MAC

Per la configurazione di una connessione in alcune reti wireless con filtri MAC, potrebbe essere necessario inserire l'indirizzo MAC del telefono LG-E610 nel router.

È possibile trovare l'indirizzo MAC nella seguente interfaccia utente: toccare la scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Wi-Fi** > > **Avanzate** > **Indirizzo MAC**.

< Bluetooth >

Consente di attivare la funzione Bluetooth per connettersi ai dispositivi Bluetooth.

Consente di attivare o disattivare la funzione wireless Bluetooth. Fare riferimento al capitolo Bluetooth.

< Utilizzo dati >

Consente di visualizzare l'utilizzo dati e impostare il limite dei dati mobili.

< Chiamate >

È possibile configurare le impostazioni delle chiamate, ad esempio la deviazione chiamate e le altre funzioni specifiche offerte dal gestore di telefonia.

< Altro >

Modalità aereo - Se si imposta la modalità aereo, tutte le connessioni wireless saranno disattivate.

VPN - Consente di visualizzare l'elenco di reti private virtuali (VPN) precedentemente configurate. È possibile aggiungere diversi tipi di reti VPN.

NOTA: è necessario impostare un PIN di blocco dello schermo o la password prima di poter utilizzare la memorizzazione delle credenziali.

Hotspot Wi-Fi portatile - È possibile configurare le impostazioni dell'hotspot Wi-Fi portatile.

Wi-Fi Direct - È possibile attivare o disattivare questa funzione.

NFC - il dispositivo LG-E610 è un telefono cellulare abilitato per NFC. NFC (Near Field Communication) è una tecnologia di connessione wireless che abilità la comunicazione bidirezionale fra dispositivi elettronici. Funziona su distanze di alcuni centimetri. È possibile condividere i propri contenuti con un tag NFC o con un altro dispositivo con un semplice tocco dal proprio dispositivo. Se si tocca un tag NFC sul proprio dispositivo, i contenuti del tag verranno visualizzati sul dispositivo.

NOTA: fare attenzione a non graffiare o danneggiare l'interno del coperchio della batteria, dal momento che funge come antenna NFC.

Per attivare o disattivare NFC: nella schermata iniziale toccare e scorrere verso il basso l'area di notifica, quindi selezionare l'icona NFC per attivarla.

NOTA: se la Modalità aereo è attivata, è possibile utilizzare l'applicazione NFC.

Utilizzo di NFC: per utilizzare NFC, verificare che il proprio dispositivo sia acceso e attivare l'impostazione NFC qualora fosse disattivata.

Android Beam - È possibile inviare una pagina Web, un video o altro contenuto dallo schermo del proprio dispositivo a un altro dispositivo avvicinandoli (solitamente dal retro).

NOTA: accertarsi che entrambi i dispositivi siano sbloccati, supportino la tecnologia NFC e abbiano NFC e Android Beam™ attivati.

Wi-Fi Direct - Selezionare la casella di controllo per attivare Wi-Fi Direct. È possibile impostare il nome del dispositivo Wi-Fi Direct e cercare altri dispositivi.

Reti mobili - Consente di impostare le opzioni per il roaming dati, le modalità e gli operatori di rete, i nomi dei punti di accesso (APN) e così via.

DISPOSITIVO

< Suono >

Profili suono - È possibile scegliere Suono, Vibrazione o Silenzioso.

Volumi - È possibile gestire il volume di musica, video, giochi, altri contenuti multimediali, suonerie e notifiche. Feedback & sistema touch.

Suoneria telefono – Consente di impostare la suoneria predefinita delle chiamate in entrata.

Suoneria notifiche – Consente di impostare la suoneria predefinita delle notifiche.

Suoneria con vibrazione - Feedback vibrazione per chiamate e notifiche.

Toni della tastiera - Consente di impostare la riproduzione dei toni del telefono quando si utilizza la testiera per comporre i numeri.

Suoni tocco - Consente di impostare la riproduzione audio del telefono quando si toccano pulsanti, icone e altri elementi visualizzati che si attivano al tocco.

Suoni di blocco schermo - Consente di impostare la riproduzione audio del telefono quando si blocca e si sblocca la tastiera.

Vibrazione al tocco - Consente di impostare il feedback vibrazione dello schermo del telefono al tocco.

< Display >

Schermata iniziale - È possibile impostare Animazione, Effetto schermo o Sfondi.

Luminosità - Consente di regolare la luminosità dello schermo.

Sfondi - È possibile selezionare lo sfondo desiderato da Galleria, Sfondi animati e Sfondi.

Rotazione automatica: consente di passare all'orientamento automaticamente quando si ruota il telefono.

Risparmio energetico - Consente di impostare l'ora per il timeout dello schermo.

Carattere - Consente di modificare i caratteri da visualizzare.

Timeout LED tasti touch - Consente di impostare l'ora per il timeout dei LED dei tasti touch.

< Blocco schermo >

Blocco schermo - Consente di impostare la sequenza di sblocco per proteggere il telefono. Vengono visualizzate una serie di schermate che consentono di creare una sequenza di sblocco. È possibile impostare una **Pagina**, una **Sequenza**, un **PIN** invece di una **Password** o lasciare il valore **Nessuno**.

Quando si accende il telefono o si riattiva lo schermo, viene richiesto di inserire la sequenza per sbloccare lo schermo.

< Archiviazione >

ARCHIVIO INTERNO - Consente di visualizzare l'utilizzo dell'archivio interno.

SCHEDA SD - Consente di verificare lo spazio totale disponibile sulla scheda SD. Toccare Smonta scheda SD per una rimozione sicura. Formattare la scheda SD se si desidera cancellare tutti in essa contenuti.

< Risparmio energetico >

È possibile gestire la batteria e verificare le voci di risparmio energetico. Inoltre, è possibile controllare l'utilizzo della batteria.

< Applicazioni >

È possibile visualizzare e gestire le applicazioni.

PERSONALE

< Account e sincronizzazione >

Consente alle applicazioni di sincronizzare i dati in background, indipendentemente se vengono utilizzate o meno in modo attivo. Deselezionando questa opzione, è possibile ridurre il consumo di energia e limitare l'utilizzo dei dati, senza tuttavia eliminarlo del tutto.

< Servizi di localizzazione >

Servizio di localizzazione di Google - Se si seleziona il Servizio di localizzazione di Google, il telefono determina la posizione approssimativa utilizzando le reti Wi-Fi e mobili. Quando si seleziona questa opzione, viene richiesto di fornire l'autorizzazione a Google per l'uso della posizione dell'utente durante la fornitura di questi servizi.

Satelliti GPS - Se si seleziona l'opzione Satelliti GPS, il telefono determina la l'indirizzo della posizione in cui si trova l'utente.

Posizione e ricerca di Google - Se si seleziona questa opzione, Google utilizza la posizione dell'utente per ottimizzare i risultati della ricerca e altri servizi.

< Sicurezza >

Effettua crittografia cellulare - Richiesta di un PIN numerico o password per decriptare il cellulare ogni volta che viene acceso.

Impostazioni blocco SIM – Consente di impostare il blocco della scheda SIM o modificare il PIN della SIM.

Rendi visibili le password - Consente di visualizzare la password mentre viene digitata.

Amministratori dispositivo - Consente di visualizzare o disattivare gli amministratori del dispositivo.

Origini sconosciute - Impostazione predefinita per installare le applicazioni extra-market.

Credenziali di fiducia - Consente di visualizzare i certificati CA attendibili.

Installa scheda SD - Consente di scegliere di installare certificati crittografati da una scheda SD.

Cancella archivio - Consente di rimuovere tutti i certificati.

< Lingua e immissione >

Utilizzare le impostazioni Lingua e immissione per selezionare la lingua per il

testo sul telefono e per la configurazione della tastiera su schermo, incluse le parole aggiunte al dizionario.

< Backup e ripristino >

È possibile modificare le impostazioni per la gestione di dati e impostazioni.

Backup dei miei dati - Impostare questa opzione per eseguire il backup delle impostazioni e dei dati dell'applicazione sul server di Google.

Account di backup - Impostare questa opzione per eseguire il backup del proprio account.

Ripristino automatico - Impostare questa opzione per ripristinare le impostazioni e i dati dell'applicazione durante la reinstallazione delle applicazioni sul dispositivo in uso.

Ripristino dati di fabbrica - Consente di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica ed eliminare tutti i dati. Se si ripristina il telefono in questa modalità, verrà richiesto di reinserire le stesse informazioni immesse durante il primo avvio di Android.

SISTEMA

< Data e ora >

Utilizzare le impostazioni **Data e ora** per impostare la modalità di visualizzazione delle date. È inoltre possibile utilizzare queste impostazioni per impostare l'ora e il fuso orario invece di ottenere l'ora corrente dalla rete mobile.

< Accesso facilitato >

Utilizzare le impostazioni di **accesso facilitato** per configurare i plug-in di accesso facilitato installati nel telefono.

NOTA: richiede plug-in aggiuntivi.

< Connettività >

Tipo connessione USB - È possibile impostare la modalità desiderata (**Solo carica**, **Media sync**, **Tethering USB** o **Software PC**).

Chiedere alla connessione - Consente di richiedere la modalità di collegamento USB quando il telefono è collegato a un computer.

Impostazioni On-Screen Phone - La visualizzazione dello schermo e il controllo del telefono dal PC sono disponibili tramite connessione USB, Bluetooth o Wi-Fi.

Connessione Wi-Fi - Selezionare questa opzione per utilizzare **LG PC Suite** con la connessione Wi-Fi.

La rete Wi-Fi deve essere connessa per LG PC Suite tramite una connessione Wi-Fi nelle impostazioni relative a Wireless e reti.

< Info sul telefono >

Consente di visualizzare le informazioni legali e controllare lo stato del telefono e la relativa versione software.

Aggiornamento software del telefono

Aggiornamento software per telefono cellulare LG tramite Internet

Per ulteriori informazioni sull'uso di questa funzione, visitare il sito Web http://update.lgmobile.com oppure http://www.lg.com/common/ index.jsp → selezionare il paese e la lingua.

Questa funzione consente di aggiornare il firmware del telefono comodamente da Internet con la versione più recente disponibile senza doversi recare in un centro servizi. Questa funzione sarà disponibile soltanto se e quando LG rilascerà una versione più recente del firmware per il dispositivo in uso.

L'aggiornamento del firmware per telefono cellulare richiede la massima attenzione da parte dell'utente per tutta la durata della procedura, pertanto si consiglia di controllare tutte le istruzioni e le note visualizzate a ogni passaggio prima di procedere. La rimozione del cavo dati USB o della batteria durante la procedura di aggiornamento potrebbe danneggiare gravemente il telefono cellulare.

NOTA: LG si riserva il diritto, a sua discrezione, di rendere disponibili gli aggiornamenti del firmware solo per i modelli selezionati e non garantisce che sia resa disponibile la versione più recente del firmware per tutti i modelli di dispositivo.

Aggiornamento software per telefono cellulare LG tramite Over-the-Air (OTA)

Questa funzione consente di aggiornare il software del telefono a una versione più recente comodamente via OTA, senza effettuare la connessione tramite un cavo dati USB. Questa funzione sarà disponibile soltanto se e quando LG rilascerà una versione più recente del firmware per il dispositivo in uso.

Prima di tutto, è possibile verificare la versione software del telefono cellulare: **Impostazioni di sistema** > **Info sul telefono** > **Aggiornamento software** > **Controlla aggiornamenti**.

È anche possibile ritardare l'aggiornamento di 1 ora, 4 ore, 8 ore o Un giorno. In questo caso, l'applicazione notifica che è necessario effettuare l'aggiornamento quando il tempo è scaduto. È possibile riorganizzare un aggiornamento manualmente.

NOTA: questa funzione dipende dall'operatore di rete, dall'area geografica o dal Paese.

DivX Mobile

INFORMAZIONI SUI VIDEO DIVX: DivX® è un formato video digitale creato da DivX, LLC, una filiale di Rovi Corporation. Questo telefono è un dispositivo ufficiale DivX Certified® in grado di riprodurre video DivX. Per ulteriori informazioni e per gli strumenti software per la conversione dei file in video DivX, visitare il sito Web divx.com.

INFORMAZIONI SUI VIDEO VOD DIVX: questo dispositivo con marchio DivX Certified® deve essere registrato per poter riprodurre i filmati VOD (Video-on-Demand) DivX acquistati. Per ottenere il codice di registrazione, individuare la sezione relativa a VOD DivX nel menu di impostazione del dispositivo. Per ulteriori informazioni sulla procedura di registrazione, visitare il sito Web vod.divx.com.


DivX Certified® per la riproduzione di video DivX® fino al formato 320x240.

DivX®, DivX Certified® e i logo associati sono marchi registrati di Rovi Corporation o delle relative filiali e sono utilizzati su licenza.

Accessori

Di seguito sono riportati gli accessori disponibili per il telefono LG-E610. **(Gli articoli descritti di seguito potrebbero essere opzionali.)**

Caricabatterie da viaggio



Batteria




Auricolare stereo



Cavo dati

Consente di collegare il telefono LG-E610 al PC.



Guida per l'utente

Fornisce ulteriori informazioni sul telefono LG-E610.



Tag NFC



NOTA:

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG. L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.
- Gli accessori sono diversi a seconda dei Paesi.

Risoluzione dei problemi

Questo capitolo descrive alcuni problemi che potrebbero verificarsi durante l'uso del telefono. Alcuni di questi richiedono l'intervento da parte del provider di servizi, ma la maggior parte può essere risolta facilmente dall'utente.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Errore SIM	Non vi è alcuna scheda SIM inserita nel telefono oppure è stata inserita in modo errato.	Accertarsi che la scheda SIM sia inserita in modo corretto.
Nessuna connessione di rete/ rete non stabile	Il segnale è debole o ci si trova fuori dalla rete del gestore. L'operatore ha applicato nuovi servizi.	Spostarsi verso una finestra o all'esterno. Controllare la mappa di copertura dell'operatore di rete. Verificare se la scheda SIM risale a più di 6-12 mesi prima. Se questo si verifica, cambiare la SIM nella succursale più vicina del proprio provider di servizi. Rivolgersi al proprio operatore.
I codici non corrispondono	Per modificare un codice di sicurezza, è necessario confermare il nuovo codice inserendolo nuovamente. I due codici immessi non corrispondono.	Se non si ricorda il codice, contattare il provider di servizi.
Impossibile impostare qualsiasi applicazione	Non è supportata dal gestore dei servizi o è necessario eseguire la registrazione.	Rivolgersi al proprio operatore.
Chiamate non disponibili	Errore di composizione Nuova scheda SIM inserita. Limite di carica prepagata raggiunto.	Nuova rete non autorizzata. Verificare eventuali nuove restrizioni. Rivolgersi al provider di servizi o ripristinare il limite con il PIN2.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Impossibile accendere il telefono	Il tasto On/Off non è stato premuto abbastanza a lungo. La batteria non è caricata. I contatti della batteria sono sporchi.	Premere il tasto On/Off per almeno due secondi. Caricare la batteria. Controllare l'indicatore di carica sul display. Pulire i contatti della batteria.
Errore di ricarica	La batteria non è caricata.	Caricare la batteria.
	La temperatura esterna è troppo alta o troppo bassa.	Verificare che la carica avvenga in condizioni di temperatura normali.
	Problema di contatto	Verificare il caricabatterie e il collegamento al telefono. Controllare i contatti della batteria e pulirli, se necessario.
	Nessuna alimentazione	Inserire il caricabatterie in un'altra presa.
	Caricabatterie difettoso	Sostituire il caricatore.
	Caricabatterie errato	Utilizzare solo accessori LG originali.
	Batteria difettosa	Sostituire la batteria.
Numero non valido	La funzione Numeri selezione fissa è attiva.	Controllare il menu Impostazioni e disattivare la funzione.
Impossibile ricevere/inviare SMS e immagini	Memoria piena	Eliminare alcuni messaggi dal telefono.
I file non si aprono	Formato file non supportato	Controllare che il formato del file sia supportato.
Scheda SD non funzionante	Supportato solo il file system FAT 16, FAT32.	Controllare il file system della scheda SD tramite il lettore di schede oppure formattare la scheda SD utilizzando il telefono.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Lo schermo non si accende quando si riceve una chiamata.	Problema al sensore di prossimità	Se si utilizza del nastro o una custodia protettiva, verificare che l'area intorno al sensore di prossimità sia coperta. Verificare che l'area intorno al sensore di prossimità sia pulita.
Audio assente	Modalità vibrazione	Controllare lo stato delle impostazioni del menu per l'audio per accertarsi di non essere in modalità Vibrazione o Silenziosa.
Riaggancia o blocca	Problema con il software intermittente	Rimuovere la batteria, inserirla di nuovo e accendere il telefono. Provare a effettuare un aggiornamento software tramite il sito WEB.

DOMANDE FREQUENTI

Prima di contattare l'assistenza, verificare se i problemi riscontrati con il telefono sono descritti in questa sezione.

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
BT Bluetooth dispositivi	Quali sono le funzioni disponibili tramite Bluetooth?	È possibile collegare un dispositivo audio Bluetooth, ad esempio un auricolare stereo/mono o un kit per auto, e condividere foto, video, contatti e così via tramite il menu Galleria/Contatti. Quando un server FTP è connesso a un dispositivo compatibile, è inoltre possibile condividere i contenuti memorizzati nel supporto di archiviazione (memoria interna o scheda SD).
BT Bluetooth auricolare	Se l'auricolare Bluetooth è collegato, è possibile ascoltare la musica attraverso auricolari con fili da 3,5 mm?	Quando un auricolare Bluetooth è collegato, tutto l'audio del sistema viene riprodotto attraverso l'auricolare. Di conseguenza, non sarà possibile ascoltare la musica attraverso auricolari con fili.
Dati Backup Backup	In che modo è possibile eseguire il backup dei contatti?	È possibile sincronizzare i dati relativi ai contatti tra il telefono e Gmail™.
Dati Sincronizzazione	È possibile impostare la sincronizzazione monodirezionale con Gmail?	È disponibile solo la sincronizzazione bidirezionale.
Dati Sincronizzazione	È possibile sincronizzare tutte le cartelle E-mail?	La cartella Posta in arrivo viene sincronizzata automaticamente. È possibile visualizzare altre cartelle premendo il **tasto Menu** e toccando **Cartelle** per scegliere una cartella.

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
Servizio Google™ Login dell'account Gmail	È necessario effettuare l'accesso a Gmail ogni volta che si desidera accedere a Gmail?	Una volta effettuato l'accesso a Gmail, non è necessario inserire nuovamente i dati di login.
Servizio Google Account Google	È possibile filtrare i messaggi e-mail?	No, il filtraggio dei messaggi e-mail non è supportato dal telefono.
Funzione telefono YouTube™	È possibile riprodurre video di YouTube?	Sì, i video di YouTube sono supportati ma potrebbe essere necessario visualizzarli tramite l'applicazione YouTube (e non tramite il browser).
Funzione telefono E-mail	Cosa accade quando viene eseguita un'altra applicazione durante la scrittura di un messaggio e-mail?	Il messaggio e-mail viene automaticamente salvato come bozza.
Funzione telefono Suoneria	Esiste un limite nelle dimensioni del file se si desidera utilizzare un file .MP3 come suoneria?	Non esistono limiti nelle dimensioni del file.
Funzione telefono Ora dei messaggi	Il telefono non visualizza l'ora di ricezione dei messaggi ricevuti più di 24 ore prima. In che modo è possibile modificare questa impostazione?	È possibile visualizzare solo l'ora di ricezione dei messaggi ricevuti il giorno stesso.
Funzione telefono Scheda microSD	Qual è la dimensione massima supportata per una scheda di memoria?	Le schede di memoria da 32 GB sono compatibili.

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Navigazione	È possibile installare un'altra applicazione per la navigazione nel telefono?	È possibile installare e utilizzare qualsiasi applicazione disponibile su Android Market™ e compatibile con l'hardware.
Funzione telefono Sincronizzazione	È possibile sincronizzare i contatti personali di tutti gli account e-mail personali?	È possibile sincronizzare solo i contatti Gmail e del server MS Exchange (server e-mail aziendale).
Funzione telefono Attesa e pausa	È possibile salvare un contatto con le funzioni di attesa e pausa nei numeri?	Se si è trasferito un contatto con le funzioni di attesa e pausa salvate nel numero, non sarà possibile utilizzare queste funzioni. Sarà necessario risalvare ogni numero. Come eseguire il salvataggio con le funzioni di attesa e pausa: 1. Nella schermata iniziale premere l'icona **Telefono** . 2. Comporre il numero, quindi premere il **tasto Menu** . 3. Toccare **Aggiungi pausa 2 sec** o **Aggiungi attesa**.
Funzione telefono Sicurezza	Quali sono le funzioni di protezione del telefono?	È possibile impostare l'immissione obbligatoria di una sequenza di sblocco prima di poter accedere al telefono o utilizzarlo.

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Sequenza di sblocco	In che modo è possibile creare la sequenza di sblocco?	1. Nella schermata iniziale premere il **tasto Menu** . 2. Toccare **Impostazioni** > **Posizione** e **protezione**. 3. Toccare **Imposta blocco schermo** > **Sequenza**. La prima volta che si effettua tale operazione, vengono visualizzate alcune informazioni su come creare una sequenza di sblocco. 4. Effettuare la configurazione impostando la sequenza una volta, quindi toccare di nuovo per conferma. **Precauzioni da osservare quando si utilizza una sequenza di blocco.** È molto importante ricordare la sequenza di sblocco impostata. Non sarà possibile accedere al telefono se viene utilizzata una frequenza errata per 5 volte. L'utente ha a disposizione 5 possibilità per immettere lo schema di sblocco, il PIN o la password. Se sono stati utilizzati tutti e cinque i tentativi, è possibile riprovare dopo 30 secondi.

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Sequenza di sblocco	Cosa è necessario fare se si dimentica la sequenza di sblocco e non è stato creato l'account Google sul telefono?	**Se la sequenza è stata dimenticata:** Se è stato effettuato l'accesso all'account Google sul telefono e per cinque volte non è stata utilizzata la sequenza corretta, toccare il pulsante Hai dimenticato la sequenza?. Viene richiesto di effettuare l'accesso con l'account Google per sbloccare il telefono. Se sul telefono non è stato creato un account Google o se è stato dimenticato, sarà necessario eseguire una reimpostazione completa. **Attenzione: quando si effettua il ripristino delle impostazioni, tutte le applicazioni e i dati utente vengono eliminati. Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di effettuare il ripristino delle impostazioni.** Come ripristinare le impostazioni predefinite: 1. Spegnere il dispositivo. 2. Tenere premuti contemporaneamente i seguenti tasti (per oltre 10 secondi): **tasto di accensione/blocco** + **tasto Fotocamera** + **tasto Volume giù**. 3. Il telefono si accenderà e verrà immediatamente eseguito il ripristino delle impostazioni predefinite.
Funzione telefono Memoria	Si viene avvisati quando la memoria è piena?	Sì, l'utente riceve una notifica.

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Supporto per la lingua	È possibile modificare la lingua?	Il telefono dispone di funzionalità multilingue. Per modificare la lingua: 1. Nella schermata iniziale premere il **tasto Menu** e toccare **Impostazioni**. 2. Toccare **Lingua** e **tastiera** > **Seleziona lingua**. 3. Toccare la lingua desiderata.
Funzione telefono VPN	In che modo è possibile configurare un accesso VPN?	La configurazione di accesso VPN è diversa in base alle società. Per configurare l'accesso VPN dal telefono, è necessario ottenere i dettagli dall'amministratore di rete della società.
Funzione telefono Timeout dello schermo	Lo schermo si spegne dopo soli 15 secondi. In che modo è possibile modificare l'intervallo di tempo prima dello spegnimento della retroilluminazione?	1. Nella schermata iniziale premere il **tasto Menu** . 2. Toccare **Impostazioni** > **Display**. 3. In Impostazioni display toccare **Timeout schermo**. 4. Toccare la durata desiderata per il timeout della retroilluminazione dello schermo.
Funzione telefono Reazione tattile	È stato attivato un feedback aptico sul telefono. Durante la composizione di un numero, tuttavia, il telefono vibra ancora. In che modo è possibile disattivare questa funzione?	1. Nella schermata iniziale premere il **tasto Menu** . 2. Toccare **Impostazioni** > **Suono**. 3. Toccare **Feedback aptico** per rimuovere il segno di spunta e disattivare questa funzione.

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Wi-Fi e 3G	Quando le funzionalità Wi-Fi e 3G sono entrambe disponibili, quale servizio viene utilizzato dal telefono?	Durante l'utilizzo dei dati, il telefono potrebbe ripristinare le impostazioni predefinite della connessione Wi-Fi (se la connessione Wi-Fi sul telefono è attivata). Tuttavia, quando il telefono passa da una all'altra, si riceve una notifica. Per conoscere la connessione dati utilizzata, visualizzare l'icona della funzionalità 3G o Wi-Fi nella parte superiore dello schermo.
Funzione telefono Schermata iniziale	È possibile rimuovere un'applicazione dalla schermata iniziale?	Sì. È sufficiente tenere premuta l'icona finché non viene visualizzata l'icona del cestino nella parte inferiore centrale dello schermo. Quindi, senza sollevare il dito, trascinare l'icona nel cestino.
Funzione telefono Applicazione	È stata scaricata un'applicazione e ciò provoca molti errori. In che modo è possibile rimuoverla?	1. Nella schermata iniziale premere il **tasto Menu** . 2. Toccare **Impostazioni** > **Applicazioni** > **Gestisci applicazioni**. 3. Toccare l'applicazione, quindi toccare **Disinstalla**.
Funzione telefono Caricabatterie	È possibile ricaricare il telefono tramite il cavo dati USB senza installare il driver USB necessario?	Sì, il telefono verrà ricaricato tramite il cavo USB indipendentemente dal fatto che i driver necessari siano stati installati.

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Sveglia	È possibile utilizzare file musicali per la sveglia?	Sì. Dopo avere salvato un file musicale come suoneria, è possibile utilizzarlo per la sveglia. 1. Tenere premuto un brano nell'elenco di una raccolta. Nel menu visualizzato, toccare **Usa come suoneria**. 2. Nella schermata delle impostazioni della sveglia selezionare il brano come suoneria.
Funzione telefono Sveglia	La sveglia suona o si disattiva se il telefono è spento?	No, questa funzione non è supportata.
Funzione telefono Sveglia	Se l'opzione Volume suoneria è disattivata o impostata su Vibrazione, è possibile sentire la sveglia?	La sveglia è programmata per suonare anche in questo caso.

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
Soluzione di recupero Ripristino dei dati di fabbrica	In che modo è possibile ripristinare i dati di fabbrica?	È possibile ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica ed eliminare tutti i dati. Se si ripristina il telefono in questa modalità, verrà richiesto di reinserire le stesse informazioni immesse durante il primo avvio di Android. 1. Nella schermata iniziale premere il **tasto Menu** . 2. Toccare **Impostazioni** > **Privacy** > **Ripristino dati di fabbrica**. 3. Leggere l'avviso e toccare **Ripristina telefono**. 4. Toccare **Cancella tutto**. **Attenzione:** • Se si seleziona Ripristino dati di fabbrica, i dati personali verranno eliminati dalla memoria di sistema del telefono, incluse le informazioni sull'account Google, su qualsiasi altro account, i dati e le impostazioni di sistema/applicazioni e di altre applicazioni scaricate, nonché la licenza DRM. • Ripristinando il telefono non si eliminano gli aggiornamenti del software di sistema scaricati o gli altri file presenti sulla scheda microSD card o nella memoria interna, ad esempio la musica o le foto. Di conseguenza, se si desidera eliminare tutti i dati nella memoria interna durante il ripristino del telefono, selezionare la casella di controllo Cancella la memoria interna.

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
Soluzione di recupero Reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite)	In che modo è possibile eseguire il ripristino delle impostazioni predefinite se non è possibile accedere al menu delle impostazioni del telefono?	Come eseguire una reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite): 1. Spegnere il dispositivo. 2. Tenere premuti contemporaneamente i seguenti tasti (per oltre 10 secondi): **tasto di accensione/blocco** + **tasto Fotocamera** + **tasto Volume giù**. 3. Il telefono si accenderà e verrà immediatamente eseguito il ripristino delle impostazioni predefinite. **Attenzione:** **Se viene eseguito il ripristino delle impostazioni predefinite, vengono cancellati tutti i dati utente e tutte le applicazioni installate. Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di effettuare il ripristino delle impostazioni.**

ENGLISH

LG-E610 Uporabniški priročnik

S tem priročnikom si lahko pomagate ob začetku uporabe telefona.



- Del vsebine v tem priročniku glede na programsko opremo telefona ali ponudnika storitev za vaš telefon morda ne velja.
- Telefon ni primeren za slabovidne osebe, ker ima tipkovnico na zaslonu na dotik.
-
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ in Android Market™ so blagovne znamke družbe Google, Inc.

Kazalo

Preberite te enostavne smernice. Neupoštevanje teh smernic je lahko nevarno ali nezakonito.

Izpostavljenost radiofrekvenčni energiji

Informacije o izpostavljenosti radijskim valovom in stopnji sevanja (SAR).

Ta model mobilnega telefona LG-E610 je skladen z veljavnimi varnostnimi zahtevami glede izpostavljenosti radijskim valovom. Zahteve temeljijo na znanstvenih smernicah, ki vključujejo varnostne meje za zagotovitev varnosti za vse ljudi, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

- Pri smernicah za izpostavljenost radijskim valovom je v uporabi merska enota, znana kot SAR (Specific Absorption Rate). Preizkusi za SAR se izvajajo po standardiziranih metodah, tako da telefon oddaja pri najvišji potrjeni ravni moči v vseh uporabljenih frekvenčnih pasovih.
- Čeprav imajo lahko različni modeli telefonov LG različne stopnje sevanja SAR, so vsi v skladu z ustreznimi smernicami glede izpostavljenosti radijskim valovom.
- Mejna vrednost SAR, ki jo priporoča Mednarodna komisija za varstvo pred neioniziranimi sevanji (ICNIRP), je 2 W/kg, porazdeljena po 10 g tkiva.
- Najvišja vrednost SAR za ta model telefona, ki so ga preizkušali pri DASY4, je za uporabo pri ušesu 0,XXX W/kg (10 g) in za nošenje na telesu 0,XXX W/kg (10 g).
- Ta naprava izpolnjuje smernice glede izpostavljenosti radijski frekvenci pri uporabi v običajnem delovnem položaju pri ušesu ali pri uporabi z oddaljenostjo najmanj 1,5 cm od telesa. Če za nošenje na telesu uporabljate torbico, pasno zaponko ali držalo, ne sme vsebovati kovine in mora izdelek ohranjati najmanj 1,5 cm od telesa. Ta naprava za prenos podatkovnih datotek ali sporočil potrebuje kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do zakasnitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo taka povezava. Upoštevajte zgornja navodila o oddaljenosti, dokler prenos ni končan.

Skrb za izdelek in vzdrževanje

> ⚠ **OPOZORILO**
> Uporabljajte samo baterije, polnilnike in dodatke, odobrene za uporabo s tem določenim modelom telefona. Uporaba katerekoli druge vrste opreme lahko privede do razveljavitve odobritev ali garancij, ki veljajo za telefon, in je lahko nevarna.

- Naprave ne razstavljajte. Ko je potrebno, naj za popravilo poskrbi usposobljen serviser.
- Garancijska popravila lahko po presoji podjetja LG vključujejo nadomestne dele in plošče, ki so nove ali obnovljene, katerih funkcionalnost je enaka delom, ki bodo zamenjani.
- Enote ne približujte električnim napravam, kot so televizorji, radijski sprejemniki ali osebni računalniki.
- Enote ne smete približevati toplotnim virom, kot so radiatorji ali kuhalniki.
- Pazite, da ne pade po tleh.
- Enote ne izpostavljajte mehanskim tresljajem ali udarcem.
- Telefon izklopite povsod, kjer to zahtevajo posebni predpisi. Na primer, telefona ne uporabljajte v bolnišnicah, ker lahko vpliva na delovanje občutljive medicinske opreme.
- Med polnjenjem telefona ne držite z mokrimi rokami. Lahko pride do električnega udara in hudih poškodb telefona.
- Telefona ne polnite v bližini vnetljivega materiala, ker se lahko segreje in pride do nevarnosti požara.
- Zunanjost enote očistite s čisto krpo (ne uporabljajte topil, kot so benzen, razredčilo in alkohol).
- Telefona ne polnite na mehki opremi.
- Telefon je treba polniti v dobro prezračenem prostoru.
- Enote ne izpostavljajte prekomernemu dimu ali prahu.
- Telefona ne hranite v bližini plačilnih kartic ali vozovnic; lahko se poškodujejo informacije na magnetnem zapisu.
- Zaslona se ne dotikajte z ostrimi predmeti, saj lahko poškodujete telefon.
- Telefona ne izpostavljajte tekočini ali vlagi.
- Dodatno opremo, kot so slušalke, uporabljajte previdno. Antene se ne dotikajte po nepotrebnem.

- Če je steklo razbito, oškrbljeno ali počeno, telefona ne uporabljajte, se ga ne dotikajte in ne poskušajte odstraniti stekla ali popraviti zaslona. Garancija ne krije poškodb steklenega zaslona zaradi zlorabe ali napačne uporabe.
- Vaš telefon je elektronska naprava, ki med običajnim delovanjem proizvaja toploto. Izjemno dolg neposreden stik s kožo brez primernega prezračevanja lahko povzroči neugodje ali blažje opekline. Zato s telefonom med uporabo oziroma takoj po njej ravnajte previdno.

Učinkovita uporaba telefona

Elektronske naprave

Pri vseh mobilnih telefonih lahko pride do motenj, kar lahko poslabša delovanje.

- Mobilnega telefona ne uporabljajte v bližini medicinske opreme brez dovoljenja. Telefona ne nosite nad srčnim spodbujevalnikom, na primer v prsnem žepu.
- Mobilni telefoni lahko motijo nekatere slušne pripomočke.
- Manjše motnje se lahko pojavijo pri delovanju televizorjev, radijskih sprejemnikov, osebnih računalnikov itd.

Varnost na cesti

Preverite zakone in predpise glede uporabe mobilnih telefonov na območju vožnje.

- Med vožnjo ne držite telefona.
- Povsem se osredotočite na vožnjo.
- Pred klicanjem ali sprejemanjem klica ustavite ob cesti in parkirajte, če to zahtevajo pogoji vožnje.
- Radiofrekvenčna energija lahko vpliva na nekatere elektronske sisteme v vozilu, kot je avtoradio ali varnostna oprema.
- Če je v vozilo vgrajena zračna blazina, je ne ovirajte z nameščeno ali prenosno brezžično opremo. To lahko povzroči, da se blazina ne sproži, ali hude poškodbe zaradi nepravilnega delovanja.
- Če med hojo poslušate glasbo, naj bo glasnost zmerna, tako da se zavedate okolice. To je posebej pomembno v bližini cest.

Preprečevanje poškodb sluha

Če ste dlje časa izpostavljeni glasnim zvokom, si lahko poškodujete sluh. Zato priporočamo, da telefona ne vklapljate ali izklapljate v bližini ušes. Priporočamo tudi nastavitev glasnosti glasbe in klica na zmerno jakost.

- Pri uporabi slušalk znižajte glasnost, če ne slišite ljudi, ki se pogovarjajo v bližini, ali če oseba poleg vas sliši, kaj poslušate.

Opomba: premočna glasnost slušalk lahko poškoduje sluh.

Stekleni deli

Nekateri deli mobilne naprave so stekleni. To steklo lahko poči, če mobilna naprava pade na trdo površino ali je močno udarjena. Če steklo poči, se ga ne dotikajte in ga ne poskušajte odstraniti. Mobilne naprave ne uporabljajte, dokler stekla ne zamenja pooblaščeni storitveni center.

Območje razstreljevanja

Telefona ne uporabljajte na območju razstreljevanja. Upoštevajte omejitve ter vse predpise in pravila.

Potencialno eksplozivno okolje

- Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki.
- Ne uporabljajte ga v bližini goriva in kemikalij.
- V predelu vozila, kjer imate mobilni telefon in dodatno opremo, ne prevažajte ali shranjujte vnetljivih plinov, tekočine ali eksplozivov.

Na letalu

Brezžične naprave lahko povzročijo motnje v letalu.

- Pred vkrcanjem na letalo izklopite mobilni telefon.
- Brez dovoljena posadke ga ne uporabljaje na tleh.

Otroci

Telefon hranite na varnem izven dosega majhnih otrok. Vsebuje majhne delce, ki lahko v primeru odstranitve predstavljajo nevarnost zadušitve.

Klici v sili

Klici v sili niso na voljo v vseh mobilnih omrežjih. Zato se za klice v sili ne smete zanašati le na telefon. Preverite pri krajevnem ponudniku storitev.

Informacije o bateriji in skrb zanjo

- Baterije pred ponovnim polnjenjem ni treba povsem izprazniti. Za razliko od drugih baterijskih sistemov pri teh baterijah ni spominskega učinka, ki bi zmanjšal zmogljivost baterije.
- Uporabljajte samo baterije in polnilnike LG. Polnilniki LG so zasnovani tako, da zagotavljajo najdaljšo možno življenjsko dobo baterije.

- Baterije ne razstavljajte in ne povzročajte kratkega stika.
- Kovinski stiki baterije naj bodo čisti.
- Ko zmogljivost baterije ni več sprejemljiva, jo zamenjajte. Baterijo lahko napolnite več stokrat, preden jo je treba zamenjati.
- Če baterije dlje časa ne uporabljate, jo napolnite, da čim bolj povečate uporabnost.
- Polnilnika baterij ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in ga ne uporabljajte v prostorih z visoko vlago, kot je kopalnica.
- Baterije ne puščajte na vročih ali mrzlih mestih, ker se s tem poslabša njena zmogljivost.
- Če baterijo zamenjate z baterijo napačne vrste, obstaja nevarnost eksplozije.
- Uporabljene baterije odstranjujte v skladu s proizvajalčevimi navodili. Po možnosti jih reciklirajte. Ne zavrzite jih kot gospodinjske odpadke.
- Če želite zamenjati baterijo, jo nesite na najbližji pooblaščeni servis ali k trgovcu izdelkov LG Electronics.
- Ko se telefon popolnoma napolni, izključite polnilnik iz stenske vtičnice, da preprečite, da bi le-ta po nepotrebnem porabljal energijo.
- Dejanska življenjska doba baterije je odvisna od konfiguracije omrežja, nastavitev izdelka, načina uporabe, baterije in okoljskih pogojev.
- Preprečite, da bi domače živali baterijo zgrizle ali spraskale. To lahko povzroči požar.

IZJAVA O SKLADNOSTI

S tem LG Electronics izjavlja, da je ta izdelek **LG-E610** v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili direktive **1999/5/ES**. Izjavo o skladnosti si lahko ogledate na **http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp**.

Temperatura okolja

Najvišja: +50 °C (praznjenje),
+45 °C (polnjenje)

Min.: -10 °C

Obvestilo: Odprtokodna programska oprema

Če želite pridobiti izvorno kodo po licencah GPL, LGPL, MPL in drugih licencah za odprtokodno opremo, obiščite http://opensource.lge.com/

Vse veljavne licenčne pogoje, zavrnitve odgovornosti in obvestila lahko prenesete skupaj z izvorno kodo.

Odstranjevanje stare naprave

1 Če je izdelek označen s simbolom prekrižanega smetnjaka na kolesih, zanj velja evropska direktiva 2002/96/EC.

2 Vse električne in elektronske izdelke odstranjujte ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določi vlada ali krajevne oblasti.

3 S pravilnim odstranjevanjem stare naprave pomagate preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.

4 Podrobnejše informacije o odstranjevanju stare naprave poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelek kupili.

Odlaganje odpadnih baterij/akumulatorjev

1 Če so baterije/akumulatorji v vašem izdelku označeni s simbolom prekrižanega smetnjaka na kolesih, zanje velja evropska direktiva 2006/66/EC.

2 Simbolu so lahko dodane tudi kemične oznake za živo srebro (Hg), kadmij (Cd) ali svinec (Pb), če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra, 0,002 % kadmija ali 0,004 % svinca.

3 Vse baterije/akumulatorje odstranjujte ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določi vlada ali krajevne oblasti.

4 S pravilnim odlaganjem starih baterij/akumulatorjev pomagate preprečevati negativne posledice za okolje ter zdravje ljudi in živali.

5 Podrobnejše informacije o odstranjevanju starih baterij/akumulatorjev poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelek kupili.

Pred uporabo telefona preberite to.

Preden telefon odnesete na servis ali pokličete pooblaščenega serviserja, preverite, ali so v tem razdelku morda opisane težave, ki jih imate s telefonom.

1. Pomnilnik telefona

Ko je v pomnilniku telefona manj kot 10 % prostora, telefon ne more prejemati novih sporočil. Preverite pomnilnik telefona in izbrišite nekaj podatkov, kot so aplikacije ali sporočila, da sprostite del pomnilnika.

Odstranjevanje aplikacij:

1 Pritisnite ⊞ > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > **Aplikacije** v kategoriji NAPRAVA.

2 Ko se prikažejo vse aplikacije, poiščite in izberite aplikacijo, ki jo želite odstraniti.

3 Pritisnite **Odstrani**.

2. Optimiranje življenjske dobe baterije

Za daljšo življenjsko dobo baterije med polnjenji izklopite funkcije v ozadju, ki jih ne potrebujete. Lahko pa tudi spremljate, v kolikšni meri določene aplikacije in sistemski viri porabljajo baterijo.

Podaljševanje življenjske dobe baterije:

- Izklopite radijske komunikacije, ki jih ne uporabljate. Če ne uporabljate možnosti Wi-Fi, Bluetooth ali GPS, jih izklopite.
- Znižajte svetlost zaslona in skrajšajte čas do zatemnitve zaslona.
- zklopite samodejno sinhronizacijo za Google Mail™, koledar, imenik in druge aplikacije.
- Nekatere prenesene aplikacije lahko znižajo raven napolnjenosti baterije.

Preverjanje ravni napolnjenosti baterije:

- Pritisnite ⊞ > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > **Vizitka telefona** v kategoriji SISTEM > **Stanje**.

Stanje (polnjene ali praznjenje) in napolnjenost (odstotni delež napolnjenosti) baterije sta prikazana na vrhu zaslona.

Nadzorovanje in upravljanje porabe baterije:

- Pritisnite ⊞ > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > **Varčevanje z energijo** v kategoriji NAPRAVA > **Uporaba baterije** v kategoriji BATERIJA.

Čas porabe baterije je prikazan na zaslonu. V njem je naveden čas od zadnjega priklopa na vir energije, oziroma kako dolgo ste telefon nazadnje uporabljali, če je trenutno priključen na vir energije. Na zaslonu so prikazane aplikacije ali storitve, ki porabljajo baterijo, od največjega porabnika do najmanjšega.

3. Uporaba map

V mapi lahko združite več ikon aplikacij. Na osnovnem zaslonu eno ikono spustite na drugo in obe se bosta združili.

OPOMBA: če želite vidite manjšo zbirko pogosto uporabljanih aplikacij, pritisnite mapo Google Apps na dnu zaslona. Kot pri vsaki mapi lahko prilagodite njeno vsebino.

OPOMBA: ko aplikacijo odprete, lahko njene nastavitve običajno prilagajate tako, da izberete elemente v ikoni menija na vrhu ali dnu zaslona.

4. Pred nameščanjem odprtokodnih aplikacij in operacijskega sistema

⚠ **OPOZORILO**

Če v telefon namestite odprtokodni operacijski sistem in ne uporabljate tistega, ki ga nudi proizvajalec, telefon morda ne bo pravilno deloval. Poleg tega za telefon garancija morda ne bo veljala več.

⚠ **OPOZORILO**

Za zaščito telefona in osebnih podatkov prenašajte aplikacije le iz zaupanja vrednih virov, kot je Android Market™. Če imate v telefonu nepravilno nameščene aplikacije, morda ne bo deloval pravilno ali pa lahko pride do resne napake. Te aplikacije morate skupaj s povezanimi podatki in nastavitvami odstraniti iz telefona.

5. Uporaba strojne ponastavitve (ponastavitev na tovarniške nastavitve)

Če morate telefon ponastavite v izvirno stanje, ga ponovno zaženite s strojno ponastavitvijo.

1. Ko je telefon izklopljen, z levo roko držite **tipki za znižanje glasnosti + vklop/izklop.**
2. Ko indikator LED na dnu telefona zasveti, z desno roko pritisnite in držite **tipko menija**. To morate narediti takoj, preden se na zaslonu prikaže logotip LG. Z levo roko morate še vedno držati tipki za znižanje glasnosti in vklop/izklop. Ob vibriranju spustite tipko za vklop/izklop.
3. Ko se na zaslonu prikaže logotip LG, tipke držite še približno 2 sekundi, nato pa jih vse skupaj spustite, preden logotip LG izgine.

Telefon pustite vsaj minute, da se izvede tovarniška ponastavitev. Nato boste telefon lahko spet vklopili.

Pozor: s strojno ponastavitvijo izbrišete vse aplikacije in uporabniške podatke. Postopka ne morete razveljaviti. Pred strojno ponastavitvijo ne pozabite ustvariti varnostnih kopij vseh pomembnih podatkov.

6. Odpiranje in preklapljanje med aplikacijami

Večopravilnost je z Androidom nadvse preprosta, saj se lahko sočasno izvaja več aplikacij. Če želite odpreti novo aplikacijo, vam ni treba zapreti že odprte aplikacije. Odprtih imate lahko več aplikacij, med katerimi enostavno preklapljate. Android upravlja vse aplikacije ter jih po potrebi zaustavlja in zaganja, da nedejavne aplikacije ne porabljajo virov po nepotrebnem.

Na seznam nedavno uporabljenih aplikacij se vrnete tako:

Pritisnite in pridržite tipko **Domov**.

Aplikacije zaustavite tako:

1. Pritisnite ⊞ > **zavihek Aplikacije** > **Nastavitve** > **Aplikacije** v zavihku NAPRAVA > **SE IZVAJA**.
2. Poiščite in pritisnite želeno aplikacijo in pritisnite **Ustavi**, da jo zaustavite.

7. Nameščanje programske opreme za računalnik (LG PC Suite)

Aplikacija za računalnik "LG PC Suite" je program, ki vam pomaga napravo povezati z računalnikom prek kabla USB in brezžične povezave. Ko je povezava vzpostavljena, lahko funkcije naprave uporabljate iz računalnika.

Z aplikacijo "LG PC Suite" lahko ...

- Predstavnostno vsebino (glasbo, filme in slike) upravljate in predvajate v računalniku.
- Večpredstavnostno vsebino pošiljate v napravo.
- Sinhronizirate podatke (razporede, stike, zaznamke) med napravo in računalnikom.
- Ustvarjate varnostne kopije aplikacij v napravi.
- Posodabljate programsko opremo v napravi.
- Ustvarjate varnostno kopijo naprave in jo z njo obnovite.
- Večpredstavnostno vsebino iz računalnika predvajate v drugi napravi.

OPOMBA: navodila za uporabo aplikacije za računalnik "LG PC Suite" si lahko ogledate v njenem meniju Pomoč.

Nameščanje aplikacije "LG PC Suite"

Aplikacijo "LG PC Suite" za računalnik lahko prenesete s spletne strani družbe LG.

1 Obiščite www.lg.com in izberite želeno državo.
2 Pojdite na **Support (Podpora)** > **Mobile Phone Support (Podpora za mobilne telefone)** > izberite model (LG-E610).
3 V razdelku **Download (Prenos)** kliknite **PC Sync (Sinhronizacija z računalnikom)**, nato pa za prenos aplikacije **"LG PC Suite"** kliknite **WINDOW PC Sync Download (Prenos programa za sinhronizacijo z računalnikom Windows)**.

Sistemske zahteve za programsko opremo "LG PC Suite" za računalnik

- Operacijski sistem: Windows XP 32-bitna različica (servisni paket 2), Windows Vista 32- /64- bitna različica, Windows 7 32- /64- bitna različica
- CPE: 1 GHz ali hitrejši procesor
- Pomnilnik: 512 MB ali več RAM-a
- Grafična kartica: ločljivost 1024 x 768, 32- bitne ali bogatejše barve
- Trdi disk: 100 MB ali več prostora na trdem disku (odvisno od količine shranjenih podatkov boste morda potrebovali več prostora.)
- Zahtevana programska oprema: vgrajeni gonilniki LG

OPOMBA: vgrajen gonilnik za USB LG

Vgrajen gonilnik za USB LG je zahtevan za povezavo naprave LG in računalnika. Ob namestitvi programske opreme "LG PC Suite" se gonilnik namesti samodejno.

8. Sinhronizacija telefona z računalnikom

Podatke v napravi in računalniku lahko preprosto sinhronizirate s programsko opremo "LG PC Suite" za računalnik. Sinhronizirate lahko stike, razporede in zaznamke.

Postopek je tak:

1 Napravo priklopite na računalnik. (uporabite kabel USB ali brezžično povezavo)
2 Po vzpostavitvi povezave zaženite program in v kategoriji na levi strani zaslona izberite razdelek z napravami.
3 Za izbiro kliknite [Personal information (Osebni podatki)].
4 Potrdite polje ob vsebini, ki jo želite sinhronizirati, in kliknite gumb **Sinhroniziraj**.

9. Sinhronizacija telefona z računalnikom prek povezave USB

OPOMBA: če želite sinhronizirati telefon z računalnikom prek USB-kabla, morate v računalnik namestiti program LG PC Suite. Informacije o namestitvi aplikacije LG PC Suite si oglejte na prejšnjih straneh.

1. Če želite preveriti medij za shranjevanje, pritisnite > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > **Pomnilnik** v kategoriji NAPRAVA. (Če želite datoteke prenesti s pomnilniške kartice ali na njo, jo vstavite v mobilni telefon.)
2. Telefon s kablom USB priklopite na računalnik.
3. Prikaže se seznam z načini povezave USB. Izberite možnost **Masovni pomnilnik**.
4. Odprite mapo izmenljivega pomnilnika v računalniku. Na računalniku si lahko ogledate vsebino zunanjega pomnilnika in prenesete datoteke.
5. Kopirajte datoteke iz računalnika v mapo pogona.
6. Če želite odklopiti telefon, izberite možnost Polni le.

NASVET! Če želite znova uporabiti kartico microSD v telefonu, odprite predal sporočil in pritisnite > **Polnilec**.

Povezavo med telefonom in računalnikom prekinete tako:

Odprite predal obvestil in pritisnite > **Polnilec**, da telefon varno odklopite od računalnika.

10. Držite telefon pokonci

Telefon držite pokonci kot običajen telefon. Telefon LG-E610 ima vgrajeno anteno. Pazite, da hrbtne strani telefona ne opraskate ali poškodujete, saj lahko s tem vplivate na delovanje.

Ko kličete/sprejemate klice ali pošiljate/prejemate podatke, telefona ne držite na spodnjem delu, kjer je nameščena antena. Lahko bi vplivali na kakovost klicev.

11. Če zamrzne zaslon

Če zamrzne zaslon ali se telefon ne odziva, ko ga želite upravljati:


odstranite baterijo, jo znova vstavite in vklopite telefon.

ALI

Za izklop telefona pritisnite in 10 sekund držite tipko za **vklop/izklop/zaklepanje**.

Če še vedno ne deluje, se obrnite na servisni center.

Deli naprave

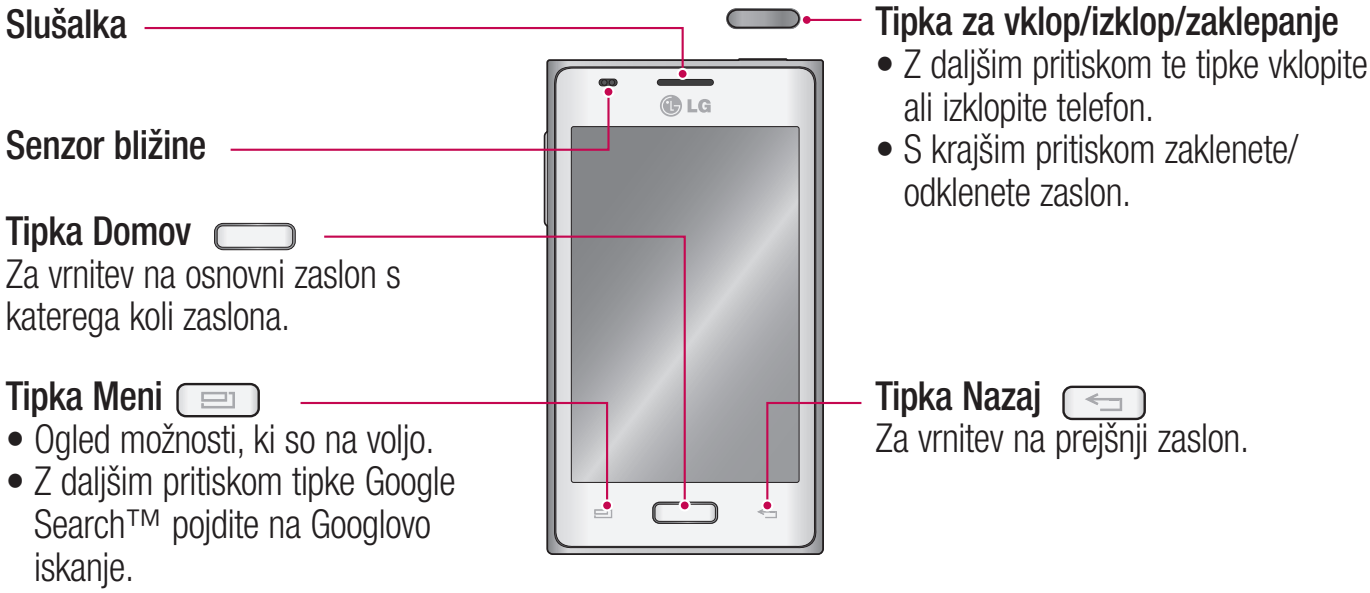


OPOMBA: senzor bližine

Ko držite telefon pri sprejemanju in izvajanju klicev v bližini ušesa, senzor bližine samodejno izklopi osvetlitev ozadja in zaklene zaslon na dotik. To podaljša življenjsko dobo baterije in preprečuje nenamerno aktivacijo zaslona na dotik med klici.

⚠ OPOZORILO

Če na telefon postavite težji predmet ali če sedete nanj, lahko poškodujete LCD-zaslon in okvarite zaslon na dotik. Senzorja bližine zaslona LCD ne prekrivajte z zaščitno folijo. To lahko povzroči napačno delovanje senzorja.

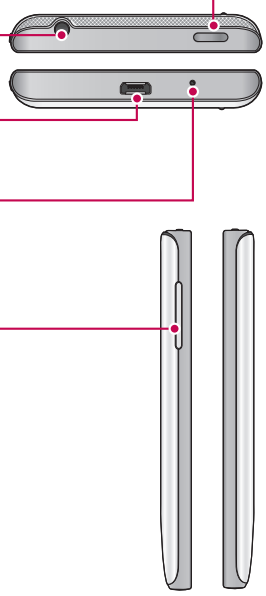

- Na osnovnem zaslonu: uravnavanje glasnosti zvonjenja.
- Med klicem: uravnavanje glasnosti slušalke.
- Med predvajanjem glasbe: neprekinjeno uravnavanje glasnosti.




Namestitev kartice SIM in baterije


Preden lahko začnete odkrivati skrivnosti svojega novega telefona, ga pripravite za uporabo. Vstavljanje kartice SIM in baterije:

1 Pri odstranjevanju pokrovčka baterije telefon trdno držite v roki. Z drugo roko dvignite pokrovček baterije in ga odstranite z nohtom, kot je prikazano na sliki.


> **OPOMBA:** noht vstavite v režo USB in dvignite pokrovček baterije.

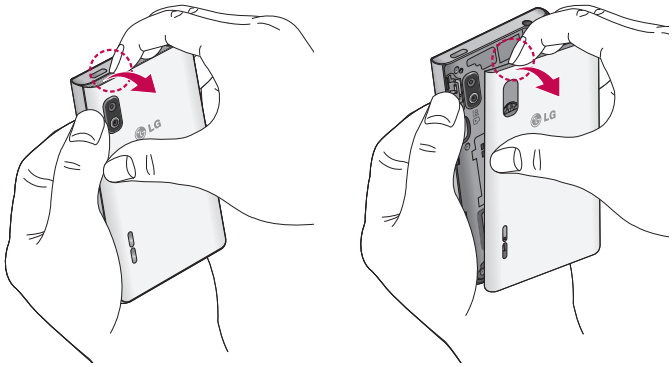

2 V ustrezno režo potisnite kartico SIM. Pri tem mora biti zlato stično območje kartice obrnjeno navzdol.

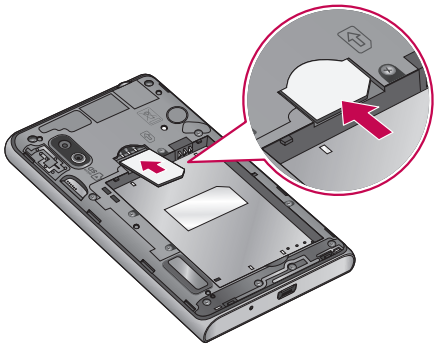

3 Vstavite baterijo in pri tem poravnajte zlate stike telefona in baterije (1). Baterijo nato pritisnite navzdol, da se zaskoči v pravilen položaj (2).

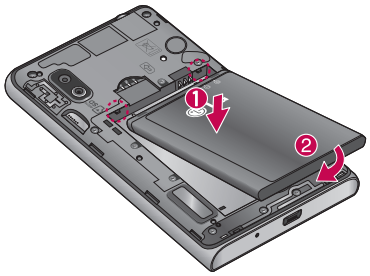


4 Poravnajte pokrovček prostora za baterijo (1) in ga pritisnite navzdol, da se zaskoči (2).



Polnjenje telefona

Priključek za polnilnik je na spodnjem delu telefona. Priklopite polnilnik in ga vklopite v omrežno vtičnico.

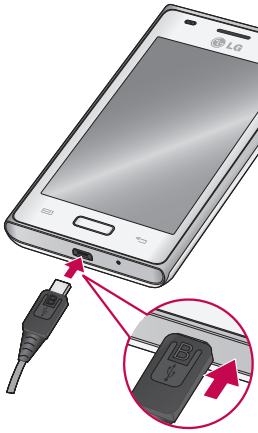

OPOMBA: pri prvem polnjenju je treba baterijo popolnoma napolniti, da se tako zagotovi optimalna življenjska doba baterije.

OPOMBA: ne odpirajte pokrovčka baterije med polnjenjem telefona.

Uporaba pomnilniške kartice


Telefon podpira pomnilniške kartice microSDTM ali microSDHCTM zmogljivosti do 32 GB. Te pomnilniške kartice so zasnovane posebej za mobilne telefone in druge majhne naprave in so namenjene shranjevanju večpredstavnostnih datotek, kot so skladbe, programi, videoposnetki in fotografije, ki jih lahko uporabljate s telefonom.

Vstavljanje pomnilniške kartice:

Pomnilniško kartico vstavite v režo. Poskrbite, da je zlato stično območje obrnjeno navzdol.

Varna odstranitev pomnilniške kartice:

Pritisnite > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > **Pomnilnik** v kategoriji NAPRAVA > **Odpni kartico SD** > **OK**.

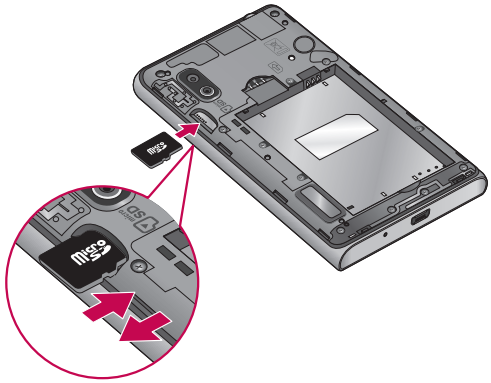

OPOMBA:

- V telefonu uporabljajte samo združljive pomnilniške kartice. Uporaba pomnilniških kartic, ki niso združljive, lahko poškoduje kartico in podatke, shranjene na kartici, ter telefon.
- Ker naprava uporablja datotečni sistem FAT32, je največja velikost katere koli datoteke 4 GB.

⚠ **OPOZORILO**
Pomnilniške kartice ne vstavljajte ali odstranjujte, ko je telefon vklopljen. S tem lahko poškodujete telefon in pomnilniško kartico ter izgubite podatke, shranjene na njej.

Formatiranje pomnilniške kartice:

Pomnilniška kartica je morda že formatirana. Če ni, jo boste morali pred uporabo formatirati.

OPOMBA: pri formatiranju pomnilniške kartice bodo izbrisane vse datoteke, ki so shranjene na njej.

1 Na osnovnem zaslonu pritisnite ⊞ > zavihek **Aplikacije**, da odprete meni.
2 Pomaknite se do možnosti **Nastavitve** > **Pomnilnik** v kategoriji NAPRAVA **in jo pritisnite.**
3 Pritisnite **Odpni kartico SD** in potrdite z **OK**.
4 Pritisnite **Izbriši SD kartico** > **Izbriši kartico SD** > **Izbriši vse** in potrdite izbiro.
5 Če ste nastavili vzorec za zaklep, ga vnesite in izberite možnost **Izbriši vse**.

OPOMBA: če je na pomnilniški kartici vsebina, se lahko struktura map po formatiranju spremeni, ker bodo vse datoteke izbrisane.

Zaklepanje in odklepanje zaslona

Če telefona nekaj časa ne uporabljate, se zaslon samodejno izklopi in zaklene. To preprečuje neželeno pritiskanje in varčuje z energijo baterije.

Ko telefona LG-E610 ne uporabljate, ga zaklenite s pritiskom tipke za **vklop/izklop/zaklepanje** .

Če se med zaklepom zaslona izvajajo programi, se morda izvajajo tudi v zaklenjenem načinu. Priporočamo, da pred prehodom v zaklenjeni način zaprete vse programe, da se izognete nepotrebnim stroškom (npr. telefonski klic, dostop do spleta in podatkovna komunikacija).

Če ga želite uporabiti, pritisnite tipko za **vklop/izklop/zaklepanje** . Pojavi se zaklenjeni zaslon. Pritisnite in s prstom potegnite po zaklenjenem zaslonu v katero koli smer, da odklenete osnovni zaslon. Odpre se zadnji odprti zaslon.

NASVET! Telefon lahko zbudite tudi tako, da uporabite tipko za znižanje glasnosti, ko je zaslon izklopljen.

Zaščita zaklenjenega zaslona

Zaslon lahko zaklenete tako, da ga lahko odklenete in začnete uporabljati samo vi.

Za prvo nastavitev vzorca za odklepanje, številke PIN ali gesla:

1 Pritisnite > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > **Zakleni zaslon** v kategoriji NAPRAVA.

2 Izberite **Zaklepanje zaslona** in želene možnosti (**Brez**, **Diapozitiv**, **Vzorec**, **PIN** ali **Geslo**).

> **OPOMBA:**
> **Previdnostni ukrepi pri uporabi vzorca za zaklep.**
> Zelo pomembno je, da si zapomnite, kakšen vzorec za odklepanje ste nastavili. Če 5-krat narišete napačen vzorec, ne boste mogli dostopiti v telefon. Imate 5 poskusov za vnos vzorca za odklepanje, PIN-številke ali gesla. Če ste porabili vseh 5 poskusov, lahko znova poskusite čez 30 sekund.

Če ste pozabili vzorec za odklepanje:

Če ste se s telefonom prijavili v Googlov račun, vendar ste 5-krat vnesli napačen vzorec, pritisnite gumb za pozabljen vzorec. Za odklep telefona se boste morali prijaviti v Googlov račun.

Če v telefonu niste ustvarili Googlovega računa ali ste ga pozabili, morate izvesti strojno ponastavitev.

Če ste pozabili PIN ali geslo: Če ste pozabili PIN ali geslo, morate opraviti strojno ponastavitev.

Nasveti za uporabo zaslona na dotik

Tukaj je nekaj namigov o premikanju po telefonu.

Pritisk – če želite izbrati meni/možnost ali odpreti aplikacijo, jo pritisnite.

Pritisk in držanje – če želite odpreti meni z možnostmi ali premakniti element, ga pritisnite in držite.

Vlečenje – če se želite počasi pomikati po seznamu ali po zaslonu, povlecite prek zaslona na dotik.

Frcanje – če se želite hitro pomikati po seznamu ali po zaslonu, frcnite prek zaslona na dotik (hitro povlecite in spustite).

OPOMBA:

- Če želite izbrati predmet, pritisnite sredino ikone.
- Ne pritiskajte premočno; zaslon na dotik je dovolj občutljiv, da zazna že rahel, vendar čvrst dotik.
- S konico prsta pritisnite želeno možnost. Pazite, da se ne dotaknete drugih tipk.

Osnovni zaslon

Za ogled različnih plošč se s prstom pomaknite v levo ali desno. Posamezno ploščo lahko prilagodite z aplikacijami, prenosi, pripomočki in ozadji.

OPOMBA: Nekatere slike za zaslonu so lahko glede na ponudnika storitev nekoliko drugačne.

Na dnu osnovnega zaslona so prikazane hitre tipke. Hitre tipke omogočajo preprost dostop z enim dotikom do funkcij, ki jih najpogosteje uporabljate.

Za klicanje pritisnite ikono **telefona**, da se prikaže tipkovnica na zaslonu na dotik.

Pritisnite ikono **sporočil**, da odprete meni za pošiljanje sporočil. V tem meniju lahko ustvarite novo sporočilo.

Pritisnite ikono **imenika**, da odprete imenik.

Pritisnite ikono **Aplikacije** na dnu zaslona. Prikažejo se vse nameščene aplikacije. Aplikacijo odprete tako, da na seznamu pritisnete njeno ikono.

Prilagajanje osnovnega zaslona

Osnovni zaslon lahko prilagajate z dodajanjem aplikacij, prenosov, pripomočkov ali ozadij. Za udobnejšo uporabo telefona na osnovni zaslon dodajte svoje najljubše pripomočke.

Dodajanje elementov na osnovni zaslon:

1 Pritisnite in držite prazno območje osnovnega zaslona.

2 V meniju Način dodajanja izberite elemente, ki jih želite dodati. Dodani elementi bodo nato vidni na osnovnem zaslonu.

3 Povlecite jih na želeno mesto in dvignite prst.

Odstranjevanje elementa z osnovnega zaslona:

- **Osnovni zaslon** > pritisnite in držite ikono, ki jo želite odstraniti > povlecite jo do .

> **NASVET!** Če želite na osnovni zaslon dodati ikono aplikacije, v meniju Aplikacije pritisnite in držite aplikacijo, ki jo želite dodati.

Vrnitev na nedavno uporabljene aplikacije

1 Pritisnite in držite tipko **Domov**. Na zaslonu se pojavi pojavno okno z ikonami vseh nedavno uporabljenih aplikacij.

2 Pritisnite ikono aplikacije, ki jo želite odpreti. Ali pritisnite tipko **Nazaj** in se vrnite v trenutno aplikacijo.

Predal obvestil

Predal obvestil najdete na vrhu zaslona.



Predal odprete tako, da ga pritisnete in povlečete navzdol.

Pritisnite > za upravljanje Obvestil. Tukaj lahko pregledujete in upravljate glasnost, povezave Wi-Fi, Bluetooth, letalski način, račune in sinhronizacijo, samodejno obračanje zaslona, svetlost, omogočanje podatkov, GPS, NFC ali prenosno dostopno točko Wi-Fi.

Ogled vrstice stanja

V vrstici stanja so z različnimi ikonami prikazane informacije telefona, kot so na primer moč signala, nova sporočila, napolnjenost baterije ter aktivne povezave Bluetooth in podatkovne povezave.



V spodnji preglednici so razloženi pomeni ikon, ki so lahko prikazane v vrstici stanja.

Ikona	Opis
	Ni kartice SIM
	Ni signala
	Letalski način
	Povezan z omrežjem Wi-Fi
	Varčevanje z energijo je vklopljeno
	Žične slušalke
	Klic v teku
	Zadržani klic
	Telefon z mikrofonom in zvočnikom
	Mikrofon telefona je izključen
	Zgrešeni klic
	Bluetooth je vključen
	Sistemsko opozorilo
	Alarm je nastavljen
	Nova glasovna pošta
	Zvonjenje je utišano
	NFC je vklopljen

Ikona	Opis
	Vibriranje
	Baterija je polna
	Baterija se polni
	Telefon je povezan z računalnikom prek kabla USB
	Prenos podatkov
	Nalaganje podatkov
	GPS pridobiva podatke
	Prejemanje podatkov o lokaciji prek GPS
	Sinhroniziranje podatkov
	Novo sporočilo v pošti Gmail
	Novo Googlovo neposredno sporočilo
	Novo sporočilo
	Predvajanje glasbe
	V ozadju se predvaja FM-radio
	Deljenje internetne povezave prek USB-ja je aktivno

Ikona	Opis
	Prenosna dostopna točka Wi-Fi je aktivna
	Aktivna sta tako deljenje internetne povezave prek USB-ja kot prenosna dostopna točka

Tipkovnica na zaslonu

Besedilo lahko vnesete s tipkovnico na zaslonu. Ko morate vnesti besedilo, se tipkovnica samodejno prikaže na zaslonu. Za ročni prikaz tipkovnice se dotaknite besedilnega polja, v katerega želite vnesti besedilo.

Uporaba tipkovnice in vnašanje besedila

Pritisnite enkrat, če želite, da je naslednja črka velika. Če želite, da so vse črke velike, pritisnite dvakrat.

Pritisnite, da preklopite med številsko tipkovnico in tipkovnico s simboli. Ta zavihek lahko tudi pritisnete in ga držite, da se prikaže meni z nastavitvami.

Pritisnite, da vnesete presledek.

Pritisnite, da se v polju za sporočilo premaknete v novo vrstico.

Pritisnite, da izbrišete zadnji znak.

Pritisnite, da skrijete tipkovnico na zaslonu.

Vnos naglašenih črk

Če za vnos besedila na primer izberete francoščino ali španščino, lahko vnašate posebne francoske oz. španske znake (npr. á).

Če želite na primer vnesti "á", pritisnite tipko "a" in jo pridržite, dokler se tipka za povečavo ne poveča in prikaže znakov, ki jih uporabljajo drugi jeziki.

Nato izberite posebni znak, ki ga želite vstaviti.

Nastavitev Googlovega računa

Ob prvem vklopu telefona lahko aktivirate omrežje, se vpišete v Googlov račun in nastavite, kako želite uporabljati nekatere Googlove storitve.

Nastavitev Googlovega računa:

- Iz pojavnega nastavitvenega zaslona se prijavite v Googlov račun.

  ALI

- Pritisnite > zavihek **Aplikacije** > izberite aplikacijo Google, na primer **Gmail** > izberite **NOVO**, da ustvarite nov račun.

Če imate Googlov račun, pritisnite **Obstoječ**, vnesite e-poštni naslov in geslo ter pritisnite **Prijava**.

Ko ustvarite Googlov račun na telefonu, se telefon samodejno sinhronizira z Googlovim računom v spletu.

Imenik, sporočila v nabiralniku Gmail, dogodki v koledarju in druge informacije iz teh aplikacij in storitev v spletu se sinhronizirajo s telefonom. (To je odvisno od vaših sinhronizacijskih nastavitev.)

Ko se prijavite, lahko s telefonom uporabljate Gmail™ in druge Googlove storitve.

Wi-Fi

Prek omrežja Wi-Fi lahko uporabljate širokopasovno internetno povezavo znotraj pokritosti brezžične dostopne točke (AP). Prek omrežja Wi-Fi lahko brezplačno uporabljate brezžični internet.

Vzpostavljanje povezave z omrežji Wi-Fi

Če želite v telefonu uporabljati Wi-Fi, potrebujete dostop do brezžične dostopne točke ali "dostopne točke". Nekatere dostopne točke so odprte in preprosto vzpostavite povezavo z njimi. Druge so skrite ali zaščitene; telefon morate za povezavo z njimi posebej konfigurirati.

Ko omrežja Wi-Fi ne uporabljate, ga izklopite, da podaljšate vzdržljivost baterije.

> **OPOMBA:** če ste zunaj območja Wi-Fi ali nastavite Wi-Fi na **IZKLOP**, vam lahko mobilni operater zaračuna dodatne pristojbine za uporabo mobilnih podatkov.

Vklop funkcije Wi-Fi in povezava z omrežjem Wi-Fi

1 Pritisnite > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > **Wi-Fi** v kategoriji BREZŽIČNO IN OMREŽJA.

2 Nastavitve **Wi-Fi** na **VKLOP**, da ga vklopite in poiščete razpoložljiva omrežja Wi-Fi.

3 Ponovno pritisnite meni Wi-Fi za ogled seznama aktivnih omrežij Wi-Fi v dosegu.
   - Zavarovana omrežja so označena z ikono ključavnice.

4 Pritisnite omrežje, da vzpostavite povezavo z njim.
   - Če je omrežje odprto, pritisnite **Poveži** in tako potrdite, da želite vzpostaviti povezavo.
   - Če je omrežje zavarovano, morate vnesti geslo ali druge poverilnice. (Za podrobnosti se obrnite na skrbnika omrežja)

5 Vrstica stanja prikazuje ikono, ki označuje stanje povezave z Wi-Fi-omrežjem.

Bluetooth

Prek povezave Bluetooth lahko pošiljate podatke tako, da zaženete ustrezno aplikacijo. Ni jih mogoče pošiljati iz menija Bluetooth, kot pri večini drugih mobilnih telefonov.

NASVET! S telefonom LG-E610 lahko izkusite izjemno hitro povezavo Bluetooth. Če tudi naprava, s katero želite deliti podatke, podpira hitri Bluetooth, bodo podatki samodejno preneseni po hitrejši povezavi. Za uporabo izjemno hitrega prenosa podatkov prek povezave Bluetooth mora biti povezava Wi-Fi IZKLOPLJENA. Nastavitve za hitro povezavo Bluetooth so lahko glede na napravo drugačne. Nastavitve naprave preverite pri ponudniku storitev.

OPOMBA:

- Podjetje LG ne prevzema odgovornosti za izgubo podatkov, prestrežene podatke ali zlorabo podatkov, ki so bili poslani ali prejeti s pomočjo brezžične funkcije Bluetooth.
- Za izmenjavo in prejemanje podatkov uporabljajte preverjene in ustrezno zaščitene naprave. Če so med napravami ovire, se lahko razdalja, na kateri je mogoč prenos podatkov, zmanjša.
- Nekatere naprave, še posebej tiste, ki jih ni testiralo ali odobrilo podjetje Bluetooth SIG, morda niso združljive z vašo napravo.

Vklop povezave Bluetooth in seznanjanje vašega telefona z napravo Bluetooth

Preden lahko telefon povežete z drugo napravo, ju morate združiti.

1. Pritisnite > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > možnost **Bluetooth** nastavite na **VKLOPLJENO** v BREZŽIČNO IN OMREŽJA
2. Še enkrat pritisnite meni **Bluetooth**. Telefon bo poiskal in prikazal ID-je vseh razpoložljivih naprav Bluetooth v dosegu. Če naprava, s katero želite združiti telefon, ni na seznamu, preverite, da je nastavljena tako, da jo je mogoče odkriti in še enkrat pritisnite **ISKANJE NAPRAV**.
3. Na seznamu izberite napravo, s katero želite seznaniti svoj telefon.

Ko je seznanjanje uspešno, bo vaša naprava vzpostavila povezavo z drugo napravo.

Pošiljanje podatkov po brezžični povezavi Bluetooth

1. V ustrezni aplikaciji ali mapi **Prenosi** izberite datoteko ali element, na primer stik, dogodek v koledarju, beležko ali predstavnostno datoteko.
2. Izberite možnost pošiljanja podatkov prek povezave Bluetooth.

OPOMBA: način za izbiro možnosti se lahko razlikuje glede na vrsto podatkov.

3 Iskanje in seznanjanje z napravo z omogočeno povezavo Bluetooth.

Skupna raba podatkovne povezave telefona

USB-prenašanje in prenosna dostopna točka Wi-Fi sta odlični funkciji, ko brezžične povezave niso na voljo. Mobilno podatkovno povezavo telefona lahko prek USB-kabla uporablja tudi vaš računalnik (deljenje internetne povezave prek USB-ja). Mobilno podatkovno povezavo telefona lahko postavite tudi v skupno rabo z več napravami tako, da telefon spremenite v prenosno dostopno točko Wi-Fi.

Ko telefon deli svojo podatkovno povezavo, se v vrstici stanja prikaže ikona, v predal obvestil pa prejemate obvestilo.

Za najnovejše informacije o deljenju internetne povezave in prenosnih dostopnih točkah, vključno s podprtimi operacijskimi sistemi in drugimi podrobnostmi, obiščite spletno mesto http://www.android.com/tether.

Spreminjanje nastavitev mobilne dostopne točke Wi-Fi:

- Pritisnite > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > **Več** v meniju BREZŽIČNO IN OMREŽJA > **Wi-Fi hotspot** > izberite možnosti, ki jih želite spremeniti

NASVET! Če imate v računalniku operacijski sistem Windows 7 ali zadnjo različico operacijskega sistema Linux (kot je Ubuntu), vam običajno ne bo treba pripraviti računalnika na deljenje internetne povezave. Če pa imate starejšo različico operacijskega sistema Windows ali drug operacijski sistem, boste morali računalnik pripraviti na vzpostavitev omrežne povezave prek USB-ja. Za najnovejše informacije o tem, kateri operacijski sistemi podpirajo deljenje internetne povezave prek USB-ja in kako jih konfigurirate, obiščite spletno mesto http://www.android.com/tether.

Preimenovanje ali zaščita prenosne dostopne točke

Spremenite lahko ime Wi-Fi-omrežja telefona (SSID) in zaščitite njegovo Wi-Fi-omrežje.

1 Na osnovnem zaslonu pritisnite > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve**

2 Pritisnite **Več** v meniju BREZŽIČNO IN OMREŽJA in izberite **Wi-Fi hotspot**.

3 Zagotovite, da je označena možnost **Wi-Fi hotspot**.

4 Pritisnite **Konfiguriraj Wi-Fi hotspot**.

- Odpre se pogovorno okno **Konfiguriraj Wi-Fi hotspot**.

- Spremenite lahko SSID (ime) omrežja, ki ga vidijo drugi računalniki, ko iščejo Wi-Fi-omrežja.
- Pritisnete lahko tudi meni **Zaščita**, da konfigurirate omrežje z zaščitenim brezžičnim dostopom WPA2 in ključem v predhodni skupni rabi (PSK).
- Če pritisnete varnostno možnost **WPA2 PSK**, se pogovornemu oknu **Konfiguriraj Wi-Fi hotspot** doda polje za geslo. Če vnesete geslo, boste morali to geslo vnesti tudi, ko boste z dostopno točko telefona želeli povezati računalnik ali drugo napravo. Lahko pa tudi nastavite **Odpri** v meniju **Zaščita**, da iz omrežja Wi-Fi odstranite zaščito.

5 Pritisnite **Shrani**.

POZOR!
Če za varnostno možnost nastavite Odpri, ne morete preprečiti nepooblaščene uporabe spletnih storitev s strani drugih, zaradi česar imate lahko dodatne stroške. Za preprečevanje nepooblaščene uporabe je bolje obdržati varnostno možnost.

Uporaba Wi-Fi Cast

Glasbo, slike in videoposnetke lahko izmenjujete z uporabniki, ki uporabljajo mobilne telefone Android, povezane preko istega omrežja Wi-Fi in Wi-Fi Directed.

Vnaprej preverite omrežje Wi-Fi in Wi-Fi in se prepričajte, da uporabniki vzpostavljajo povezavo z istim omrežjem.

1 Pritisnite > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > **Več** v kategoriji BREZŽIČNO IN OMREŽJA > **Wi-Fi Direct.**

2 Potrdite polje wi-fi direct, da ga vklopite.

3 Na seznamu najdenih naprav izberite napravo, s katero želite vzpostaviti povezavo.

4 Pritisnite **Poveži**.

Omogočanje možnosti Wi-Fi Direct za izmenjavo prek funkcije SmartShare

Wi-Fi Direct samodejno preišče bližnje naprave Wi-Fi Direct in jih prikaže, da lahko izberete tisto, s katero želite prek Smart Share deliti večpredstavnostne podatke.

OPOMBA: medtem ko uporabljate katero od funkcij Wi-Fi, možnosti Wi-Fi Direct ne morete omogočiti.

1 Pritisnite > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > **Več** v kategoriji BREZŽIČNO IN OMREŽJA > **Wi-Fi Direct.**

2 Na seznamu najdenih naprav izberite napravo, s katero želite vzpostaviti povezavo.

USTVARI SKUPINO – s pritiskom te možnosti aktivirate način lastnika skupine, ki omogoča, da se podedovane naprave Wi-Fi povežejo prek iskanja v vašem telefonu. V tem primeru morate vnesti geslo, ki je nastavljeno v možnosti **Geslo**.

OPOMBA: ko vaš telefon postane lastnik skupine, se baterija prazni hitreje, kot če je odjemalec. Povezava Wi-Fi Direct ne zagotavlja internetne storitve. Za uporabo spletnih storitev se lahko zaračunajo dodatni stroški. Pri omrežnem ponudniku preverite stroške za prenos podatkov.

Uporaba funkcije SmartShare

SmartShare uporablja tehnologijo DLNA (Digital Living Network Alliance), ki omogoča izmenjavo digitalnih vsebin po brezžičnem omrežju.

Za uporabo te funkcije morata imeti obe napravi certifikat združenja DLNA.

Vklop funkcije SmartShare in dovoljena izmenjava vsebin

1 Pritisnite ⊞ > zavihek **Aplikacije** > **SmartShare**
2 Pritisnite ▭ in izberite **Nastavitve**.
3 Za izklop pritisnite potrditveno polje Vidno.
- Pritisnite **Vedno sprejmi zahtevo**, če želite samodejno sprejemati zahteve za skupno rabo iz drugih naprav.
- Pritisnite **Sprejmi datoteke**, če želite dovoliti samodejno nalaganje datotek iz drugih naprav v telefon.

4 Pod možnostjo Vsebina izmenjave lahko označite, katere vrste vsebin želite izmenjevati. Na voljo imate možnosti **Slike**, **Videoposnetki** in **Glasba**.
5 **Funkcija** SmartShare **je zdaj vklopljena in pripravljena za izmenjavo vsebin.**

Izmenjava vsebin iz oddaljene knjižnice vsebin z drugimi napravami

Predvajalna naprava (kot je televizor) lahko predvaja večpredstavnostno vsebino iz oddaljene knjižnice (npr. iz osebnega računalnika).

OPOMBA: funkcija DLNA mora biti na obeh napravah (npr. na televizorju in računalniku) pravilno nastavljena.

1 Pritisnite zgornji desni gumb, da na seznamu izberete napravo.
2 Pritisnite zgornji levi gumb in izberite napravo za oddaljeno knjižnico vsebin.
3 Po knjižnici vsebin lahko brskate.
4 Pritisnite sličico vsebine ali pritisnite tipko **Meni** in izberite gumb **Predvajaj**.

Izmenjava vsebin v telefonu z napravo za predvajanje (kot je televizor)

OPOMBA: naprava za predvajanje mora biti pravilno nastavljena.

1. Med brskanjem po slikah ali videoposnetkih z aplikacijo **Galerija** lahko datoteke označite tako, da pritisnete . Tako lahko izberete več datotek za izmenjavo.
2. V meniju pritisnite možnost **Izmenjava** in nato **SmartShare**.
3. SmartShare **se samodejno zažene z izbranimi datotekami.**
4. Na seznamu izberite napravo za predvajanje datotek.

OPOMBA: Za izmenjavo vsebin s predvajalnikom glasbe, fotoaparatom ali videopredvajalnikom opravite podobne korake.

Opomba: Preden uporabite to aplikacijo, preverite, ali je naprava prek Wi-Fi povezava z domačim omrežjem. Nekatere naprave DLNA (npr. televizor), ki podpirajo samo funkcijo DMP DLNA, ne bodo prikazane na seznamu predvajalnih naprav. Naprava morda ne podpira predvajanja vseh vsebin.

Prenos vsebin iz oddaljene knjižnice vsebin

1. Pritisnite > zavihek **Aplikacije** > **SmartShare**
2. Pritisnite zgornji levi gumb in izberite napravo za oddaljeno knjižnico vsebin.
3. Po knjižnici vsebin lahko brskate.
4. Pritisnite sličico vsebine in nato gumb **Prenos**.

Obvestilo: nekatere vrste vsebin niso podprte.

Nalaganje vsebin iz telefona v oddaljeno knjižnico vsebin

OPOMBA: kartica SD mora biti pravilno vpeta in možnost Sprejmi datoteke v meniju nastavitev izbrana.

1. Pritisnite > zavihek **Aplikacije** > **SmartShare**
2. Pritisnite zgornji levi gumb in izberite Moj telefon.
3. Po knjižnici vsebin lahko brskate.
4. Pritisnite in pridržite sličico vsebine in nato gumb **Naloži**.
5. Izberite napravo ali oddaljeno knjižnico vsebine za nalaganje.

Opomba: nekatere naprave DLNA ne podpirajo funkcije nalaganja DMS – vanje ni mogoče nalagati. Nekatere vrste vsebin niso podprte.

Klicanje

1 Dotaknite se , da odprete tipkovnico.
2 S tipkovnico vnesite številko. Za brisanje številke pritisnite .
3 Če želite opraviti klic, pritisnite .
4 Če želite klic končati, pritisnite ikono **Končaj** .

NASVET! Za vnos znaka "+" za klice v tujino pritisnite in pridržite 0+.

Klicanje stikov

1 Pritisnite , da odprete imenik.
2 Pomaknite se po seznamu stikov ali vnesite prvih nekaj črk stika, ki ga želite poklicati tako, da pritisnete **Iskanje kontakta**.
3 Na seznamu pritisnite stik, ki ga želite poklicati.

Sprejem in zavrnitev klica

Če klic prejmete, ko je telefon zaklenjen, držite in povlecite , da odgovorite na dohodni klic.

Držite in povlecite , da zavrnete dohodni klic.

Držite in povlecite ikono **Hitro sporočilo** na dnu zaslona, če ga želite poslati.

NASVET! Hitro sporočilo
S to funkcijo lahko hitro pošljete sporočilo. To je priročno, če morate na sporočilo odgovoriti med sestankom.

Prilagoditev glasnosti klica

Če želite prilagoditi glasnost med klicem, uporabite tipko za zviševanje ali zniževanje glasnosti na levi strani telefona.

Drugi klic

1 Med prvim klicem pritisnite **Meni** > **Dodaj klic** in pokličite številko. Lahko pa odprete seznam nedavnih klicev tako, da pritisnete ali poiščete kontakte tako, da pritisnete , nato pa izberete številko, ki jo želite poklicati.
2 Če želite klicati, pritisnite .
3 Oba klica bosta prikazana na zaslonu za klice. Prvi klic bo zaklenjen in zadržan.
4 Pritisnite prikazano številko, če želite preklopiti med klicema. Ali pritisnite **Združi klice**, da vzpostavite konferenčni klic.
5 Če želite končati aktivni klic, pritisnite **Končaj** ali tipko Domov, nato pa vrstico z opozorili povlecite navzdol in izberite ikono **Končaj klic** .

OPOMBA: vsak opravljen klic se zaračuna.

Ogled dnevnikov klicev

Na osnovnem zaslonu pritisnite in izberite zavihek **Dnevnik klicev**.

Ogledate si lahko seznam vseh izhodnih, dohodnih in zgrešenih klicev.

NASVET! Dotaknite se katerega koli vnosa v dnevniku klicev, da si ogledate datum, čas in trajanje klica.

NASVET! Če želite izbrisati vse zabeležene elemente, pritisnite tipko **Meni** in potem **Izbriši vse**.

Nastavitve klicev

Nastavite lahko vse klicne nastavitve telefona, na primer posredovanje klica, in druge posebne funkcije, ki jih omogoča ponudnik storitev.

1. Na osnovnem zaslonu pritisnite .
2. Pritisnite tipko **Meni**.
3. Pritisnite **Nastavitve klicev** in izberite možnosti, ki jih želite nastaviti.

Fiksne številke – vklopi in sestavi seznam številk, ki jih lahko pokličete iz telefona. Potrebovali boste kodo PIN 2, ki jo prejmete od svojega ponudnika storitev. S telefonom lahko kličete samo številke, ki so na seznamu fiksnih številk.

Storitev glasovne pošte – omogoča izbiro storitve glasovne pošte vašega operaterja.

Nastavitve glasovne pošte – če uporabljate storitev glasovne pošte vašega operaterja, vam ta možnost omogoča vnos telefonske številke, prek katere lahko poslušate ali upravljate glasovno pošto.

Shrani neznane številke – po klicu neznane številke doda med klice.

Zavrnitev klica – omogoča nastavitev funkcije za zavrnitev klica. Izbirate lahko med možnostmi **Onemogočeno**, **Zavrni klice na seznamu** ali **Zavrni vse klice**.

Hitro sporočilo – če želite zavrniti klic, lahko s to funkcijo hitro pošljete sporočilo. To je priročno, če morate zavrniti klic med sestankom.

Posredovanje klica – izberite, ali naj bodo vsi klici preusmerjeni, če je linija zasedena, se ne javite ali niste dosegljivi.

Zapora klicev – izberite, če želite nastaviti zaporo klicev. Vnesite geslo zapore klicev. O tej storitvi povprašajte mobilnega operaterja.

Trajanje klica – prikaz trajanja vseh klicev, vseh klicanih številk in prejetih klicev ter zadnjega klica.

Stroški klicev – prikaz stroškov klicev. (Ta storitev je odvisna od omrežja; nekateri ponudniki storitev ne podpirajo te funkcije)

Dodatne nastavitve – spremenite lahko naslednje nastavitve:

ID klicatelja: izberite, ali naj bo številka pri odhodnem klicu prikazana/skrita.

Čakajoči klic: če je vklopljena funkcija čakajočega klica, vas telefon med aktivnim klicem opozori na drug dohodni klic (odvisno od vašega omrežnega ponudnika).

V telefon lahko dodate stike in jih sinhronizirate s stiki v svojem Googlovem računu ali v drugih računih, ki podpirajo sinhronizacijo stikov.

Iskanje stika

Na osnovnem zaslonu

1 Pritisnite , da odprete imenik.

2 Pritisnite **Iskanje kontakta** in s tipkovnico vnesite ime stika.

Dodajanje novega stika

1 Pritisnite ikono , nato vnesite telefonsko številko novega stika in pritisnite tipko **Meni**. Pritisnite možnost **Dodaj v imenik** > **Ustvari nov kontakt**.

2 Če želite novemu stiku dodati sliko, pritisnite območje slike.
Izbirate lahko med možnostma **Fotografiraj** ali **Izberite iz galerije**.

3 S pritiskanjem ikone izberete vrsto stika.

4 Pritisnite kategorijo informacij o stiku in vnesite podrobnosti o stiku.

5 Pritisnite **Shrani**.

Priljubljeni stiki

Stike, ki jih pogosto kličete, lahko dodate med priljubljene.

Dodajanje stika med priljubljene

1 Pritisnite , da odprete imenik.

2 Pritisnite stik, da si ogledate njegove podrobnosti.

3 Pritisnite zvezdico, ki je desno ob imenu stika. Zvezdica se obarva modro.

Odstranjevanje stika s seznama priljubljenih

1 Pritisnite , da odprete imenik.

2 Pritisnite zavihek , na vrhu seznama izberite **Priljubljene** in izberite kontakt, da si ogledate njegove podrobnosti.

3 Pritisnite modro zvezdico, ki je desno ob imenu kontakta. Zvezdica se obarva sivo in stik je odstranjen s seznama priljubljenih.

Uvažanje ali izvažanje stikov

Za uvoz ali izvoz datotek s stiki (v obliki vcf) iz pomnilnika (notranjega pomnilnika ali pomnilniške kartice) ali kartice SIM ali USIM v napravo in obratno.

1 Pritisnite , da odprete imenik.

2 Pritisnite tipko **Meni** > **Več** > **Uvoz/ Izvoz**.

3 Izberite želeno možnost za uvoz/izvoz. Če imate več računov, izberite tistega, ki mu želite dodati stik.

4 Izberite datoteke s stiki, ki jih želite uvoziti ali izvoziti, in izberite **OK** za potrditev.

Premik stikov iz stare v novo napravo

Izvozite datoteko CSV s stiki iz starega telefona v računalnik s programom za sinhronizacijo z računalnikom.

1 Najprej namestite program LG PC Suite v računalnik. Zaženite program in povežite mobilni telefon Android z računalnikom prek kabla USB.
2 Izberite . Pojdite na **Datoteka** > **Uvozi** in izberite datoteko CSV, shranjeno v računalniku.
3 Če se polja v uvoženi datoteki CSV razlikujejo od polj v programu LG PC Suite, morate polja preslikati. Ko preslikate polja, kliknite Ok. Stiki so nato dodani v LG PC Suite.
4 Če program LG PC Suite zazna povezavo telefona LG-E610 (prek USB-kabla), kliknite "Sinhronizacija" ali "Sinhroniziraj kontakte", da sinhronizirate stike, shranjene v računalniku, s telefonom.

Sporočila

Telefon LG-E610 združuje sporočila SMS in MMS v enem intuitivnem in preprostem meniju.

Pošiljanje sporočila

1 Na osnovnem zaslonu pritisnite in nato , da odprete prazno sporočilo.
2 Vnesite ime ali številko stika v polju Za. Med vnašanjem imena stika se prikazujejo ustrezni stiki. Pritisnete lahko predlaganega prejemnika. Dodate lahko več stikov.

OPOMBA: vsa poslana sporočila so plačljiva**.**

1 Pritisnite polje Napiši sporočilo in začnite pisati sporočilo.
2 Pritisnite tipko **Meni**, da odprete meni Možnosti. Izbirate lahko med možnostmi **Dodaj zadevo**, **Zavrzi**, **Pripni**, **Podatki o prejemniku/ih, Vstavi smeška** in **Vsa sporočila**.
3 Pritisnite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.
4 Odpre se sporočilni zaslon z vašim sporočilom za imenom/številko prejemnika. Na zaslonu so prikazani tudi odgovori na sporočilo. Ko berete in pošiljate dodatna sporočila, se ustvari sporočilna nit.

⚠ **OPOZORILO:** omejitev 160 znakov se lahko razlikuje glede na državo, odvisno od jezika in kodiranja SMS-sporočila.

⚠ **OPOZORILO:** če sporočilu SMS dodate sliko, videoposnetek ali zvočno datoteko, se samodejno pretvori v sporočilo MMS, ki bo temu ustrezno tudi zaračunano.

Okno z razvrščenimi sporočili

Sporočila (SMS, MMS), izmenjana z drugo osebo, je za lažji pregled pogovora mogoče razvrstiti kronološko.

Uporaba smeškov

Sporočila poživite s smeški.

Pri pisanju novega sporočila pritisnite tipko **Meni** in izberite **Vstavi smeška**.

Spreminjanje nastavitev sporočil

Nastavitve sporočil telefona LG-E610 so vnaprej določene, zato lahko takoj začnete pošiljati sporočila. Nastavitve lahko prilagodite.

Na osnovnem zaslonu pritisnite in tipko **Meni**, nato pa pritisnite možnost **Nastavitve**.

E-pošta

E-poštno aplikacijo lahko uporabljate za branje e-pošte drugih ponudnikov storitev (ki niso Google Mail). Aplikacija E-pošta podpira naslednje vrste računov: POP3, IMAP in Exchange.

Vaš ponudnik storitev ali skrbnik sistema lahko priskrbi nastavitve računa, ki jih morate vnesti.

Upravljanje e-poštnega računa

Ko prvič odprete aplikacijo **E-pošta**, se odpre čarovnik za namestitev za dodajanje e-poštnega računa.

Dodajanje e-poštnega računa:

- Pritisnite ▦ > zavihek **Aplikacije** > **E-pošta** > na zaslonu z računi pritisnite ▭ > **Nastavitve** > **DODAJ RAČUN.**

Po prvi nastavitvi se v e-poštnem odjemalcu prikaže vsebina nabiralnika. Če ste dodali več računov, lahko med njimi preklapljate.

Sprememba nastavitev e-poštnega računa:

- Pritisnite ▦ > zavihek **Aplikacije** > **E-pošta** > na zaslonu z računi pritisnite ▭ > **Nastavitve.**

Brisanje e-poštnega računa:

- Pritisnite ▦ > zavihek **Aplikacije** > **E-pošta** > na zaslonu z računi pritisnite ▭ > **Nastavitve** > pritisnite račun, ki ga želite izbrisati > **Odstrani račun.**

Zaslon e-poštnega računa

Za ogled mape Prejeto pritisnite ustrezni račun. Račun, s katerega privzeto pošiljate e-pošto, je označen s kljukico.

📁 – Za odpiranje map računa pritisnite ikono mape.

V telefon se prenesejo samo najnovejša e-poštna sporočila v vašem računu.

Upravljanje map računa

Vsak račun ima mape Prejeto, Odpošlji, Poslano in Osnutki. Glede na možnosti, ki jih podpira ponudnik računa, imate lahko še druge mape.

Sestavljanje in pošiljanje e-pošte

Postopke sestavljanja in pošiljanja sporočila


1. V aplikaciji **E-pošta** pritisnite ✉+.
2. Vnesite naslov želenega prejemnika sporočila. Ko vnašate besedilo, vam imenik ponudi ustrezne naslove. Več naslovov ločite s podpičji.
3. Po potrebi dodajte Kp/Skp in priloge.
4. Vnesite besedilo sporočila.

5 Pritisnite ➤.
Če niste povezani z omrežjem in delate na primer v načinu V letalu, se poslana sporočila shranijo v mapo Odpošlji, dokler znova ne vzpostavite povezave z omrežjem. Če v mapi Odpošlji čakajo sporočila, se ta mapa prikaže na zaslonu Računi.

NASVET! Telefon vas o novem sporočilu v mapi Prejeto obvesti z zvočnim signalom ali vibriranjem. Pritisnite e-poštno obvestilo, da ga prekinete.

Fotoaparat

Spoznavanje iskala

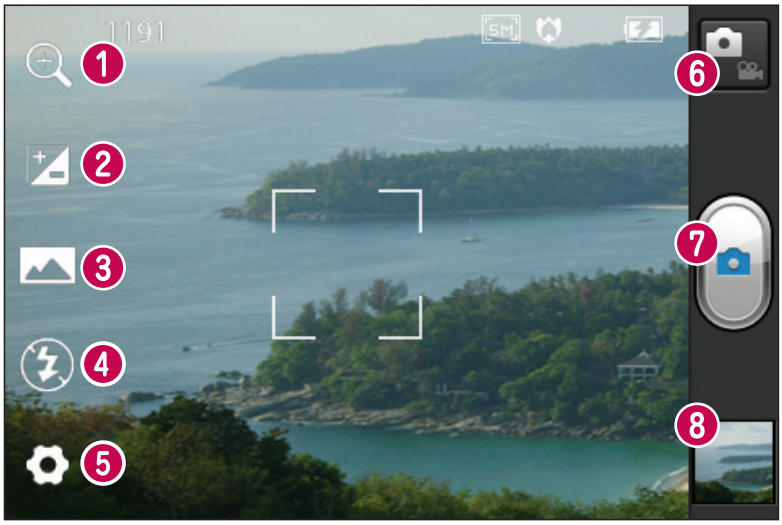

1. **Povečava** – za povečevanje ali pomanjševanje. Uporabite lahko tudi stranski tipki za glasnost.
2. **Osvetlitev** – določa in uravnava količino sončne svetlobe na sliki.
3. **Način posnetka** – izbirate lahko med možnostmi **Običajno**, **Panorama** ali **Neprekinjeno fotografiranje**.
4. **Bliskavica** – omogoča vklop bliskavice, ko želite fotografijo posneti v temi.
5. **Nastavitve** – pritisnite to ikono, da odprete meni Nastavitve.
6. **Video način** – pritisnite to ikono, da preklopite na video način.
7. **Zajemi** – zajem fotografije.
8. **Galerija** – pritisnite, da prikažete zadnjo fotografijo, ki ste jo posneli. Na ta način lahko odprete galerijo in shranjene fotografije prikažete v načinu fotoaparata.

OPOMBA: kapaciteta pomnilnika je odvisna od zajetega prizora ali pogojev fotografiranja.

Hitro fotografiranje

1 Odprite aplikacijo **Fotoaparat**.
2 Držite telefon in usmerite objektiv proti motivu, ki ga želite fotografirati.
3 Pritisnite zaslon in na njem se v sredini pojavi okence za izostritev.
4 Ko fotoaparat izostri predmet, postane okvir za izostritev zelen.
5 Če želite zajeti fotografijo, pritisnite ikono **Zajemi** .

Uporaba naprednih nastavitev

V iskalu pritisnite, da odprete vse napredne možnosti.

- : ponastavi vse privzete nastavitve fotoaparata.
- : pritisnite, če želite izvedeti, kako funkcija deluje. Pojavijo se kratka navodila. Nastavitve fotoaparata spreminjajte s premikanjem po seznamu. Ko izberete možnost, pritisnite tipko **Nazaj**.
- – izostri določeno točko.
- – izbere ločljivost slike. Če izberete visoko ločljivost, bo velikost datotek večja, kar pomeni, da boste lahko v pomnilnik shranili manj fotografij.
- – izbere nastavitve barv in svetlobe, ki so primerne za trenutno okolje. Izbirate lahko med možnostmi Samodejno, Portret, Pokrajina in Sončni zahod.
- ISO – vrednost ISO določa občutljivost senzorja svetlobe fotoaparata. Višja je vrednost ISO, občutljivejši je fotoaparat. Funkcija je koristna v temnejših pogojih, ko ne morete uporabiti bliskavice.
- WB – izboljša kakovost barv v različnih svetlobnih pogojih.
- – izberite barvni odtenek za nov pogled.
- – fotografije zajame nekaj sekund po kliku zaslonke. Funkcija je popolna, če želite biti na fotografiji tudi sami.
- – to možnost aktivirajte, če želite uporabiti storitve GPS telefona. Snemajte fotografije in jih shranjujte s podatki GPS. Če označene slike prenesete v spletni dnevnik, ki podpira označevanje s podatki GPS, si lahko slike ogledate na zemljevidu.

OPOMBA: ta funkcija je na voljo samo, če je aktiven GPS.

- – izberite enega od štirih zvokov zaklopke.
- – omogoča vam pregled fotografij po fotografiranju.
- – izberite pomnilnik, v katerega želite shraniti slike.

NASVET! Ob izhodu iz fotoaparata bodo nekatere nastavitve ponastavljene na tovarniške nastavitve, na primer nastavitev beline, časovnik in način prizora. Preverite jih, preden posnamete naslednjo fotografijo.

NASVET! Meni z nastavitvami je prikazan na zaslonu iskala, zato lahko spremembe elementov barve ali kakovosti slike vidite v predogledu slike za menijem z nastavitvami.

Po fotografiranju izberite ikono pregledovalnika slik za ogled posnetih fotografij.

- Če želite videti več fotografij, se pomaknite levo ali desno.
- Za povečavo ali pomanjšavo na zaslon položite dva prsta in ju nato razprite (za pomanjšavo pa ju stisnite skupaj) ali dvakrat pritisnite na zaslon.
- Če želite fotografijo poslati drugim, pritisnite **Izmenjaj prek** > in nato želeni predmet, npr. Bluetooth, E-pošta, Beležka, Picasa itd.
- Če želite izbrisati fotografijo, pritisnite **Izbriši** .

Ogled fotografije

Naučite se pregledovati slike, shranjene v pomnilniku telefona.

1 Na osnovnem zaslonu odprite seznam aplikacij in izberite **Galerija**.

2 Izberite fotografijo (brez ikone), da si jo ogledate.

Med ogledovanjem fotografije so vam na voljo naslednje možnosti:

- Če želite videti več fotografij, se pomaknite levo ali desno.
- Za povečavo ali pomanjšavo zaslon tapnite z dvema prstoma in ju nato razprite (za pomanjšavo pa ju stisnite skupaj).
- Če želite fotografijo poslati drugim, pritisnite **Izmenjaj prek** > in nato želeni predmet, npr. Bluetooth, E-pošta, Beležka, Picasa itd.

NASVET! Če imate račun SNS in ga nastavite v telefonu, lahko fotografije objavljate v skupnosti SNS.

- Če želite izbrisati fotografijo, pritisnite **Izbriši** .

Pritisnite tipko Meni, da odprete vse napredne možnosti.

Nastavi sliko kot – pritisnite, da uporabite sliko kot **Fotografijo stika**, **Ozadje za zaklenjen zaslon** ali **Ozadje**.

Premakni – pritisnite, če želite sliko premakniti na drugo mesto.

Preimenuj – dotaknite se, če želite urediti ime izbrane slike.

Zavrti v levo/desno – za vrtenje levo ali desno.

Izrez – za obrezovanje slike. S prstom se pomaknite po zaslonu, da izberete območje.

Uredi – za ogled in urejanje slike.

- – izbere ločljivost slike. Če izberete visoko ločljivost, bo velikost datotek večja, kar pomeni, da boste lahko v pomnilnik shranili manj fotografij.
- FX – izboljša kakovost barv v različnih svetlobnih pogojih.
- – sliki doda umetniške učinke.
- – doda dodatne možnosti za slike.

Diaprojekcija – samodejni pregled samodejno prikaže zadnjo posneto sliko.


Podrobnosti – prikaže informacije o sliki.

OPOMBA: nekateri datotečni zapisi niso podprti – odvisno od programske opreme v napravi.

OPOMBA: če je datoteka večja od razpoložljivega prostora v pomnilniku, lahko ob odpiranju pride do napake.

Videokamera

Spoznavanje iskala

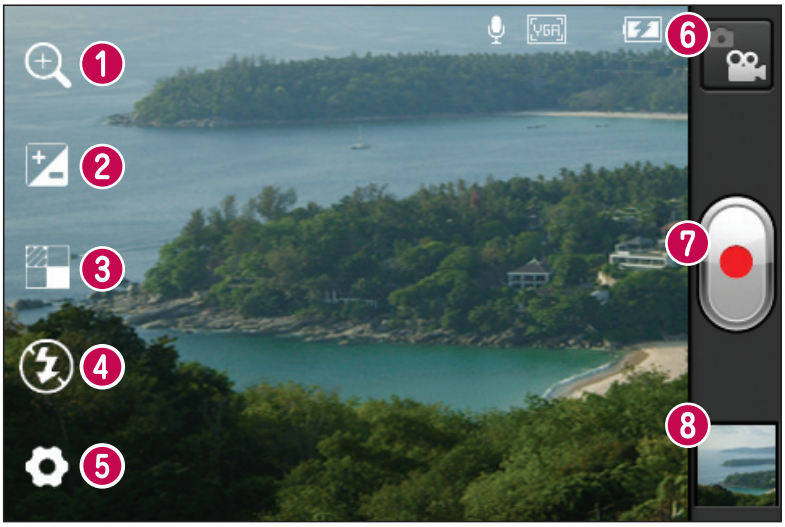

❶ **Povečava** – za povečevanje ali pomanjševanje. Uporabite lahko tudi stranski tipki za glasnost.

❷ **Osvetlitev** – določa in uravnava količino sončne svetlobe na videoposnetku.

❸ **Živi učinek** – spreminjanje ozadij in nudenje učinkov zlivanja za spreminjanje lastnosti obraza med zajemanjem videa.

❹ **Bliskavica** – omogoča vklop bliskavice, ko želite video posneti v temnem okolju.

❺ **Nastavitve** – pritisnite to ikono, da odprete meni z nastavitvami.

❻ **Način fotoaparata** – dotaknite se te ikone, da preklopite na način fotoaparata.

❼ **Snemaj** – začne s snemanjem.

❽ **Galerija** – pritisnite, da si ogledate videoposnetek, ki ste ga nazadnje posneli. Na ta način lahko odprete galerijo in si shranjene videoposnetke ogledate v načinu za videoposnetke

OPOMBA: med snemanjem videa povečava ni na voljo.

Snemanje kratkega videoposnetka

1 Pritisnite gumb za način **Fotoaparat** in ga povlecite navzdol in ikona se bo spremenila v .
2 Na zaslonu se prikaže iskalo videokamere.
3 Telefon držite v vodoravnem položaju in objektiv usmerite proti motivu, ki ga želite posneti.
4 Za začetek snemanja enkrat pritisnite gumb za snemanje .
5 V zgornjem kotu iskala s časovnikom, ki prikazuje dolžino videoposnetka, se prikaže rdeča lučka.
6 Pritisnite na zaslonu, da ustavite snemanje.

Uporaba naprednih nastavitev

Na zaslonu iskala pritisnite , da odprete vse napredne možnosti.

- ponastavi vse privzete nastavitve videokamere.

- pritisnite, če želite izvedeti, kako funkcija deluje. Pojavijo se kratka navodila. S premikanjem po seznamu prilagodite nastavitve videokamere. Ko izberete možnost, pritisnite tipko **Nazaj**.

- Pritisnite za nastavitev velikosti posnetega videoposnetka (v slikovnih pikah).

- izboljša kakovost barv v različnih svetlobnih pogojih.

– za uporabo posebnega učinka, kot je sepija ali ena barva.

- to možnost aktivirajte, če želite uporabiti storitve GPS telefona. Snemajte videoposnetke, kjer koli ste, in jih shranjujte s podatki GPS. Če označene videoposnetke prenesete v spletni dnevnik, ki podpira označevanje s podatki GPS, si lahko videoposnetke ogledate na zemljevidu.

- izberite Izključeno, da posnamete videoposnetek brez zvoka.

– samodejni pregled samodejno prikaže zadnji posneti videoposnetek.

– izberite pomnilnik za shranjevanje videov.

Ko posnamete videoposnetke, izberite ikono pregledovalnika slik za ogled posnetih videoposnetkov.

- Če želite videti več videoposnetkov, se pomaknite levo ali desno.
- Če želite videoposnetek poslati drugim, izberite **Izmenjaj prek** in nato želeni predmet, kot so **Bluetooth**, **Sporočila**, **YouTube** itd.
- Za predvajanje videoposnetka pritisnite **Predvajaj** .

- Za izbris videoposnetka izberite **Izbriši** .

Predvajanje videoposnetka

Naučite se uporabljati video predvajalnik za predvajanje različnih vrst videoposnetkov.

1. Na osnovnem zaslonu odprite seznam aplikacij in izberite Galerija.
2. Izberite videoposnetek (z ikono), da ga predvajate.
3. Zasukajte napravo za ležeči pogled.
4. Predvajanje lahko upravljate z navideznimi gumbi.

OPOMBA:
- Nekateri datotečni zapisi niso podprti – odvisno od programske opreme v napravi.
- Če je datoteka večja od razpoložljivega prostora v pomnilniku, lahko ob odpiranju pride do napake.

Pritisnite tipko Meni, da odprete vse napredne možnosti.

Pritisnite , da odprete vse napredne možnosti.

Premakni – pritisnite, če želite video premakniti na drugo mesto.

Preimenuj – pritisnite, če želite urediti ime izbranega videoposnetka.

Podrobnosti– pritisnite za ogled podrobnih informacij o videoposnetku, kot so ime, datum, ura, velikost in vrsta.

Prilagajanje glasnosti med ogledom videoposnetka

Med predvajanjem videoposnetka lahko glasnost prilagodite s tipkama za glasnost na levi strani telefona.

Večpredstavnost

Večpredstavnostne datoteke lahko za preprost dostop do fotografij in videodatotek shranite na pomnilniško kartico.

Galerija

Naučite se pregledovati slike in predvajati videoposnetke, shranjene v pomnilniku in pomnilniški kartici naprave.

1 Pritisnite > zavihek **Aplikacije** > **Galerija**. Odprite seznam kataloških vrstic, v katerih so shranjene vse vaše večpredstavnostne datoteke.

- **Podprti datotečni zapisi (oblika zapisa)**
  - **Slika:** bmp, gif, jpg, png
  - **Videoposnetek:** 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Kodek: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD)
- Med predvajanjem videoposnetkov DivX na zahtevo ne zaklepajte zaslona naprave. Vsakokrat, ko med predvajanjem videoposnetka DivX na zahtevo zaklenete zaslon, se zmanjša razpoložljivo število ogledov izposojene datoteke.
- Nekateri datotečni zapisi niso podprti – odvisno od programske opreme v napravi.
- Če je datoteka večja od razpoložljivega prostora v pomnilniku, lahko ob odpiranju pride do napake.

Predvajalnik

Telefon LG-E610 ima vgrajen glasbeni predvajalnik za predvajanje vaših najljubših skladb. Za dostop do glasbenega predvajalnika pritisnite > zavihek **Aplikacije** > **Glasba**.

Prenos glasbenih datotek s pomnilniki USB

1 S kablom USB povežite telefon LG-E610 in računalnik.

2 Če v računalnik niste namestili gonilnika za platformo LG Android, morate nastavitve spreminjati ročno. Izberite **Sistemske nastavitve.** > **Povezljivost** > **USB Vrsta povezave** in nato **Sinhroniziranje medijev**.

3 Na računalniku si lahko ogledate vsebino zunanjega pomnilnika in prenesete datoteke.

OPOMBA: najprej je treba vstaviti kartico SD. Masovnega pomnilnika USB ni mogoče uporabljati brez kartice SD.

OPOMBA: če ste namestili gonilnik za platformo LG Android, se bo takoj odprlo pojavno okno Vklopi pomnilnik USB.

Predvajanje skladbe

1 Na osnovnem zaslonu pritisnite > zavihek **Aplikacije** > **Glasba**.
2 Pritisnite **Skladbe**.
3 Izberite skladbo, ki jo želite predvajati.

	Pritisnite za prekinitev predvajanja.
	Znova pritisnite za nadaljevanje predvajanja.
	Pritisnite za pomik na naslednjo skladbo v albumu, na seznamu predvajanja ali v naključnem predvajanju.
	Pritisnite, da se vrnete na začetek skladbe. Dvakrat pritisnite, da se vrnete na prejšnjo skladbo.
	Pritisnite za nastavitev glasnosti za glasbo.
	Pritisnite za nastavitev ponavljanja.
	Pritisnite za naključno predvajanje skladb na trenutnem seznamu predvajanja.
	Pritisnite za ogled seznama predvajanja.
	Pritisnite za ogled besedila. Možnost je na voljo samo, če skladba vsebuje besedilo.

Med poslušanjem glasbe lahko glasnost prilagajate s tipkama za glasnost gor oz. dol, ki sta na levi strani telefona.

Pritisnite in držite katerokoli skladbo na seznamu. Prikazane so možnosti **Predvajaj**, **Dodaj na seznam predvajanja**, **Nastavi kot melodijo**, **Izbriši**, **Skupna raba**, **Išči** in **Podrobnosti**.

OPOMBA: avtorske pravice za glasbene datoteke so lahko zaščitene z mednarodnimi pogodbami in državnimi zakoni o avtorskih pravicah.

Zato je morda treba za razmnoževanje ali kopiranje glasbe pridobiti dovoljenje ali licenco.
V nekaterih državah zakonodaja prepoveduje zasebno kopiranje avtorsko zaščitenega materiala. Pred prenosom ali kopiranjem datoteke preverite zadevno nacionalno zakonodajo o uporabi takega gradiva.

FM-radio

Telefon LG-E610 ima vgrajen FM-radio, zato lahko svoje najljubše radijske postaje poslušate tudi na poti.

OPOMBA: če želite poslušati radio, morate priklopiti slušalke. Vključite jih v priključek za slušalke.

Iskanje postaj

Radijske postaje lahko nastavite z ročnim ali samodejnim iskanjem. Shranjene bodo pod določene številke kanalov, da vam jih ni treba vedno znova iskati.
V telefon lahko shranite do 48 kanalov.

Samodejno iskanje postaj

1. Na osnovnem zaslonu pritisnite ⊞ > zavihek **Aplikacije** > **FM Radio**.
2. Pritisnite ▭, nato izberite **Samodejno iskanje**.
3. Če želite ustaviti samodejno iskanje, med iskanjem pritisnite **Ustavi**. Shranjeni so samo tisti kanali, ki so bili najdeni pred ustavitvijo iskanja.

OPOMBA: postajo lahko poiščete tudi ročno s prikazanim vrtljivim gumbom.

NASVET! Za izboljšanje radijskega sprejema raztegnite kabel slušalk, ki je tudi radijska antena.
Če priključite slušalke, ki niso namenjene radijskemu sprejemu, je lahko ta slab.

LG Tag+

Kaj je LG Tag+?

LG Tag+ omogoča enostavno shranjevanje in nalaganje v
NFC-oznako, ki jo je mogoče prilagoditi tako, da ustreza
določenim okoljem.

Pisanje na oznako Tag+

1. Na **osnovnem zaslonu** pritisnite zavihek Aplikacije ⊞ in izberite možnost **LG Tag+**.
2. Izberite želen način (Avto/Pisarna/Mirovanje/Nastavitev uporabniškega načina) in pritisnite **Piši na oznako**.
3. Svojo napravo s hrbtno stranjo prislonite ob oznako ali napravo za skupno rabo, nato lahko nastavite aplikacijo za zagon in spremenite nastavitve.

Branje oznake Tag+

Ko se dotaknete nastavljene oznake ali naprave, se način takoj vklopi.

LG SmartWorld ponuja široko paleto razburljivih vsebin – igre, aplikacije, ozadja in tone za zvonjenje – in tako lastnikom telefonov LG popestri "življenje z mobilno napravo".

Dostop do aplikacije LG SmartWorld iz vašega telefona

1. Pritisnite ikono , da odprete aplikacijo LG SmartWorld.
2. Pritisnite možnost Prijava in vnesite uporabniško ime in geslo za LG SmartWorld. Ob prvi prijavi pritisnite možnost Registracija, da se včlanite v program LG SmartWorld.
3. Prenesite želene vsebine.

OPOMBA: kaj storiti če ikone ni?

1. Z brskalnikom mobilnega telefona obiščite spletno mesto LG SmartWorld (www.lgworld.com) in izberite državo.
2. Prenesite aplikacijo LG SmartWorld.
3. Izvedite in namestite preneseno datoteko.
4. Pritisnite ikono , da odprete aplikacijo LG SmartWorld.

Uporaba aplikacije LG SmartWorld

- Sodelujte v mesečnih promocijah LG SmartWorld.
- S hitrimi "menijskimi" gumbi lahko hitro najdete, kar potrebujete.

  Categories (Kategorije) – iskanje vsebin po kategorijah (npr. izobraževanje, razvedrilo, igre itd.).

  Search (Iskanje) – iskanje vsebin.

  Apps for you (Priporočene aplikacije) – priporočila glede na prejšnje izbrane vsebine.

  My Apps (Moje aplikacije) – seznam prenesenih vsebin in vsebin za posodobitev.

  Settings (Nastavitve) – nastavitev profila in prikaza.

  Sign in (Prijava) – nastavite uporabniško ime in geslo.
- Preskusite tudi druge priročne funkcije. (zaslon s podrobnostmi vsebine)

OPOMBA: storitve LG SmartWorld morda niso na voljo pri vseh operaterjih ali dostopne v vseh državah.

Nastavitev alarma

1 Pritisnite ▦ > zavihek **Aplikacije** > **Alarm/Ura** > ⏰
2 Ko nastavite uro, telefon LG-E610 prikaže čas do zvonjenja.
3 Nastavite **Trajanje dremeža**, **Vibriranje**, **Ton alarma**, **Zaklep sestavljanka** in **Beležka**. Pritisnite **Shrani**.

Uporaba kalkulatorja

1 Pritisnite ▦ > zavihek **Aplikacije** > **Kalkulator.**
2 Za vnos številk uporabite tipke s številkami.
3 Za preproste račune pritisnite želeno funkcijo (+, –, x ali ÷) in nato =.
4 Za bolj zapletene izračune pritisnite ▭ , izberite **Napredna plošča** in izbirajte med možnostmi sin, cos, tan, log itd.

Dodajanje dogodka v koledar

1 Pritisnite ▦ > zavihek **Aplikacije** > **Koledar.**
2 Na sredini zaslona so vam na voljo različni pogledi koledarja (dan, teden, urnik).
3 Pritisnite datum, za katerega želite dodati dogodek.
4 Povlecite zaslon Prikaži navzgor in pritisnite datum, za katerega želite dodati dogodek.
5 Pritisnite **Ime dogodka** in vnesite ime dogodka.
6 Pritisnite **Lokacija** in vnesite lokacijo. Preverite datum in vnesite začetek in konec dogodka.
7 Če želite dogodku dodati opombo, pritisnite **Opis** in vnesite podrobnosti.
8 Če želite, da se alarm ponavlja, nastavite možnost **PONAVLJANJE** in po potrebi tudi možnost **OPOMNIKI**.
9 Pritisnite **Končano**, da dogodek shranite v koledar.

Polaris Office

Polaris Office je profesionalna rešitev za mobilne pisarne, ki uporabnikom kjer koli in kadar koli omogoča nemoten ogled različnih dokumentov zbirke Office, vključno z datotekami Worda, Excela in PowerPointa, na mobilnih napravah.

Pritisnite ▦ > zavihek **Aplikacije** > **Polaris Office.**

Upravljanje datotek

Polaris Office omogoča uporabnikom mobilnih naprav uporabo funkcij upravljanja, vključno s kopiranjem, premikanjem in lepljenjem ter brisanjem datotek in map neposredno v napravi.

Ogled datotek

Uporabniki mobilnih naprav si lahko enostavno ogledujejo širok nabor vrst datotek, vključno z dokumenti zbirke Microsoft Office in datotek Adobe PDF, neposredno na svojih napravah. Pri ogledu datotek s programom Polaris Office so predmeti in poravnava enaki kot v izvirniku.

Varnostno kopiranje

O varnostnem kopiranju in obnavljanju podatkov pametnega telefona

Priporočamo, da redno ustvarjate in shranjujete varnostno datoteko na pomnilniško kartico, še posebej pred posodabljanjem programske opreme. Če imate v pomnilniku vedno shranjeno aktualno varnostno datoteko, boste lahko obnovili podatke pametnega telefona, če ga izgubite, vam ga ukradejo ali pa se pokvari iz nepredvidenega razloga.

Ta aplikacija za varnostno kopiranje podpira različne pametne telefone LG ter druge različice programske opreme ali operacijskih sistemov. To pomeni, da lahko ob nakupu novega pametnega telefona LG podatke iz pametnega telefona LG-P940 varnostno kopirate v novega.

Če ste aplikacijo za varnostno kopiranje in obnovitev naložili v pametni telefon, lahko z njo varnostno kopirate in obnovite večino podatkov v pametnem telefonu, **aplikacije**, vključno z nezaščitenimi aplikacijami in njihovimi nastavitvami, **zaznamke**, **koledar**, **dnevnik klicev**, **stike**, **sporočila** in **nastavitve sistema**.

- Za izvedbo ročnega varnostnega kopiranja podatkov pametnega telefona.
- Za razporejanje samodejnih varnostnih kopiranj podatkov pametnega telefona.
- Za obnovitev podatkov pametnega telefona.

Varnostno kopiranje podatkov pametnega telefona

OPOMBA: če želite varnostno kopirati podatke, ki so v vgrajenem pomnilniku naprave, morate vstaviti kartico za shranjevanje (pomnilniško kartico). Za več informacij o vstavljanju kartice za shranjevanje (pomnilniške kartice), si oglejte poglavje Uporaba pomnilniške kartice.

1. Pomnilniško kartico vstavite v režo in preverite stanje pomnilnika.
2. Pritisnite zavihek **Aplikacije** in izberite možnost **Varnostno kopiraj in povrni** > **Varnostno kopiraj** > **Pomnilniška kartica**.
3. Pritisnite **Dodaj novo**, vnesite ime datoteke varnostne kopije in izberite **Nadaljuj**.

4. Potrdite polje ob elementih, ki jih želite varnostno kopirati, in izberite **Nadaljuj** za začetek postopka.
5. Ko so vse izbrane datoteke varnostno kopirane, se bo pojavilo sporočilo "**Končano**". Za dokončanje postopka izberite **Nadaljuj**.

Razporejanje samodejnih varnostnih kopiranj

V pametnem telefonu lahko določite, da se samodejna varnostna kopiranja izvajajo v skladu z izbranim razporedom. To naredite tako:

1. Pomnilniško kartico vstavite v režo in preverite stanje pomnilnika.
2. Pritisnite zavihek **Aplikacije** in izberite možnost **Varnostno kopiraj in povrni** > **Razpored**.
3. Na zaslonu **Lokacija razporejenega varnostnega kopiranja** izberite **Pomnilniška kartica**.
4. Na seznamu izberite, kako pogosto želite varnostno kopirati podatke ter nastavitve naprave, in izberite **Nadaljuj**.
5. Potrdite polje ob elementih, ki jih želite varnostno kopirati, in izberite **Nadaljuj** za dokončanje nastavitve razporeda.

Obnovitev podatkov pametnega telefona

Če želite obnoviti podatke v vgrajenem pomnilniku naprave, mora biti način masovnega pomnilnika izklopljen.

OPOMBA: pred obnovitvijo datoteke varnostne kopije se izbrišejo vse datoteke, shranjene v pametnem telefonu.

1. Pomnilniško kartico vstavite v režo in preverite stanje pomnilnika.
2. Pritisnite zavihek **Aplikacije** in izberite možnost **Varnostno kopiraj in povrni** > **Povrni** > **Pomnilniška kartica**.
3. Na zaslonu **Povrni** izberite datoteko varnostne kopije s podatki, ki jih želite obnoviti.
4. Potrdite polje ob elementih, ki jih želite varnostno obnoviti, in izberite **Nadaljuj** za začetek postopka.

OPOMBA: zapomnite si, da bo vsebina varnostne kopije prepisala podatke v telefonu.

5. Če je datoteka varnostne kopije šifrirana, vnesite geslo, ki ste ga nastavili ob šifriranju.
6. Ko bodo vse izbrane datoteke obnovljene, se bo prikazalo sporočilo "**Končano**". Izberite **Da**, da ponovno zaženete telefon.

OPOMBA:
- V načinu masovnega pomnilnika aplikacija za **varnostno kopiranje in obnovitev** ne bo delovala. Ko je priklopljen kabel USB, izberite možnost **Polnilec**.
- Če želite datoteke varnostne kopije dodatno zaščititi, jih lahko šifrirate z možnostjo Omogoči šifriranje.

Pritisnite **Meni** na zaslonu **Varnostno kopiraj in povrni**, nato pa izberite **Nastavitve** > **Varnost** in potrdite polje. Če omogočite šifriranje, morate za obnovitev sinhroniziranih podatkov vnesti geslo za aktivacijo.

OPOMBA:
- Omogočite lahko tudi samodejno brisanje starejših varnostnih kopij in obdržite le najnovejšo. Število predvidenih varnostnih kopij, ki jih želite obdržati, nastavite tako, da pritisnete **Meni** na zaslonu Varnostno kopiraj in povrni, nato pa izberete Nastavitve > Predvideno varnostno kopiranje > Samodejno izbriši stare varnostne kopije.

- Ko v pametni telefon vstavite pomnilniško kartico, bo mapa z datotekami na pomnilniški kartici prikazana v mapi Polaris Office /My folders /_ExternalSD /spritebackup pod Pomnilnik (ko je vstavljena pomnilniška kartica).
- Z varnostnim kopiranjem lahko uporabnik takoj naredi varnostno kopijo izbrane vsebine. (Aplikacije in podatki aplikacij, stiki, sporočila, dnevnik klicev, koledar in zaznamki). Če zgodovina varnostnega kopiranja ne obstaja, je v nedavni zgodovini prikazano sporočilo "Ni varnostne kopije"; če zgodovina obstaja, sta prikazani največ dve datoteki varnostnih kopij.
- Z obnovitvijo lahko uporabnik obnovi varnostne kopije elementov, ko jih želi uporabljati. Aplikacijo za obnovitev je mogoče uporabiti na varnostno kopiranem pametnem telefonu in na drugih pametnih telefonih LG.

- Z razporejanjem lahko uporabnik nastavi želen čas, običajno zgodaj zjutraj, ko uporabnik telefona ne uporablja, ko telefon samodejno ustvari varnostno kopijo. Če razpored še ni bil določen, privzeto ni prikazano nobeno razporejeno varnostno kopiranje; v nasprotnem primeru je prikazan čas naslednjega razporejenega varnostnega kopiranja.

Brskalnik

Brskalnik vam kar prek mobilnega telefona omogoča hiter dostop do barvitega sveta iger, glasbe, novic, športa, zabave in še česa. Kjer koli ste in v čemer koli uživate.

OPOMBA: vzpostavljena povezava s temi storitvami in prenos vsebin sta plačljiva. Pri omrežnem ponudniku preverite stroške za prenos podatkov.

Uporaba orodne vrstice za splet

Pritisnite za premik na prejšnjo stran.

Pritisnite za premik na naslednjo stran, povezano s trenutno stranjo. Ta rezultat je nasproten gumbu **Nazaj**, s katerim se pomaknete na prejšnjo stran.

Zaslon brskalnika povečate ali pomanjšate tako, da pritisnete in pridržite puščici navzgor in navzdol.

Pritisnite, da dodate novo okno.

Pritisnite, da dodate priljubljene zaznamke.

Uporaba možnosti

Za ogled možnosti pritisnite .

Osveži – posodobi trenutno spletno stran.

Shrani med zaznamke – doda trenutno spletno stran kot zaznamek.

Izmenjaj stran – omogoča prikaz spletne strani drugim.

Najdi na strani – omogoča iskanje črk ali besed na trenutni spletni strani.

Zahteva za namizno spletno mesto – omogoča prikaz spletne strani kot namizje.

Shrani za branje brez povezave – ogledate si lahko shranjeno spletno stran.

Nastavitve – prikaže nastavitve brskalnika.

LG On-Screen Phone 2.0

LG On-Screen Phone 2.0 vam omogoča, da si zaslon mobilnega telefona prek povezave USB, Bluetooth ali Wi-Fi ogledate na računalniku.

Mobilni telefon lahko upravljate tudi prek računalnika z miško ali tipkovnico.

Ikone programa On-Screen Phone 2.0

- Za vzpostavljanje ali prekinitev povezave telefona z računalnikom.
- Zasuče okno On-Screen Phone (na voljo samo za aplikacije, ki podpirajo sukanje).
- Zažene LG Home Panorama ali spremeni lastnosti programa On-Screen Phone.
- Zapre program On-Screen Phone.
- Maksimira okno On-Screen Phone.
- Minimira okno On-Screen Phone.

Funkcije programa On-Screen Phone 2.0

- **Prenos in upravljanje v realnem času:** prikaže in upravlja zaslon mobilnega telefona, ko je ta priključen na računalnik.
- **Upravljanje z miško:** omogoča upravljanje mobilnega telefona z miško tako, da z njo klikate in se pomikate po računalniškem zaslonu.
- **Vnos besedila s tipkovnico:** omogoča sestavljanje besedilnih sporočil ali opomb z računalniško tipkovnico.
- **Prenos datotek (iz mobilnega telefona v računalnik):** pošlje datoteko iz mobilnega telefona (npr. datoteke iz galerije, video predvajalnika, predvajalnika glasbe in programa Polaris Office) v računalnik. Preprosto kliknite z desno miškino tipko in povlecite, da pošljete datoteko v računalnik.
- **Prenos datotek (iz računalnika v mobilni telefon):** pošilja datoteke iz računalnika v mobilni telefon. Preprosto izberite datoteke, ki jih želite prenesti, ter jih povlecite in spustite v okno On-Screen Phone. Poslane datoteke se shranijo v mapo OSP.
- **Obvestila o dogodkih v realnem času:** prikazuje pojavna sporočila, ki vas opozarjajo na dohodne klice ali besedilna sporočila ter alarme in obvestila o dogodkih.
- **LG Home Panorama:** prikaže celotne delovne prostore program LG Home. Preprosto lahko organizirate ikone ali pripomočke in zaženete aplikacijo tako, da dvokliknete bližnjico.

OPOMBA: prepričajte se, da je LG Home privzet program za zagon.

Nameščanje programa On-Screen Phone v računalnik

1 Obiščite LG Home (www.lg.com) in izberite želeno državo.
2 Za prenos obiščite **Support (Podpora)** > **Mobile Phone Support** (Podpora za mobilne telefone) > poiščite model (LG-E610) > kliknite OSP (On-Screen Phone). Nato lahko On-Screen Phone namestite v računalnik.

Povezava telefona z računalnikom

On-Screen Phone 2.0 omogoča povezave USB, Bluetooth in Wi-Fi.
Sledite navodilom čarovnika za povezavo v programu OSP.

OPOMBA: prepričajte se, da je način povezave USB programska oprema za računalnik.

OPOMBA: prepričajte se, da je potrditveno polje On-Screen Phone v **Sistemske nastavitve** > **Povezljivost** > **On-Screen Phone nastavitve izbrano**.

Zapomnite si, da se lahko baterija zaradi porabe, ko je On-Screen Phone povezan prek povezave Wi-Fi, izprazni hitreje.

Preverjanje povezave programa On-Screen Phone

Ko napravo priključite, povlecite statusno vrstico na vrhu osnovnega zaslona navzdol, da preverite stanje povezave programa On-Screen Phone.

Prekinitev povezave telefona in računalnika

1 Pritisnite predal obvestil in ga potisnite navzdol ter pritisnite On-Screen telefon povezan.
2 Pritisnite Izključi telefon Na-Ekranu> Prekini.

Na osnovnem zaslonu pritisnite [menu] > **Sistemske nastavitve**.

BREZŽIČNO IN OMREŽJA

Tukaj lahko upravljate Wi-Fi in Bluetooth. Nastavite lahko tudi mobilna omrežja in preklopite v način za uporabo v letalu.

< Wi-Fi >

Wi-Fi – vklopi Wi-Fi za vzpostavitev povezave z razpoložljivimi omrežji Wi-Fi.

Nastavitve Wi-Fi – omogoča nastavitev in upravljanje brezžičnih dostopnih točk. Nastavite sporočilo omrežja ali dodajte omrežje Wi-Fi. Napredne nastavitve Wi-Fi so na voljo na zaslonu Nastavitve Wi-Fi. Pritisnite [menu] in nato **Napredno**.

> **NASVET! Pridobivanje naslova MAC**
>
> Za vzpostavitev povezave v nekaterih brezžičnih omrežjih s filtri MAC boste morda morali v usmerjevalnik vnesti naslov MAC telefona LG-E610.
>
> Naslov MAC lahko najdete v naslednjem uporabniškem vmesniku: pritisnite zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > **Wi-Fi** > [menu] > **Napredno** > **Naslov MAC**.

< Bluetooth >

Vklop možnosti Bluetooth za vzpostavitev povezave z napravami Bluetooth.

Vklopite ali izklopite brezžično povezavo Bluetooth. Podrobnosti si oglejte v poglavju o povezavi Bluetooth.

< Uporaba podatkov >

Za prikaz uporabe podatkov in nastavitev omejitve prenosa podatkov za mobilno omrežje.

< Klic >

Nastavite lahko vse klicne nastavitve telefona, na primer posredovanje klica, in druge posebne funkcije, ki jih omogoča ponudnik storitev.

< Več >

V letalu – po preklopu v način za uporabo v letalu so vse omrežne nastavitve onemogočene.

VPN – prikaže seznam navideznih zasebnih omrežij (VPN), ki ste jih že konfigurirali. Omogoča dodajanje različnih vrst navideznih zasebnih omrežij.

> **OPOMBA:** pred uporabo pomnilnika poverilnic morate nastaviti PIN ali geslo za zaklep zaslona.

Wi-Fi hotspot – konfigurirate lahko nastavitve prenosne dostopne točke.

Wi-Fi Direct – funkcijo lahko vklopite ali izklopite.

NFC – telefon LG-E610 podpira tehnologijo NFC. NFC (Near Field Communication) je brezžična povezava za dvosmerno komunikacijo med elektronskimi napravami. Deluje na razdalji nekaj centimetrov. Z dotikom lahko tako na svoji napravi omogočite skupno rabo vsebin v NFC-oznakah ali drugih napravah. Če se s svojo napravo dotaknete NFC-oznake, se bo na vašem zaslonu prikazala njena vsebina.

OPOMBA: pazite, da ne opraskate ali drugače poškodujete notranjosti pokrovčka baterije, saj je vanj vgrajena antena NFC.

Vklop ali izklop antene NFC: na osnovnem zaslonu pritisnite predal obvestil in ga s prstom povlecite navzdol, nato pa pritisnite ikono NFC in jo tako vklopite.

OPOMBA: ko je vklopljen način V letalu, aplikacijo NFC lahko uporabljate.

Uporaba funkcije NFC: za uporabo NFC mora biti naprava vklopljena. Omogočite nastavitev NFC, če je onemogočena.

Android Beam – spletno stran, video ali drugo vsebino lahko z zaslona v drugo napravo prenesete tako, da napravi postavite skupaj (običajno hrbet ob hrbet).

OPOMBA: prepričajte se, da sta obe napravi odklenjeni, podpirata NFC (Near Field Communication) in imata vklopljeni funkciji NFC in Android Beam™.

Nastav. za Wi-Fi Direct – potrdite polje, če želite aktivirati Wi-Fi. Nastavite ime naprave Wi-Fi Direct in poiščite druge naprave.

Mobilna omrežja – nastavite možnosti za podatkovno gostovanje, način in delovanje omrežja, imena dostopnih točk (APN) itd.

NAPRAVA

< Zvok >

Zvočni profili – izberete lahko možnost Zvok, Samo vibriraj ali Tiho.

Glasnosti – upravljate lahko glasnost glasbe, videa, iger, druge predstavnosti, melodij in obvestil. Odziv dotika in sistem.

Melodija telefona **– nastavitev privzete melodije zvonjenja za dohodne klice.**

Melodija obvestila – nastavitev privzete melodije obvestila.

Melodija z vibriranjem – Odziv z vibriranjem za klice in obvestila.

Zvoki za dotikanje tipkovnice za klicanje – omogoča nastavitev predvajanja tonov, ko pritiskate številke na tipkovnici.

Zvoki dotika – omogoča nastavitev predvajanja zvokov, ko pritiskate gumbe, ikone in druge zaslonske elemente, ki se odzivajo na dotik.

Zvoki zaklepa zaslona – omogoča nastavitev predvajanja zvoka, ko odklenete ali zaklenete telefon.

Vibriraj ob dotiku – omogoča nastavitev odziva z vibriranjem za dotik zaslona telefona.

< Zaslon >

Osnovni zaslon – nastavite možnosti Animacija, Učinek zaslona ali Ozadje.

Svetlost – prilagodite svetlost zaslona.

Ozadje – ozadje lahko izberete iz kategorij Galerija, Ozadja v živo in Ozadja.

Samodejno obrni zaslon – za nastavljanje samodejnega preklopa usmerjenosti ob obračanju telefona.

Mirovanje – za nastavljanje časa, preden se zaslon zatemni.

Pisava – spreminjanje pisave zaslona.

Časovna omejitev sprednje LED tipke – za nastavitev časovne omejitve sprednje LED tipke.

< Zakleni zaslon >

Zaklepanje zaslona – za zaščito telefona nastavite vzorec za odklepanje. Pri tem se odpre niz zaslonov, ki vas vodijo skozi postopek nastavitve vzorca za odklepanje zaslona. Namesto Gesla lahko nastavite **Diapozitiv**, **Vzorec ali PIN** ali izberete možnost **Brez**.

Ob vklopu telefona ali zaslona boste morali za odklep zaslona narisati ta vzorec.

< Pomnilnik >

NOTRANJI POMNILNIK – za ogled uporabe notranjega pomnilnika.

SD KARTICA – preverite skupni razpoložljivi pomnilnik SD kartice. Pritisnite Odpni kartico SD za varno odstranitev. Izbrišite SD kartico, če želite z nje izbrisati vse podatke.

< Varčevanje z energijo >

Tukaj lahko upravljate baterijo in preverite možnosti za varčevanje z energijo. Preverite lahko tudi porabo baterije.

< Aplikacije >

Aplikacije si lahko ogledate in jih upravljate.

ZASEBNO

< Računi in sinhronizacija >

Aplikacijam omogoča sinhronizacijo podatkov v ozadju ne glede na to, ali aplikacije aktivno uporabljate ali ne. Če odznačite to nastavitev, lahko prihranite energijo baterije in omejite (vendar ne onemogočite) uporabo podatkov.

< Lokacijska storitev >

Lokacijska storitev Google – če izberete lokacijsko storitev Google, telefon določi približno lokacijo z omrežjem Wi-Fi in

mobilnimi omrežji. Če izberete to možnost, se pojavi vprašanje, ali se strinjate, da Google uporabi vašo trenutno lokacijo pri zagotavljanju teh storitev.

Sateliti GPS – če izberete možnost Sateliti GPS, telefon določi vašo trenutno lokacijo do ulice natančno.

Lokacija in iskalnik Google – če izberete možnost Lokacija in iskalnik Google, dovolite iskalniku Google uporabo lokacije za boljše rezultate iskanja in druge storitve.

< Varnost >

Šifriraj telefon – zahtevaj numeričen PIN ali geslo za dešifriranje vašega telefona, vsakič ko ga vklopite.

Nastavitev zaklepa kartice SIM – za nastavitev zaklepa kartice SIM ali spreminjanje številke SIM PIN.

Gesla naj bodo vidna – prikaži gesla med vnašanjem.

Administratorji naprave – oglej si ali deaktiviraj administratorje naprave.

Neznani viri – privzeta nastavitev za namestitev aplikacij, ki niso prenesene iz trgovine Market.

Poverilnice, ki jim zaupam – prikaži certifikate CA, ki jim zaupam.

Namesti s kartice SD – izberite za namestitev šifriranih certifikatov s kartice SD.

Počisti poverilnice – odstrani vse poverilnice.

< Jezik in vnos >

V nastavitvah Jezik in vnos izberite jezik za besedilo v telefonu in za konfiguracijo tipkovnice na zaslonu, vključno z besedami, ki ste jih dodali v slovar.

< Varnostna kopija in ponastavitev >

Spreminjanje nastavitev za upravljanje nastavitev in podatkov.

Varnostno kopiraj moje podatke – nastavite, če želite nastavitve in podatke aplikacij varnostno kopirati v Googlov strežnik.

Varnostni račun – nastavitev varnostnega kopiranja računa.

Samodejno povrni – nastavite, če želite ob ponovni namestitvi aplikacij v napravo obnoviti njihove nastavitev in podatke.

Ponastavitev na tovarniške podatke – ponastavi nastavitve na tovarniško privzete vrednosti in izbriše vse podatke. Če telefon ponastavite na ta način, boste pozvani, da ponovno vnesete iste informacije kot pri prvem zagonu sistema Android.

SISTEM

< Datum in čas >

V nastavitvah **Datum in čas** določite, v kakšni obliki bo prikazan datum. V teh nastavitvah lahko nastavite tudi svoj čas in časovni pas, namesto da trenutni čas dobite iz mobilnega omrežja.

< Povezljivost >

Nastavitve **Dostopnost** uporabite za konfiguriranje vtičnikov za dostop, ki so nameščeni v telefonu.

> **OPOMBA:** potrebni so dodatni vtičniki.

< Povezljivost >

USB Vrsta povezave – nastavite lahko želen način (**Polnilec**, **Sinhroniziranje medijev**, **USB prenašanje** ali **PC programska oprema**).

Vprašaj ob povezavi – za način povezave USB vprašaj ob vzpostavljanju povezave z računalnikom.

On-Screen Phone nastavitve – prikaz zaslona in nadzor telefona iz računalnika sta na voljo prek povezave USB, Bluetooth ali Wi-Fi.

Wi-Fi povezava – potrdite to možnost**, če želite LG PC Suite uporabljati** s povezavo Wi-Fi**.**

Če želite LG PC Suite uporabljati s povezavo Wi-Fi, jo morate vzpostaviti v nastavitvah BREZŽIČNO IN OMREŽJE.

< Vizitka telefona >

V vizitki so prikazane pravne informacije, stanje telefona in različica programske opreme.

Posodobitev programske opreme telefona

Internetna posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

Za več informacij o uporabi te funkcije obiščite http://update.lgmobile.com ali http://www.lg.com/common/index.jsp → izberite državo in jezik.

Ta funkcija omogoča priročno posodobitev vdelane programske opreme telefona na novejšo različico prek interneta, zato vam ni treba obiskati storitvenega centra. Ta funkcija bo na voljo le, ko bo LG izdal novejšo različico vdelane programske opreme za napravo.

Ker morate nenehno spremljati posodobitev vdelane programske opreme mobilnega telefona, pred nadaljevanjem upoštevajte vsa navodila in opombe, ki se izpišejo pri vsakem koraku. Če med nadgradnjo odstranite kabel USB ali baterijo, lahko resno poškodujete mobilni telefon.

OPOMBA: LG si pridržuje pravico, da po svoji presoji izda posodobitve vdelane programske opreme samo za izbrane modele in ne jamči, da bo novejša različica na voljo za vse modele telefonov.

Brezžična posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

S to funkcijo lahko programsko opremo telefona brez težav posodobite prek brezžične povezave, ne da bi uporabili podatkovni kabel USB. Ta funkcija bo na voljo le, ko bo LG izdal novejšo različico vdelane programske opreme za napravo.

Najprej lahko preverite različico programske opreme v mobilnem telefonu: **Sistemske nastavitve** > **Vizitka telefona** > **Posodobitev programske opreme** > **Preveri zdaj za posodobitev**.

Posodobitev lahko tudi zakasnite za 1, 4 , 8 ali 24 ur. V tem primeru vas bo aplikacija opomnila na posodobitev, ko ta čas preteče. Lahko tudi ročno spremenite posodobitev.

OPOMBA: ta funkcija je odvisna od ponudnika omrežnih storitev, regije in države.

DivX Mobile DIVX

VEČ O VIDEOPOSNETKIH DIVX:
DivX® je digitalna oblika zapisa videoposnetka podjetij DivX, LLC in podružnice družbe Rovi Corporation. To je uradno potrjena naprava s certifikatom DivX Certified® za predvajanje videoposnetkov DivX. Dodatne informacije in programska orodja za pretvorbo datotek v obliko zapisa DivX si oglejte na spletni strani divx.com.

VEČ O VIDEOPOSNETKIH DIVX NA ZAHTEVO: to napravo DivX Certified® morate registrirati, da lahko predvajate filme DivX na zahtevo (VOD), ki jih kupite. Registracijsko kodo poiščite v delu DivX VOD v meniju za nastavitev naprave. Za dodatne informacije o registraciji obiščite vod.divx.com.


Certifikat DivX Certified® za predvajanje videa DivX® ločljivosti 320 x 240.

DivX®, DivX Certified® in povezani logotipi so blagovne znamke družbe Rovi Corporation njenih podružnic in se uporabljajo v skladu z licenco.

Dodatna oprema

Za telefon LG-E610 je na voljo ta dodatna oprema. **(Spodaj prikazana oprema je lahko izbirna.**

Potovalni adapte




Baterija



Stereo slušalke



Podatkovni kabel
Povežite telefon LG-E610 z računalnikom.



Uporabniški priročnik
Dodatne informacije o telefonu LG-E610.



Oznaka NFC



OPOMBA:

- Vedno uporabljajte originalno dodatno opremo LG.
- V nasprotnem primeru lahko pride do razveljavitve garancije.
- Dodatna oprema se lahko razlikuje glede na regijo.

Odpravljanje težav

V tem poglavju so navedene nekatere težave, do katerih lahko pride pri uporabi telefona. V nekaterih primerih se morate obrniti na ponudnika storitev, vendar lahko večino težav odpravite sami.

Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Napaka SIM	V telefonu ni kartice SIM ali pa je nepravilno vstavljena.	Poskrbite, da je kartica SIM pravilno vstavljena.
Ni omrežne povezave/ izguba omrežne povezave	Šibak signal ali pa ste v območju brez signala. Operater je spremenil storitve.	Premaknite se k oknu ali na prosto. Preverite operaterjevo območje pokritosti. Preverite, ali je SIM-kartica starejša od 6–12 mesecev. Če je, jo zamenjajte v najbližji poslovalnici omrežnega ponudnika. Obrnite se na ponudnika storitev.
Kodi se ne ujemata	Če želite spremenite varnostno kodo, morate potrditi novo tako, da jo znova vnesete. Vneseni kodi se ne ujemata.	Če kodo pozabite, se obrnite na ponudnika storitev.
Nastaviti ni mogoče nobene aplikacije	Ponudnik storitev je ne podpira ali pa je potrebna registracija.	Obrnite se na ponudnika storitev.
Klicanje ni mogoče	Napaka pri klicanju Vstavljena je nova kartica SIM. Dosežena je predplačniška omejitev.	Novo omrežje ni odobreno. Preverite, kakšne so nove omejitve. Obrnite se na ponudnika storitev ali ponastavite omejitev s kodo PIN 2.
Telefona ni mogoče vklopiti	Tipka za vklop/izklop je bila pritisnjena prekratek čas. Baterija ni napolnjena. Kontakti baterije so umazani.	Tipko za vklop/izklop držite pritisnjeno vsaj dve sekundi. Napolnite baterijo. Preverite indikator napajanja na zaslonu. Očistite kontakte baterije.

Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Napaka pri polnjenju	Baterija ni napolnjena.	Napolnite baterijo.
	Zunanja temperatura je previsoka ali prenizka.	Telefon naj se polni pri običajni temperaturi.
	Težava s kontakti.	Preverite polnilnik in povezavo s telefonom. Preverite kontakte baterije in jih po potrebi očistite.
	Ni napetosti.	Vstavite polnilnik v drugo vtičnico.
	Polnilnik je okvarjen.	Zamenjajte polnilnik.
	Napačen polnilnik	Uporabljajte samo originalno dodatno opremo LG.
	Baterija je okvarjena	Zamenjajte baterijo.
Številka ni dovoljena	Vklopljena je funkcija fiksnih številk.	Preverite meni Nastavitve in funkcijo izklopite.
Prejemanje/ pošiljanje sporočil SMS in slik ni mogoče	Pomnilnik poln	Iz telefona izbrišite nekaj sporočil.
Datotek ni mogoče odpreti	Nepodprta oblika zapisa datoteke.	Preverite, katere oblike zapisa so podprte.
Kartica SD ne deluje	Podprta sta samo datotečna sistema FAT 16 in FAT 32.	Preverite datotečni sistem kartice SD z bralnikom kartic ali formatirajte kartico SD s telefonom.
Zaslon se pri dohodnem klicu ne vklopi.	Težava s senzorjem bližine.	Če uporabljate zaščitni trak ali ohišje, preverite, ali prekriva območje v bližini senzorja bližine. Poskrbite, da je območje okrog senzorja bližine čisto.

Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Ni zvoka	Način vibriranja	V nastavitvah menija zvoka preverite, ali je morda vklopljen načina vibriranja ali tihi način.
Prekinjanje ali zamrznitev	Občasne težave v programski opremi.	odstranite baterijo, jo znova vstavite in vklopite telefon. Poskusite posodobiti programsko opremo prek spletnega mesta.

Pogosta vprašanja

Preden telefon odnesete na servis ali pokličete pooblaščenega serviserja, preverite, ali so v tem razdelku morda opisane težave, ki jih imate s telefonom.

Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
BT Bluetooth Naprave	Katere funkcije so na voljo prek povezave Bluetooth?	Povežete lahko zvočne naprave Bluetooth, kot so stereo/mono slušalke, ali avtomobilski komplet in prek menija Galerija/Imenik izmenjujete slike, videoposnetke, stike in tako naprej. Ko je z združljivo napravo povezan strežnik FTP, lahko izmenjujete vsebino, ki je shranjena v pomnilniku (notranji pomnilnik ali kartica SD).
BT Bluetooth Slušalke	Če so priklopljene slušalke Bluetooth, ali lahko glasbo poslušam na 3,5 mm ožičenih slušalkah?	Ko so priklopljene slušalke Bluetooth, se vsi zvoki sistema predvajajo prek njih. Zaradi tega glasbe ne boste mogli poslušati na ožičenih slušalkah.
Podatki Imenik Varnostno kopiranje	Kako lahko varnostno kopiram stike?	Podatke o stikih lahko sinhronizirate med telefonom in storitvijo Gmail™.
Podatki Sinhronizacija	Ali lahko nastavim enosmerno sinhronizacijo s storitvijo Gmail?	Na voljo je le dvosmerna sinhronizacija.
Podatki Sinhronizacija	Ali lahko sinhroniziram vse e-poštne mape?	Mapa Prejeto se sinhronizira samodejno. Druge mape si lahko ogledate tako, da pritisnete **tipko Meni** , mapo pa izberete tako, da pritisnete **Mape**.

Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
Storitev Google™ Prijava v Gmail	Ali se moram za vsak dostop do storitve Gmail vanjo prijaviti?	Ko se prijavite v Gmail, se vam vanj ni treba prijavljati več.
Storitev Google Račun Google	Ali lahko filtriram e-poštna sporočila?	Ne, filtriranje e-pošte v telefonu ni podprto.
Funkcija telefona YouTube™	Ali lahko predvajam video posnetke iz storitve YouTube?	Da, videoposnetki iz storitve YouTube so podprti, vendar jih boste morali morda predvajati z aplikacijo YouTube (in ne z brskalnikom).
Funkcija telefona E-pošta	Kaj se zgodi, če med pisanjem e-poštnega sporočila zaženem drugo aplikacijo?	E-poštno sporočilo se bo samodejno shranilo kot osnutek.
Funkcija telefona Melodija zvonjenja	Ali obstaja omejitev velikosti datoteke, ko želim za melodijo uporabiti datoteko .MP3?	Ni omejitve velikosti datoteke.
Funkcija telefona Čas prejema sporočila	Telefon za sporočila, starejša od 24 ur, ne prikazuje časa prejema. Kako lahko to spremenim?	Videli boste lahko samo čase sporočil, ki ste jih prejeli isti dan.
Funkcija telefona Kartica microSD	Katera je največja podprta velikost pomnilniške kartice?	Uporabite lahko 32 GB pomnilniške kartice.

Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
Funkcija telefona Krmarjenje	Ali lahko v telefon namestim drugo navigacijsko aplikacijo?	Namestite in uporabljate lahko katero koli aplikacijo, ki je na voljo v trgovini Android Market™ in je združljiva s strojno opremo.
Funkcija telefona Sinhronizacija	Ali lahko sinhroniziram stike iz vseh mojih e-poštnih računov?	Sinhronizirate lahko samo stike iz storitve Gmail in strežnika MS Exchange (e-poštni strežnik podjetja).
Funkcija telefona Čakanje in premor	Ali lahko med številke shranim stik s funkcijo čakanja in premora?	Če ste prenesli stik, ki ima v številki shranjene funkcije čakanja in premora, teh funkcij ne boste mogli uporabljati. Vsako številko boste morali shraniti znova. Shranjevanje s čakanjem in premorom: 1. Na osnovnem zaslonu pritisnite ikono **Telefon** . 2. Pokličite številko in pritisnite **tipko Meni** . 3. Pritisnite **Dodaj 2 sek premor** ali **Dodaj čakanje**.
Funkcija telefona Varnost	Kaj so varnostne funkcije telefona?	Telefon lahko nastavite tako, da je treba pred dostopom ali uporabo vnesti vzorec za odklepanje.

<table>
<tr><th>Kategorija
Podkategorija</th><th>Vprašanje</th><th>Odgovor</th></tr>
<tr><td>Funkcija telefona
Odklepanje
Vzorec</td><td>Kako ustvarim vzorec za odklepanje?</td><td>1. Na osnovnem zaslonu pritisnite tipko Meni .
2. Pritisnite Nastavitve > Lokacija & varnost.
3. Pritisnite Nastavitev zaklepanja zaslona > Vzorec. Ko to naredite prvič, se pojavijo kratka navodila, kako ustvariti vzorec za odklep.
4. Nastavite ga tako, da enkrat narišete vzorec, nato pa ga še potrdite.
Previdnostni ukrepi pri uporabi vzorca za zaklep.
Zelo pomembno je, da si zapomnite, kakšen vzorec za odklepanje ste nastavili. Če 5-krat narišete napačen vzorec, ne boste mogli dostopiti v telefon. Imate 5 poskusov za vnos vzorca za odklepanje, PIN-številke ali gesla. Če ste porabili vseh 5 poskusov, lahko znova poskusite čez 30 sekund.</td></tr>
</table>

Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
Funkcija telefona Odklepanje Vzorec	Kaj naj naredim, če pozabim vzorec za odklepanje in za telefon nisem ustvaril računa Google?	**Če ste pozabili vzorec:** Če ste se s telefonom prijavili v Googlov račun, vendar ste 5-krat vnesli napačen vzorec, pritisnite gumb za pozabljen vzorec. Za odklep telefona se boste morali prijaviti v Googlov račun. Če v telefonu niste ustvarili Googlovega računa ali ste ga pozabili, morate izvesti strojno ponastavitev. **Pozor:** s ponastavitvijo na tovarniške nastavitve izbrišete vse aplikacije in uporabniške podatke. Ne pozabite ustvariti varnostnih kopij vseh pomembnih podatkov, preden telefon ponastavite na tovarniške nastavitve. Ponastavitev na tovarniške nastavitve izvedete tako: 1. Izklopite napajanje. 2. **Hkrati pritisnite in držite (več kot 10 sekund) te tipke:** tipko za vklop/izklop/zaklepanje + tipko za fotoaparat + tipko za znižanje glasnosti 3. Telefon se bo vklopil in izvedla se bo ponastavitev na tovarniške nastavitve.
Funkcija telefona Pomnilnik	Ali bom vedel, kdaj je pomnilnik poln?	Da, prejeli boste obvestilo.

Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
Funkcija telefona Jezikovna podpora	Ali lahko spremenim jezik?	Telefon ima večjezične zmožnosti. Jezik spremenite tako: 1. Na osnovnem zaslonu pritisnite **tipko Meni** in nato še **Nastavitve**. 2. Pritisnite **Jezik** & **tipkovnica** > **Izberi jezik.** 3. Izberite želen jezik.
Funkcija telefona VPN	Kako nastavim navidezno zasebno omrežje?	Konfiguracija dostopa do navideznega zasebnega omrežja je odvisna od podjetja. Če želite konfigurirati dostop do navideznega zasebnega omrežja s telefona, morate od skrbnika omrežja podjetja pridobiti podrobnosti o nastavitvi.
Funkcija telefona Časovna omejitev zaslona	Zaslon se izklop po samo 15 sekundah. Kako lahko spremenim čas, po katerem se osvetlitev zaslona izklopi?	1. Na osnovnem zaslonu pritisnite **tipko Meni** . 2. Pritisnite **Nastavitve** > **Zaslon**. 3. Pod Nastavitve zaslona pritisnite **Čas zaslona iztekel**. 4. Izberite želeno časovno omejitev osvetlitve zaslona.
Funkcija telefona Otipljiv odziv	Vklopil sem vibriranje telefona ob pritisku. Vendar pa ob izbiri številk telefon še vedno vibrira. Kako to izklopim?	1. Na osnovnem zaslonu pritisnite **tipko Meni** . 2. Pritisnite **Nastavitve** > **Zvok**. 3. Pritisnite **Haptic povratne informacije**, da odstranite kljukico in onemogočite funkcijo.

Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
Funkcija telefona Wi-Fi in 3G	Katero storitev bo telefon uporabljal, ko sta na voljo povezavi Wi-Fi in 3G?	Pri prenosu podatkov lahko telefon privzeto izbere povezavo Wi-Fi (če je možnost vzpostavitve povezave Wi-Fi na telefonu vklopljena). Vendar pa ob preklopu z ene storitve na drugo ne boste prejeli obvestila. Če želite vedeti, katero podatkovno povezavo uporabljate, na vrhu zaslona poiščite ikono 3G ali Wi-Fi.
Funkcija telefona Osnovni zaslon	Ali lahko odstranim aplikacije z osnovnega zaslona?	Da. Pritisnite in držite ikono, dokler se na sredini dna zaslona ne prikaže ikona koša. Nato ikono, ne da bi dvignili prst, povlecite v koš.
Funkcija telefona Aplikacija	Prenesel sem aplikacijo, ki povzroča veliko težav. Kako jo odstranim?	1. Na osnovnem zaslonu pritisnite **tipko Meni** . 2. Pritisnite **Nastavitve** > **Aplikacije** > **Upravljanje z aplikacijami**. 3. Izberite aplikacijo in pritisnite **Odstrani**.
Funkcija telefona Polnilnik	Ali lahko telefon polnim prek kabla USB, ne da bi namestil zahtevan gonilnik USB?	Da, telefon se bo prek kabla USB polnil ne glede na to, ali ste namestili zahtevane gonilnike.

Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
Funkcija telefona Budilka	Ali lahko za alarm uporabljam glasbene datoteke?	Da. Ko glasbeno datoteko shranite kot melodijo, jo lahko uporabljate za alarm. 1. Pritisnite in držite skladbo na seznamu v knjižnici. V meniju, ki se odpre, pritisnite **Uporabi kot melodijo zvonjenja**. 2. Na zaslonu z nastavitvami budilke skladbo izberite kot melodijo.
Funkcija telefona Budilka	Ali bo alarm slišen in se bo sprožil, če je telefon izklopljen?	Ne, to ni podprto.
Funkcija telefona Budilka	Ali bom slišal alarm, če je glasnost zvonjenja izklopljena ali je nastavljena na vibriranje?	Alarm je nastavljen tako, da bo slišen tudi v teh primerih.

Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
Rešitev za obnovitev Ponastavitev na tovarniške podatke	Kako izvedem ponastavitev na tovarniške podatke?	Ponastavite nastavitve na tovarniško privzete vrednosti in izbrišite vse podatke. Če telefon ponastavite na ta način, boste pozvani, da ponovno vnesete iste informacije kot pri prvem zagonu sistema Android. 1. Na osnovnem zaslonu pritisnite **tipko Meni** . 2. Pritisnite **Nastavitve** > **Zasebnost** > **Ponastavitev na tovarniške podatke**. 3. Preberite opozorilo in pritisnite **Ponastavi telefon.** 4. Pritisnite **Izbriši vse**. **Pozor:** • Če izberete ponastavitev na tovarniške podatke, iz sistemskega pomnilnika telefona izbrišete vse svoje osebne podatke, vključno z informacijami o Googlovem računu in drugih računih, podatke in nastavitve sistema/aplikacij ter prenesene aplikacije in licence DRM. • Pri ponastavitvi telefona se ne izbrišejo posodobitve programske opreme sistema, ki ste jih prenesli, ali datoteke na kartici microSD ali v notranjem pomnilniku, kot so glasba ali fotografije. Če želite pri ponastavitvi telefona izbrisati tudi vse podatke iz notranjega pomnilnika, potrdite polje Izbriši notranji pomnilnik.

Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
Rešitev za obnovitev Strojna ponastavitev (ponastavitev na tovarniške nastavitve)	Kako lahko izvedem ponastavitev na tovarniške nastavitve, če nimam dostopa do menija z nastavitvami telefona?	Strojno ponastavitev (ponastavitev na tovarniške nastavitve) izvedete tako: 1. Izklopite napajanje. 2. Hkrati pritisnite in držite (več kot 10 sekund) te tipke: **tipko za vklop/izklop/zaklepanje** + **tipko za fotoaparat** + **tipko za znižanje glasnosti** 3. Telefon se bo vklopil in izvedla se bo ponastavitev na tovarniške nastavitve. **Pozor:** Če izvedete ponastavitev na tovarniške nastavitve, bodo izbrisane vse nameščene aplikacije in uporabniški podatki. Ne pozabite ustvariti varnostnih kopij vseh pomembnih podatkov, preden telefon ponastavite na tovarniške nastavitve.

ENGLISH

LG-E610 User Guide

This guide helps you to get started using your phone.

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone, depending on the software and your service provider.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.



Contents

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-E610 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.XXX W/kg (10g) and when worn on the body is 0.XXX W/Kg (10g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance

⚠ **WARNING**

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the metal contacts of the battery clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.

- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, LG Electronics declares that this **LG-E610** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at **http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp**.

Ambient temperatures

Max: +50°C (discharging),
+45°C (charging)

Min: -10°C

Notice: Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit http://opensource.lge.com/

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

Disposal of your old appliance

1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old unit will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Disposal of waste batteries/accumulators

1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to batteries/accumulators of a product it means they are covered by the European Directive 2006/66/EC.
2. This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
3. All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
4. The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
5. For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Before you start using the phone, please read this!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

1. Touch ⊞ > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from the DEVICE category.
2. Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
3. Touch **Uninstall**.

2. Optimising battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to having running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Google Mail™, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.

To check the battery power level:

- Touch ⊞ > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** from the SYSTEM > **Status**

The battery status (charging or not charging) and level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

To monitor and control how battery power is being used:

- Touch ⊞ > **Apps** tab > **Settings** > **Power Saver** from the DEVICE > **Battery use** from the BATTERY INFORMATION.

Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Using folders

You can combine several app icons in a folder. Drop one app icon over another on a Home screen, and the two icons will be combined.

NOTE: To see a smaller collection of frequently used apps, touch the Google Apps folder near the bottom of the screen. As with any folder, you can customize its contents.

NOTE: After you open an app, you can usually adjust its settings by choosing items from its Menu icon near the top or bottom of the screen.

4. Before installing an open source application and OS

⚠ **WARNING**

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

⚠ **WARNING**

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Android Market™. If there are improperly installed applications on your phone, it may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

5. Using the hard reset (Factory reset)

If your phone needs to be restored to its original condition, use hard reset to reboot your phone.

1. When the phone is switched off, press and hold the **Volume down key** + **Power key** with your left hand.
2. When the LED on the bottom of the phone lights up, touch and hold the **Menu key** with your right hand. You need to do this immediately, before the screen displays the LG logo. Make sure your left hand is still holding the Volume down and Power keys. Then release the power key at vibration time.
3. When the LG logo is displayed on the screen, continue to hold the keys for around 2 seconds, and then release all

them at the same time, before the LG logo disappears.

Leave your phone for at least a minute while the hard reset is carried out. You will then be able to switch your phone back on.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted. This cannot be reversed. Remember to back up any important data before performing a hard reset.

6. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

To return to view list recently used applications:

Simply press and hold the **Home** key.

To stop applications:

1 Touch ⊞ > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from the DEVICE **> RUNNING** tab.

2 Scroll and touch the desired application and touch **Stop** to stop it.

7. Installing PC Software (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC Application is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With your "LG PC Suite" PC Application, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, pictures) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronises data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Backup and restore the device.
- Play multimedia contents of your PC from other device.

NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC application.

Installing "LG PC Suite" PC Application

"LG PC Suite" PC application can be downloaded from the webpage of LG.

1 Go to www.lg.com and select a country of your choice.
2 Go to **Support** > **Mobile Phone Support** > Select the Model (LG-E610).
3 Click **PC Sync** from **Download**, and click **WINDOW PC Sync Download** to download "**LG PC Suite**" PC software.

System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP 32 bit(Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 100 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers

NOTE: LG Integrated USB Driver
LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software.

8. Synchronising your phone to a Computer

Data from your device and PC can be synchronised easily with "LG PC Suite" PC application for your convenience. Contacts, schedules, and bookmarks can be synchronised.

The procedure is as follows:

1 Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
2 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
3 Click [Personal information] to select.
4 Select the checkbox of contents to synchronise and click the **Sync** button.
5

9. Synchronising your phone to a computer via USB

NOTE: To synchronise your phone with your PC using the USB cable, you need to install LG PC Suite onto your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

1 Touch > **Apps** tab > **Settings** > **Storage** from the DEVICE to check out the storage media. (If you want to transfer files from or to a memory card, insert a memory card into the phone.)

2 Connect the phone to your PC using the USB cable.

3 USB connection mode list will appear, and select **Media sync (MTP)** option.

4 Open the removable memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.

5 Copy the files from your PC to the drive folder.

6 Select Charge only option to disconnect the phone.

TIP! To use the microSD card on your phone again, you need to open the notification drawer and touch > **Charge only**.

To disconnect your phone from the computer:

Open the notification drawer and touch > **Charge only** to disconnect your phone from the computer safely.

10. Hold your phone upright

Hold your mobile phone vertically, as you would a regular phone. The LG-E610 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

While making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

11. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:


Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on.

OR

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn it off.

If it still does not work, please contact the service centre.

Device components

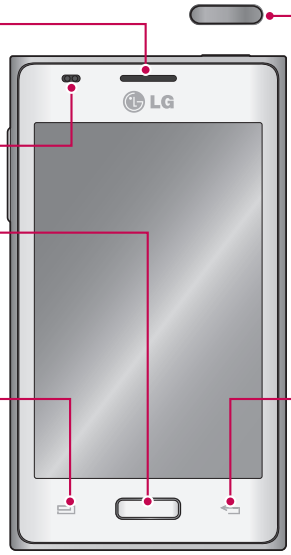

Earpiece

Proximity sensor

Home key
Return to the Home screen from any screen.

Back key
Return to the previous screen.

Power/Lock key
- Switch your phone on/off by pressing and holding this key.
- Short press to lock/unlock the screen.

Menu key
- Check what options are available.

NOTE: Proximity sensor
When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

⚠ WARNING
Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.


Power/Lock key

Earphone Jack

Charger/USB port

Microphone

Volume keys
- In the Home screen: Control ringer volume.
- During a call: Control your earpiece volume.
- When playing a track: Control volume continuously.

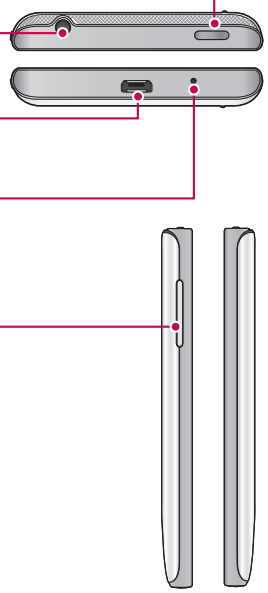

Flash

Camera lens

SIM card slot

Battery cover



Battery


microSD Card slot

Speaker


Installing the SIM card and battery

Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the SIM card and battery:


1 To remove the battery cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, lift off the battery cover with your thumbnail as shown in figure.

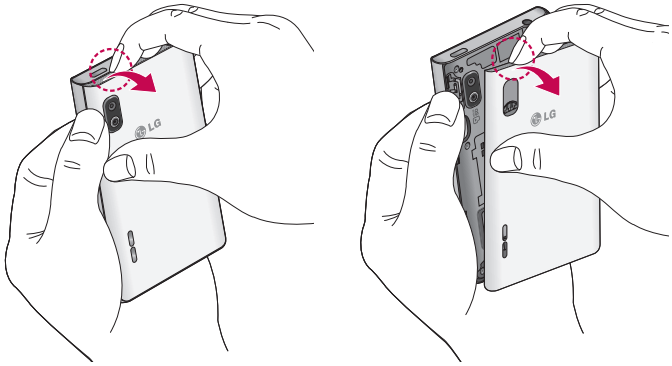

2 Slide the SIM card into the SIM card slot. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

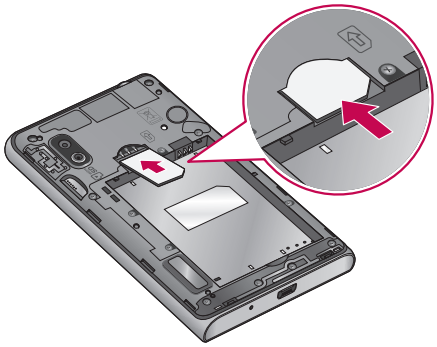

3 Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery (1) and pressing it down until it clicks into place (2).

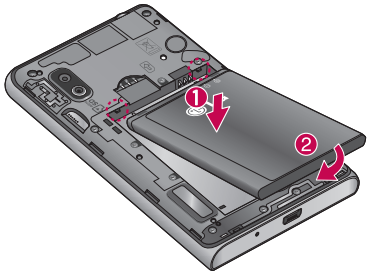


4 Align the battery cover over the battery compartment (1) and press it down until it clicks into place (2).



Charging your phone

The charger connector is at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into an electrical outlet.

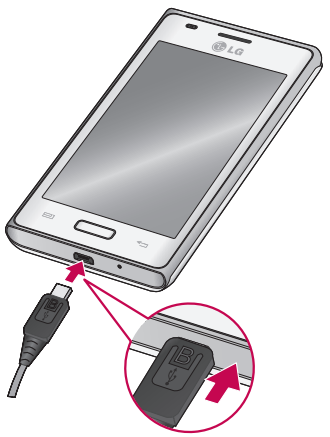

NOTE: The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.

NOTE: Do not open the battery cover during the charging of your phone.

Using the memory card


Your phone supports the use of microSDTM or microSDHCTM memory cards of up to 32GB capacity. These memory cards are specifically designed for mobile phones and other ultra-small devices, and are ideal for storing media-rich files such as music, programs, videos, and photographs for use with your phone.

To insert a memory card:

Insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.

To remove the memory card safely:

Touch ⊞ > **Apps** tab > **Settings** > **Storage** from the DEVICE > **Unmount SD card** > **OK**.

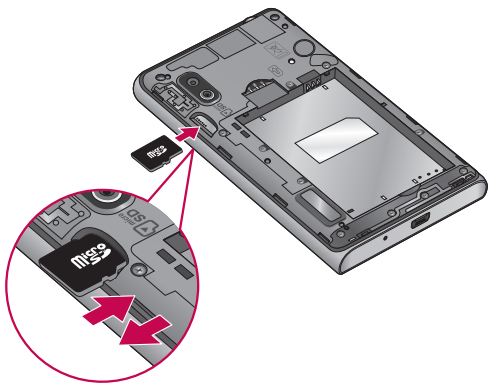

NOTE:

- Use only compatible memory cards with your phone. Using incompatible memory cards may damage the card and data stored on the card, as well as the phone.
- As the device uses FAT32 the Maximum size for any given file is 4 GB.

⚠ WARNING
Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Doing so may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may get corrupted.

To format the memory card:

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

NOTE: All files on your memory card are deleted when it is formatted.

1 On the home screen, touch ▦ > **Apps** tab to open the menu.
2 Scroll and touch **Settings** > **Storage** from the DEVICE.
3 Touch **Unmount SD card** and touch **OK** to confirm it.
4 Touch **Erase SD card** > **Erase SD card** > **Erase everything**, then confirm your choice.
5 If you have set a pattern lock, input the pattern lock then select **Erase Everything**.

NOTE: If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting as all the files will be deleted.

Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen is turned off and locked automatically. This helps to prevent accidental touches and saves battery power.

When you are not using the LG-E610, press the **Power/Lock key** to lock your phone.

If there are any programs running when you set lock screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications).

To wake up your phone, press the **Power/Lock key** . The lock screen will appear. Touch and slide the lock screen in any direction to unlock your home screen. The last screen you viewed will open.

TIP! To wake up your phone, you can alternatively use the home key while the screen is turned off.

Secure your lock screen

You can lock your screen so that only you can unlock it to access your phone.

To set an Unlock Pattern, PIN or Password for the first time:

1 Touch > **Apps** tab > **Settings** > **Lock screen** from the DEVICE.

2 Select **Screen lock** and desired options (**None**, **Swipe**, **Pattern**, **PIN** or **Password**).

NOTE:

Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

When you cannot recall your unlock pattern:

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the Forgot pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot it, you have to perform a hard reset.

If you have forgotten PIN or Password: If you forgot your PIN or Password, you need to do Hard reset.

Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate around your phone.

Touch – To choose a menu/option or open an application, touch it.

Touch and hold – To open an options menu or grab an object you want to move, touch and hold it.

Drag – To scroll through a list or move slowly, drag across the touch screen.

Flick – To scroll through a list or move quickly, flick across the touch screen (drag quickly and release).

NOTE:
- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.

Home screen

Simply swipe your finger to the left or right to view the panels. You can customise each panel with Apps, Downloads, Widgets and wallpapers.

NOTE: Some screen images may be different depending on your phone provider.

On your Home screen, you can view quick keys at the bottom of the screen. Quick keys provide easy, one-touch access to the functions you use the most.

Touch the **Phone** icon to bring up the touch screen dialpad to make a call.

Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu. This is where you can create a new message.

Touch the **Contacts** icon to open your contacts.

Touch the **Apps** icon at the bottom of the screen. You can then view all your installed applications. To open any application, simply touch the icon in the applications list.

Customising the Home screen

You can customise your Home screen by adding Apps, Downloads, Widgets or Wallpapers. For more convenience using your phone, add your favourite widgets to the Home screen.

To add items on your Home screen:

1 Touch and hold the empty part of the Home screen.

2 In the Add Mode menu, select items you want to add. You will then see added items on the Home screen.

3 Drag it to the location you want and lift your finger.

To remove an item from the Home screen:

- **Home screen** > touch and hold the icon you want to remove > drag it to .

TIP! To add an application icon to the Home screen from the Applications menu, touch and hold the application you want to add.


Returning to recently-used applications

1 Touch and hold the **Home** key. The screen displays a pop-up with icons of applications you used recently.

2 Touch an icon to open the application. Or touch the **Back** key to return to your current application.

Notification drawer

The notification drawer runs across the top of your screen.

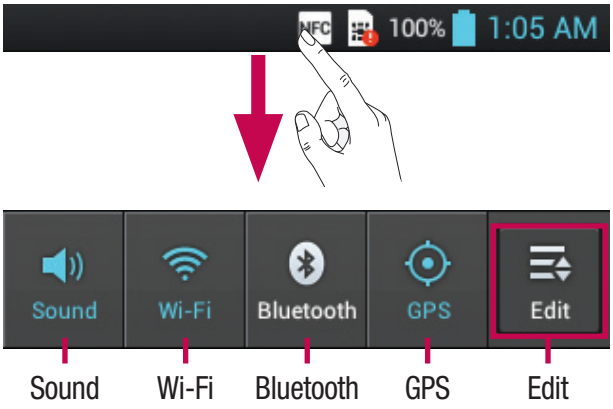

Touch and slide the notification drawer down with your finger.

Touch > to manage the Notifications. Here you can check and manage Sound, Wi-Fi, Bluetooth, Airplane mode, Accounts & sync, Auto-rotate screen, Brightness, Data enabled, GPS, NFC or Portable Wi-fi Hotspot.

Viewing the status bar

The status bar uses different icons to display phone information such as signal strength, new messages, battery life, active Bluetooth and data connections.



Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar.

Icon	Description
	No SIM card
	No signal
	Airplane mode
	Connected to a Wi-Fi network
	Power saver is on
	Wired headset
	Call in progress
	Call hold
	Speakerphone
	Phone microphone is muted
	Missed call
	Bluetooth is on

Icon	Description
	System warning
	Alarm is set
	New voicemail
	Ringer is silenced
	NFC is on
	Vibrate mode
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	GPS is acquiring
	Receiving location data from GPS
	Data is syncing
	New Gmail
	New Google Talk message
	New message

Icon	Description
▶	Song is playing
	FM radio turned on in the background
	USB tethering is active
	Portable Wi-Fi hotspot is active
	Both USB tethering and portable hotspot are active

Onscreen keyboard

You can enter text using the onscreen keyboard. The onscreen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.

Using the keypad & entering text

Tap once to capitalise the next letter you type. Double-tap for all caps.

123? abc Tap to switch to the numbers and symbols keyboard. You can also touch and hold this tab to view the Settings menu.

Tap to enter a space.

Tap to create a new line in the message field.

Tap to delete the previous character.

Tap to hide the onscreen keyboard.

Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages.
Then select the special character you want.

Google account set up

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and how you want to use some Google services.

To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set up screen.

  OR

- Touch ⊞ > **Apps** tab > select a Google application, such as **Gmail** > select **New** to create a new account.

If you have a Google account, touch **Existing**, enter your email address and password, then touch **Sign in**.

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronises with your Google account on the web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the web are synchronised with your phone. (This depends on your synchronisation settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

Wi-Fi

With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or "hotspot". Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

> **NOTE:** If you are out of the Wi-Fi zone or set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

1. Touch ⊞ > **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** from the WIRELESS & NETWORKS
2. Set **Wi-Fi** to **ON** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
3. Tap Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
   - Secured networks are indicated by a lock icon.
4. Touch a network to connect to it.
   - If the network is open, you are asked to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.
   - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
5. The status bar displays icon that indicate Wi-Fi status.

Bluetooth

You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

> **NOTE:**
> - LG is not responsible for the loss, interception, or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.
> - Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.

- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair your device with another device before you connect to it.

1 Touch > **Apps** tab > **Settings** > Set **Bluetooth** to **ON** from the WIRELESS & NETWORKS

2 Tap **Bluetooth** menu again. Your phone will scan for and display the IDs of all available Bluetooth in-range devices. If the device you want to pair with isn't on the list, make sure the target device is set to be discoverable, then tap **SEARCH FOR DEVICES** again.

3 Choose the device you want to pair up with from the list.

Once the paring is successful, your device will connect to the device.

Send data using the Bluetooth wireless feature

1 Select a file or item, such as a contact, calendar event, memo, or media file, from an appropriate application or **Downloads**.

2 Select an option for sending data via Bluetooth.

NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.

3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

Sharing your phone's data connection

USB tethering and portable Wi-Fi hotspot are great features when there are no wireless connections available. You can share your phone's mobile data connection with a single computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data connection with more than a single device at a time by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit http://www.android.com/tether.

To change Portable Wi-Fi hotspot settings:

- Touch > **Apps** tab > **Settings** > **More** from the WIRELESS & NETWORKS > **Portable Wi-Fi hotspot** > Choose options that you want to adjust.

TIP! If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some flavours of Linux (such as Ubuntu), you don't usually need to prepare your computer for tethering. But if you're running an earlier version of Windows or another operating system, you may need to prepare your computer to establish a network connection via USB. For the most current information about which operating systems support USB tethering and how to configure them, visit http://www.android.com/tether.

To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.

1 On the Home screen, touch > **Apps** tab > **Settings**

2 Touch **More** from the WIRELESS & NETWORKS and select **Portable Wi-Fi hotspot**.

3 Ensure **Portable Wi-Fi hotspot** is ticked.

4 Touch **Configure Wi-Fi hotspot**.

- The **Configure Wi-Fi hotspot** dialog box will open.
- You can change the network SSID (name) that other computers see when scanning for Wi-Fi networks.
- You can also touch the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).
- If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Configure Wi-Fi hotspot** dialog. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. You can set **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.

5 Touch **Save**.

ATTENTION!

If you set the security option as Open, you cannot prevent unauthorised usage of online services by other people and additional charges can be incurred.
To avoid unauthorised usage, you are advised to keep the security option active.

Using the Wi-Fi Cast

You can share your music, picture and video content between users who use Android Phones connected via the same Wi-Fi & Wi-Fi Directed network.

Check your Wi-Fi & Wi-Fi Directed network in advance and make sure the users are connected to the same network.

1 Touch > **Apps** tab > **Settings** > **More** from the WIRELESS & NETWORKS > **Wi-Fi Direct**
2 Touch the wi-fi direct checkbox to turn on.
3 Select a device to connect from the scanned device list.
4 Touch **Connect**.

Enabling Wi-Fi Direct to share through SmartShare

Wi-Fi Direct automatically scans nearby Wi-Fi Direct devices and the searched devices are listed as they are found and you can select a specific device to share multimedia data through Smart Share.

NOTE: Wi-Fi Direct cannot be enabled while using other Wi-Fi functions.

1 Touch > **Apps** tab > **Settings** > **More** from the WIRELESS & NETWORKS > **Wi-Fi Direct**
2 Select a device to connect from the scanned device list.

CREATE GROUP – Touch to activate group owner mode, which enables the legacy Wi-Fi devices to connect by scanning your phone. In this case you must enter the password that is set in **Password**.

NOTE: When your phone becomes a group owner, it will consume more battery power than when it is a client. Wi-Fi Direct connection does not provide Internet service. Additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check data charges with your network provider.

Using SmartShare

SmartShare uses DLNA (Digital Living Network Alliance) technology to share digital content through a wireless network.

Both devices must be DLNA certified to support this feature.

To turn SmartShare on and allow sharing contents

1 Touch > **Apps** tab > **SmartShare**
2 Press and select **Settings**.
3 Touch Discoverable checkbox to turn off.

- Touch **Always accept request** if you would like to automatically accept sharing requests from other devices.
- Touch **Receive files** if you would like to automatically allow upload files to my phone from other devices.

4 Under the Sharing contents section, touch to checkmark the types of content you would like to share. Choose from **Pictures**, **Videos** and **Music**.

5 **SmartShare** is now activated and ready to share contents.

To share contents from remote content library to other devices

Let your renderer device (e.g. TV) play multimedia contents from your remote content library (e.g. PC).

> **NOTE:** Make sure that the DLNA functionality of your devices is properly configured (e.g. TV and PC).

1 Touch the top right button to or select the device from renderer lists.

2 Touch the top left button and select the device of the remote content library.

3 You can browse the content library.

4 Touch a content thumbnail or touch the **Menu** key and select **Play** button.

To share contents from your phone to your renderer device(e.g. TV)

> **NOTE:** Make sure that your renderer device is properly configured.

1 While browsing your pictures or videos using the **Gallery** application, touch [share icon] to select files. Then you will be able to select multiple files to be shared.

2 Touch **Share** on the menu and select the **SmartShare**.

3 **SmartShare** is automatically launched with the selected files.

4 Select the device from renderer lists to play the files.

> **NOTE:** Follow the similar steps to use the Music Player, Camera and Video player to share contents.

Notice: Check that your device is connected with your home network using Wi-Fi connection to use this application. Some DLNA enabled devices (e.g. TV) support only the DMP feature of DLNA and will not appear in the renderer device list. Your device might not be able to play some contents.

To download contents from remote content library

1 Touch ⊞ > **Apps** tab > **SmartShare**

2 Touch the top left button and select the device of the remote content library.

3 You can browse the content library.

4 Touch a content thumbnail then touch **Download menu key**.

Notice: A few types of contents are not supported.

To upload contents from my phone to remote content library

> **NOTE:** Mare sure that SD card is correctly mounted and the Receive files in settings menu is checked.

1 Touch ⊞ > **Apps** tab > **SmartShare**

2 Touch the top left button and select My phone.

3 You can browse the content library.

4 Touch and hold a content thumbnail and then touch the **Upload menu key**.

5 Select a device of remote content library to be uploaded.

Notice: Some DLNA enabled devices do not support DMS upload functionality and will not be uploaded. A few types of contents are not supported.

Making a call

1 Touch to open the keypad.

2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, touch the .

3 Touch to make a call.

4 To end a call, touch the **End** icon .

TIP! To enter "+" to make international calls, touch and hold 0+.

Calling your contacts

1 Touch to open your contacts.

2 Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by touching **Search contacts**.

3 In the list, touch the contact you want to call.

Answering and rejecting a call

When you receive a call in Lock state, hold and slide the to Answer incoming call.

Hold and slide the to Decline an incoming call.

Hold and slide the **Quick msg** icon from the bottom if you want to send one.

TIP! Quick msg
You can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reply the message during a meeting.

Adjusting call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the left-hand side of the phone.

Making a second call

1 During your first call, touch **Menu** > **Add call** and dial the number. Also, you can go recent dialled list by touching or can search contacts by touching and select the number you want to call.

2 Touch to make the call.

3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.

4 Touch the displayed number to toggle between calls. Or touch **Merge call** to make a conference call.

5 To end active calls, touch **End** or press Home Key and slide the notification bar down and select **End call** icon .

NOTE: You are charged for each call you make.

Viewing your call logs

On the Home screen, touch and choose the **Call log** tab .

View a complete list of all dialled, received and missed voice calls.

TIP! Touch any call log entry to view the date, time and duration of the call.

TIP! Touch the **Menu** key, then touch **Delete all** to delete all the recorded items.

Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

1 On the Home screen, touch .

2 Touch the **Menu** key.

3 Tap **Call settings** and choose the options that you want to adjust.

Fixed dialing numbers – To turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

Voicemail service – Allows you to select your carrier's voicemail service.

Voicemail settings – If you are using your carrier's voicemail service, this option allows you to enter the phone number to use for listening to and managing your voicemail.

Save unknown numbers – Add unknown numbers to contacts after a call.

Call reject – Allows you to set the call reject function. Choose from **Disabled**, **Reject calls on list** or **Reject all calls**.

Quick messages – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

Call forwarding – Choose whether to divert all calls, when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

Call barring – Select when you would like calls to be barred. Enter the call barring password. Please check with your network operator about this service.

Call duration – View the duration of calls including all calls, dialled calls, received calls and last call.

Call costs – View the charges applied to your calls. (This service is network dependent; some operators do not support this function)

Additional settings – This lets you change the following settings:

Caller ID: Choose whether to display your number on an outgoing call.

Call waiting: If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on the phone (depending on your network provider).

Contacts

Add contacts to your phone and synchronise them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

Searching for a contact

In the Home screen

1 Touch to open your contacts.

2 Touch **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.

Adding a new contact

1 Touch , enter the new contact's number, then touch the **Menu** key. Touch **Add to contacts** > **Create new contact**.

2 If you want to add a picture to the new contact, touch the image area. Choose from **Take photo** or **Select from Gallery**.

3 Select the contact type by touching .

4 Touch a category of contact information and enter the details about your contact.

5 Touch **Save**.

Favourite contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.

Adding a contact to your favourites

1 Touch to open your contacts.

2 Touch a contact to view their details.

3 Touch the star to the right of the contact's name. The star turns yellow.

Removing a contact from your favourites list

1 Touch to open your contacts.

2 Touch the **Favourites** tab, and choose a contact to view its details.

3 Touch the yellow star to the right of the contact's name. The star turns grey and the contact is removed from your favourites.

Import or export contacts

To import/export contact files (in vcf format) from a storage memory(Internal storage/ memory card) or SIM or USIM card to your device or vice versa.

1 Touch to open your contacts.

2 Touch the **Menu** key > **Import/Export**.

3 Select an desired option for importing/ exporting. If you have more than one account, select an account to which you want to add the contact.

4 Select contact files to import/export and select **Import** to confirm.

Moving contacts from your Old Device to your New Device

Export your contacts as a CSV file from your old phone to your PC using a PC sync program.

1 Install LG PC Suite on the PC first. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.

2 Select the . Go to **File** > **Import** and select the CSV file saved on your PC.

3 If the fields in the imported CSV file are different from those in LG PC Suite, you need to map the fields. After mapping the fields, click OK. The contacts are then added to LG PC Suite.

4 If LG PC Suite detects the connection of your LG-E610 phone (using the USB cable), click Sync or Sync contacts to synchronise the contacts saved on your PC with your phone.

Your LG-E610 combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

Sending a message

1 Touch on the home screen, and touch to open a blank message.

2 Enter a contact name or contact number in the To field. As you enter the contact name, matching contacts appear. You can touch a suggested recipient. You can add multiple contacts.

NOTE: You will be charged for a text message for every person you send the message to.

1 Touch Enter message field and start to compose your message.

2 Touch the **Menu** key to open the Options menu. Choose from **Add subject**, **Discard**, **Attach**, **Templates**, **Insert smiley** and **All messages**.

3 Touch **Send** to send your message.

4 The message screen opens, with your message after Recipient Name/Number. Responses appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.

⚠ **WARNING:** The 160-character limit may vary from country to country depending on the language and how the SMS is coded.

⚠ **WARNING:** If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message and you are charged accordingly.

Threaded box

Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

Using Smilies

Liven up your messages using Smilies.

When writing a new message, touch the **Menu** key, then choose **Insert smiley**.

Changing your message settings

Your LG-E610 message settings are predefined, so you can send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.

Touch on the home screen, and touch the **Menu** key, then tap **Settings**.

Email

You can use the Email application to read emails from services other than Google Mail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange.

Your service provider or system administrator can provide the account settings you need.

Managing an email account

The first time you open the **Email** application, a setup wizard opens to help you to set up an email account.

To add another email account:

- Touch > **Apps** tab > **Email** > in the account screen, touch > **Settings** > **ADD ACCOUNT**

After the initial setup, Email displays the contents of your inbox. If you have added more than one account, you can switch among accounts.

To change an email account's setting:

- Touch > **Apps** tab > **Email** > in the account screen, touch > **Settings**

To delete an email account:

- Touch > **Apps** tab > **Email** > in the account screen, touch > **Settings** > touch an account you want to delete > **Remove account**

Email account screen

You can touch an account to view its Inbox. The account from which you send email by default is indicated with a tick.

– Touch the folder icon to open the account folders.

Only the most recent emails in your account are downloaded to your phone.

Working with account folders

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Composing and sending email


To compose and send a message

1. While in the **Email** application, touch the .
2. Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses are offered from your Contacts. Separate multiple addresses with semicolon.
3. Add Cc/Bcc and add attachment files if required.
4. Enter the text of the message.
5. Touch the .
   If you aren't connected to a network, for example, if you're working in airplane mode, the messages that you send

are stored in your Outbox folder until you're connected to a network again. If it contains any pending messages, the Outbox is displayed on the Accounts screen.

TIP! When a new email arrives in the inbox, you will receive a notification by sound or vibration. Tap the email notification to stop notifications.

Getting to know the viewfinder

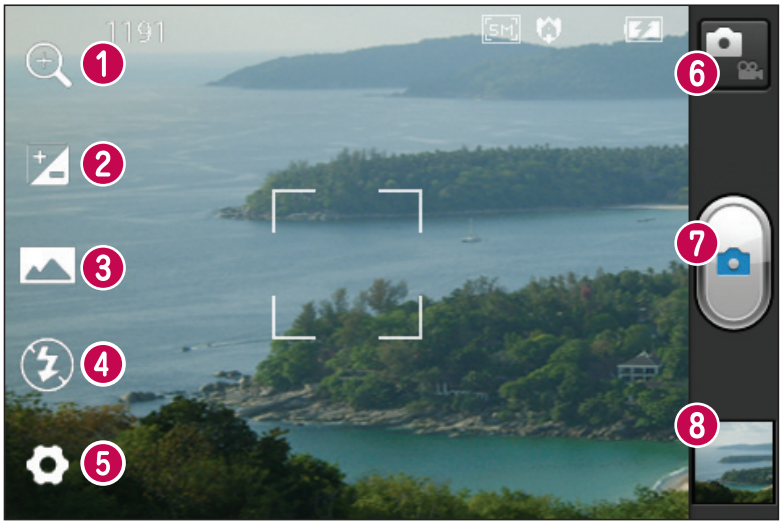

❶ **Zoom** – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.

❷ **Brightness** – This defines and controls the amount of sunlight entering the image.

❸ **Shot mode** – Choose from **Normal**, **Panorama** or **Continuous shot**.

❹ **Flash** – Allows you to turn on the flash when taking a photo in a dark place.

❺ **Settings** – Touch this icon to open the Settings menu.

❻ **Video mode** – Touch this icon to switch to video mode.

❼ **Capture** – Takes a photo.

❽ **Gallery** – Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos within camera mode.

NOTE: The memory capacity may differ depending on the shooting scene or shooting conditions.

Taking a quick photo

1 Open the **Camera** application.
2 Hold the phone, point the lens towards the subject you want to photograph.
3 Touch the screen and a focus box will appear in the centre of the viewfinder screen.
4 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
5 Touch the **Capture** icon to take the picture.

Using the advanced settings

In the viewfinder, touch to open all advanced options.

- : Restore all camera default settings.
- : Touch whenever you want to know how this function operates. This provides you with a quick guide. Change camera settings by scrolling through the list. After selecting the option, touch the **Back** key.
- - Focuses on the specific spot.
- -Select the image resolution. If you choose the high resolution, the file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.
- - Finds the color and light settings appropriate for the current environment. Choose from Auto, Portrait, Landscape, and Sunset.
- - The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera is. This is useful in darker conditions when you cannot use the flash.
- - Improves colour qualities in different lighting conditions.
- - Choose a color tone to use for your new view.
- - Takes pictures a few seconds after clicking the shutter. This option is ideal if you want to be in the picture.
- - Activate to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geotagging, you can see the pictures displayed on a map.

NOTE: This function is only available when GPS is active.

- - Select one of the four shutter sounds.
- - Allows you to review images after taking pictures.
- - Select storage to save images.

TIP! When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as white balance, timer and scene mode. Check these before you take your next photo.

TIP! The Settings menu is superimposed over the viewfinder so, when you change elements of the image colour or quality, you see a preview of the image change behind the Settings menu.

After taking photos, select the image viewer icon to view the taken photos.

- To view more photos, scroll left or right.
- To zoom in or out, place two fingers on the screen and spread them apart (move your fingers closer together to zoom out) or double-tap the screen.
- To send a photo to others, touch **Share via** > desired item like Bluetooth, Email, Memo, Picasa and so on.
- To delete a photo, touch **Delete**.

View a photo

Learn to view photos saved in your phone's storage.

1. In Home screen, open the application list and select **Gallery**.
2. Select a photo to view.

While viewing a photo, use the following options:

- To view more photos, scroll left or right.
- To zoom in or out, tap the screen with two fingers and spread them apart (move your fingers closer together to zoom out).
- To send a photo to others, touch **Share via** > desired item like Bluetooth, Email, Memo, Picasa and so on.

TIP! If you have an SNS account and set it up on your phone, you can share your photo with the SNS community.

- To delete a photo, touch **Delete**.

Touch the Menu key to open all advanced options.

Set image as – Touch to use the image as a **Contact photo**, **Lockscreen Wallpaper** or **Wallpaper**.

Move – Touch to move the image to other place.

Rename – Touch to edit the name of the selected picture.

Rotate left/right – Rotate left or right.

Crop – Crop your photo. Move your finger across the screen to select the area.

Edit - View and edit the picture.

- Select the image resolution. If you choose the high resolution, the file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.

FX - Improves colour qualities in different lighting conditions.

- Applies artistic effects to the pictures.

- Applies the additional options for pictures.


Slideshow – Auto review automatically shows you the picture you just recorded.

Details – Show the picture information.

> **NOTE:** Some file formats are not supported depending on the software of the device.

> **NOTE:** If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

Getting to know the viewfinder

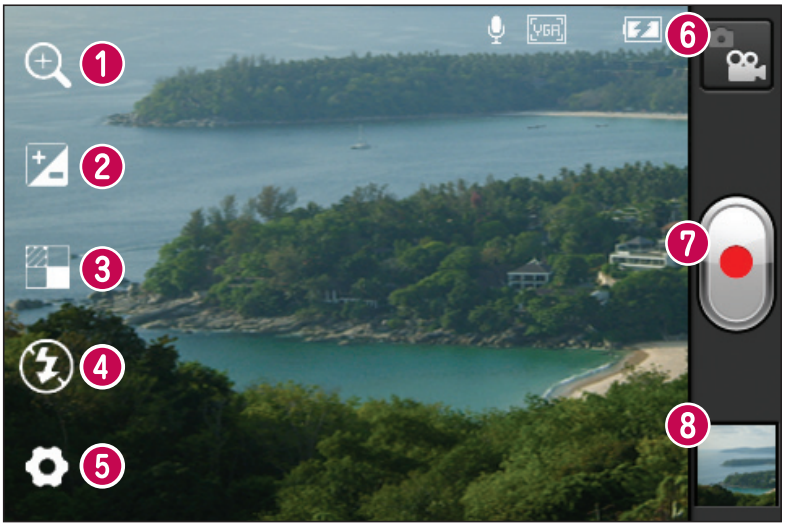

❶ **Zoom** – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.

❷ **Brightness** – This defines and controls the amount of sunlight entering the video.

❸ **Live effect** – Changing backgrounds and providing morphing effects to transform facial features during video recording.

❹ **Flash** – Allows you to turn on the flash when recording a video in dark conditions.

❺ **Settings** – Touch this icon to open the settings menu.

❻ **Camera mode** – Touch this icon to switch to camera mode.

❼ **Record** – Starts recording.

❽ **Gallery** – Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos from within video mode.

NOTE: The zoom function is not available while recording a video.

Shooting a quick video

1 Touch the **Camera** mode button down and the icon changes to .
2 The video camera viewfinder appears on the screen.
3 Holding the phone, point the lens towards the subject you want to capture in your video.
4 Press the Record button once to start recording.
5 A red light appears at the top corner of the viewfinder with a timer showing the length of the video.
6 Touch on the screen to stop recording.

Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch to open all the advanced options.

- Restore all video camera default settings.

- Touch if you want to know how this function operates. This provides you with a quick guide. Adjust the video camera setting by scrolling through the list. After selecting the option, touch the **Back** key

- Touch to set the size (in pixels) of the video you are recording.

- Improves colour qualities in different lighting conditions.

- Apply a special effect, such as sepia or mono tones.

- Activate to use your phone's location-based services. Records videos wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged videos to a blog that supports geotagging, you can see the videos displayed on a map.

- Choose Off to record a video without sound.

- Auto review automatically shows you the video you just recorded.

- Select storage to save videos.

After recording videos, select the image viewer icon to view the recorded videos.

- To view more videos, scroll left or right.
- To send a video to others, select **Share via** desired item like **Bluetooth**, **Messaging**, **YouTube** and so on.
- To play a video, select **Play** .
- To delete a video, select **Delete** .

Play a video

Learn to use the video player to play various kinds of videos.

1 In Home screen, open the application list and select Gallery.

2 Select a video (with the ▶ icon) to play.
3 Rotate the device to landscape view.
4 Control playback with the virtual keys.

> **NOTE:**
> - Some file formats are not supported depending on the software of the device.
> - If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

Touch the Menu key to open all advanced options.

Touch [Menu key] to open all the advanced options.

Screen ratio – Tap to select desired screen ratio.

Brightness – Check for adjusting brightness level for comfortable video viewing.

Details – Tap to see a detailed information, such as the name, date, time, size and type

Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the left-hand side of the phone.

Multimedia

You can store multimedia files on a memory card for easy access to all your image and video files.

Gallery

Learn to view photos and play videos saved in your device's memory and memory card.

1 Touch > **Apps** tab > **Gallery**. Open a list of catalogue bars that store all your multimedia files.

- **Supported file formats (Type Format)**
  - **Image:** bmp, gif, jpg, png
  - **Video:** 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD)
- Avoid locking the device's screen while playing a DivX Video-On-Demand. Each time you lock the screen while playing a DivX Video-On-Demand, one of your available rental counts will be decremented.
- Some file formats are not supported depending on the software of the device.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

Music Player

Your LG-E610 has a built-in music player that lets you play all your favourite tracks. To access the music player, Touch > **Apps** tab > **Music Player**.

Transferring music files using USB mass storage devices

1 Connect the LG-E610 to a PC using a USB cable.

2 If you haven't installed LG Android Platform Driver on your PC, you need to change the settings manually. Choose **System settings** > **Connectivity** > **USB Connection type**, then select **Media sync**.

3 You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.

NOTE: If you installed LG Android Platform Driver, you will immediately see a pop-up saying Turn on USB storage.

Playing a song

1 In the Home screen, touch > **Apps** tab > **Music Player**.

2 Touch **Songs**.

3 Select the song you want to play.

	Touch to pause playback.
	Touch to resume playback.
	Touch to skip to the next track in the album, playlist or shuffle.
	Touch to go back to the beginning of the song. Touch twice to return to the previous song.
	Touch to manage the music volume.
	Touch to set repeat mode.
	Touch to play the current playlist in shuffle mode.
	Touch to see the current playlist.
	Touch to see lyrics. This option is on only if the song includes the lyrics.

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone.

Touch and hold any song in the list. It displays **Play**, **Add to playlist**, **Set as ringtone**, **Delete**, **Share**, **Search** and **Details** as options.

NOTE: Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.

Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.
In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

FM Radio

Your LG-E610 has a built-in FM Radio so you can tune in to your favourite stations and listen on the go.

NOTE: You need to use your headphones to listen to the radio. Insert it into the headphone jack.

Searching for stations

You can tune in to radio stations by searching for them manually or automatically. They are then saved to specific channel numbers, so you don't have to find them again.
You can store up to 48 channels on your phone.

Tuning in automatically

1 In the Home screen, touch ⊞ > **Apps** tab > **FM Radio**.
2 Touch ▭, then select **Auto scan**.
3 During auto scanning, touch **Stop** if you want to stop scanning. Only scanned channels are saved before you stop scanning.

NOTE: You can also manually tune in to a station using the on-screen wheel.

TIP! To improve radio reception, extend the headset cord as this also functions as the radio antenna.
If you connect a headset not specifically made for radio reception, radio reception may be poor.

LG Tag+

What is LG Tag+

LG Tag+ allows easy saving and loading to NFC tag, which can be customized to suit certain environments.

Using Tag+ writing

1 In the **Home screen**, touch the Applications tab ⊞ and select **LG Tag+**.
2 Select the desire mode (Car/Office/Sleep/User mode settings) and tap **Write on tag**.
3 Touch the back of your device to a tag or a device to share, then launching application and changing settings can be set.

Using Tag+ reading

When touching the set tag, mode will be activated right away.

LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content - games, applications, wallpaper and ringtones - giving LG phone users the chance to enjoy richer "Mobile Life" experiences.

How to Get to LG SmartWorld from Your Phone

1 Tap the icon to access LG SmartWorld.

2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not yet signed up, tap Register and get a LG SmartWorld membership.

3 Download the content you want.

NOTE: What if there is no icon?

1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld (www.lgworld.com) and select your country.

2 Download LG SmartWorld App.

3 Execute and install the downloaded file.

4 Access LG SmartWorld by tapping the icon.

How to use LG SmartWorld

- Participate in monthly LG SmartWorld promotions.
- Try the easy "Menu" buttons to find what you're looking for fast.

  Categories – Find contents by category (e.g. Education, Entertainment, Games, etc).

  Search – Search Content.

  Apps for you – Recommended content based on your previous choices.

  My Apps – List of downloaded/to-be updated contents.

  Settings – Set Profile and Display.

  Sign in – Set your ID and Password.
- Try other useful functions as well. (Content Detail screen)

NOTE: LG SmartWorld may not be available in all carriers or countries.

Setting your alarm

1 Touch > **Apps** tab > **Alarm/Clock** >

2 After you set the time, the LG-E610 lets you know how much time is left before the alarm will sound.

3 Set **Snooze duration**, **Vibration**, **Alarm tone**, **Puzzle lock** and **Memo**. Touch **Save**.

Using your calculator

1 Touch > **Apps** tab > **Calculator**

2 Touch the number keys to enter numbers.

3 For simple calculations, touch the function you want (+, –, x or ÷) followed by =.

4 For more complex calculations, touch , select the **Advanced panel**, then choose sin, cos, tan, log and so on.

Adding an event to your calendar

1 Touch > **Apps** tab > **Calendar**

2 Tap on the month displayed at left top corner, you can find the different view types of the calender (Day, Week, Month, Agenda).

3 Tap on the date you want to add event on.

4 Tap on to add a event.

5 Touch **Event name** then enter the event name.

6 Touch **Location** and enter the location. Check the date and enter the time you want your event to start and finish.

7 If you want to add a note to your event, touch **Description** and enter the details.

8 If you want to repeat the alarm, set **REPEAT**, and set **REMINDERS**, if necessary.

9 Touch **Done** to save the event in the calendar.

Polaris Office

Polaris Office is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere, anytime, using their mobile devices.

Touch > **Apps** tab > **Polaris Office**

Managing files

Polaris Office provides mobile users with convenient file management features, including copying, moving and pasting, and deleting files and folders right on the device.

Viewing files

Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents using Polaris Office, the objects

and layout remain the same as in their original documents.

Backup

About backing up and restoring smart phone data

It recommends that you regularly create and save a backup file on the Storage card, especially before you update any software. Maintaining a current backup file on Storage memory might allow you to recover smart phone data if your smart phone is lost, stolen, or corrupted by an unforeseen issue.

This Backup application support between LG smart phones, other S/W version or OS. And so, when you buy the new LG smart phone, you can back up the current LG-E610 smart phone data on your new one.

If you have preloaded application Backup on your smart phone, you can back up and restore most of your smart phone data, applications (Downloaded,Pre-installed), **Bookmarks, Calendar, Call log, Contacts, Home Screen, Messages**, and **System settings** using this application.

- To perform a manual backup of your smart phone data.
- To schedule automatic backups of your smart phone data.
- To restore your smart phone data.

Back up your smart phone data

1. Insert to the memory card into the slot and check out the storage status.
2. Touch the **Application** tab, and then select **Backup** > **Backup** > **Storage Card or Internal memory**.
3. Touch the **Add new** to enter a name for your backup file, and then select **Continue**.
4. Select the check box next to the item you want to back up, and then select **Continue** to back up.
5. When all selected files backed up, you will see the message '**Done**' and select **Continue** to finish backing up data.

Scheduling automatic backups

You can also enable automatic backups of the data on your smart phone according to your schedule setting. To do this, complete the following steps:

1. Insert to the memory card into the slot and check out the storage status.
2. Touch the **Application** tab, and then select **Backup** > **Schedule**.
3. On the **Scheduled Backup Location** screen, touch **Storage Card or Internal memory**.
4. From the list, select how often you want to back up your device data and settings, and select **Continue**.

5 Select the check box next to the data you want to back up, and then select **Continue** to finish the schedule set.

Restoring smart phone data

To restore data that is in your on-board device memory, mass storage mode must be turned off.

> **NOTE**: All files that are stored on your smart phone are deleted before the backup file is restored.

1 Insert to the memory card into the slot and check out the storage status.

2 Touch the **Application** tab, and then select **Backup** > **Restore** > **Storage Card or Internal memory**.

3 On the **Restore** screen, select a backup file that contains the data you want to restore.

4 Select the check box next to the item you want to restore, and then select **Continue** to restore to phone.

> **NOTE**: Please note that your phone data will be overwritten with the contents of your backup.

5 If the backup file is encrypted, type the password that you set to encrypt.

6 When all selected files restored, you will see the message '**Done**' and select **Yes** to restart the phone.

> **NOTE**: You can set Enable encryption to encrypt your backup files for extra protection.

Press the **Menu** from the **Backup** screen, and select **Settings** > **Security** and select the check box. And after enabling encryption, To restore synchronized organizer data, you must have an activation password.

> **NOTE**:
>
> - You can also enable automatic delete old backups and only keep the most recent backup. Press the **Menu** from the Backup & Restore screen, and select Settings > Scheduled backup > Auto delete old backups to select the number of scheduled backups to keep.

- When you insert a memory card in your smart phone, the file directory of the memory card will appear in the Polaris Office / My folders/_ExternalSD/backup folder under the Storage Memory (when memory card is inserted.).
- Backup allows a user to immediately back up what the user selects. (Application (Downloaded, Pre-installed), Contacts, Messages, Call log, Calendar, Bookmarks) For the recent backup history, if there is no history of backups, “No backup” is displayed ; if there is history, up to two backed up files are displayed.
- Restore allows a user to restore backed up items when the user wants using backup files. The Restore application can be used on the backed up smart phone as well as other LG smart phones.
- Schedule allows a user to set a time for a scheduled backup by automatically generating a backup file at a desired time such as an early morning when the user usually does not use the phone. No scheduled backup is set by default if there is no previous setting through Schedule; otherwise, the time of next scheduled backup is displayed.

Browser

Browser gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sport, entertainment and much more, right on your mobile phone. Wherever you are and whatever you enjoy.

> **NOTE:** Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

Using the web toolbar

Touch to go back a page.

Touch to go forwards a page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you press the **Back** key, which goes to the previous page.

Touch and hold, up and down to zoom in or out of browser.

Touch to add a new window.

Touch to add a favourite bookmarks.

Using options

Press to view options.

Refresh – Update the current web page.

Save to Bookmarks – Add the current web page as bookmark.

Share page – Allows you to share the web page with others.

Find on page – Allows you to find letters or words on the current web page.

Request desktop site – Allows you to view the web page as desktop.

Save for offline reading – You can view the saved web page.

Settings – Displays Browser settings.

LG On-Screen Phone 2.0

LG On-Screen Phone 2.0 allows you to view your mobile phone screen from a PC via a USB, Bluetooth, or Wi-Fi connection.

You can also control your mobile phone from your PC using the mouse or keyboard.

On-Screen Phone 2.0 icons

Connects your mobile phone to your PC, or disconnects it.

Launches LG Home Panorama or changes the On-Screen Phone preferences.

Exits the On-Screen Phone program.

Maximises the On-Screen Phone window.

Minimises the On-Screen Phone window.

On-Screen Phone 2.0 features

- **Real-time transfer and control:** Displays and controls your mobile phone screen when connected to your PC.
- **Mouse control:** Allows you to control your mobile phone by using the mouse to click and drag on your PC screen.
- **Text input with keyboard:** Allows you to compose a text message or note using your computer keyboard.
- **File transfer (mobile phone to PC):** Sends a file from your mobile phone (e.g. Gallery, Video Player, Music Player and Polaris Office) to your PC. Simply right-click and drag to send a file to your PC.
- **File transfer (PC to mobile phone):** Sends files from your PC to your mobile phone. Simply select the files you wish to transfer and drag and drop into the On-Screen Phone window. The files you send are stored on OSP folder.
- **Real-time event notifications:** Prompts a pop-up to inform you of any incoming calls or text, as well as alarm and event notifications.
- **LG Home Panorama:** Shows the whole workspaces of LG Home. You can easily organise icons or widgets and run an application by double-clicking the shortcut.

NOTE: Please make sure LG Home is a default launcher.

Installing On-Screen Phone on your PC

1 Visit LG Home (www.lg.com) and select a country of your choice.

2 Go to **Support** > **Mobile Phone Support** > Search the Model (LG-E610) > Click OSP(On-Screen Phone) to download. You can install the On-Screen Phone on your PC.

Connecting your phone to your PC

On-Screen Phone 2.0 provides USB, Bluetooth and Wi-Fi connection.
Please follow the instruction on Connection Wizard of OSP program.

NOTE: Please make sure USB connection type is a PC software.

NOTE: Please make sure that On-Screen Phone check box in **System settings** > **Connectivity** > **On-Screen Phone settings**.

Please make sure that the battery may run out more quickly due to the current consumption if On-Screen Phone is connected via Wi-Fi.

Checking the On-Screen Phone connection

Once the devices have been connected, drag down the status bar at the top of the home screen to check the On-Screen Phone connection status.

Disconnecting your phone from your PC

1 Touch and slide the notification drawer down and touch the On-Screen Phone connected.
2 Touch Disconnect On-Screen Phone > Disconnect.

In the Home screen, touch [Menu key] > **System settings**.

WIRELESS & NETWORKS

Here, you can manage Wi-Fi and Bluetooth. You can also set up mobile networks and switch to airplane mode.

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

Wi-Fi settings – Allows you to set up and manage wireless access points. Set network notification or add a Wi-Fi network. The advanced Wi-Fi settings screen is accessed from the Wi-Fi settings screen. Press the [Menu key] and touch **Advanced**.

> **TIP! How to obtain the MAC address**
>
> To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your LG-E610 into the router.
>
> You can find the MAC address in the following user interface: Touch **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** > [Menu key] > **Advanced** > **MAC Address**.

< Bluetooth >

Turns on Bluetooth to connect to Bluetooth devices.

Turn the Bluetooth wireless feature on or off. Refer to page Bluetooth chapter in details.

< Data usage >

Displays the data usage and set mobile data limit.

< Call >

You can configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

< More >

Airplane mode – After switching to airplane mode, all wireless connections are disabled.

VPN – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPN.

> **NOTE:** You must set a lock screen PIN or password before you can use credential storage.

Wi-Fi Direct – You can turn on or off.

Portable Wi-Fi hotspot – You can configure the portable Wi-Fi hotspot settings.

NFC – Your LG-E610 is NFC-enabled mobile phone. NFC (Near Field Communication) is a wireless connectivity technology that enables

two-way communication between electronic devices. It operates over a distance of a few centimeters. You can share your contents with a NFC tag or another device via simple touch with your device. If you touch a NFC tag with your device, it will display the tag contents on your device.

> **NOTE:** Be careful not to scratch or damage the inside of the battery cover as this is the NFC antenna.

To switch NFC on or off: From the Home screen, touch and slide the notification drawer down with your finger, then select the NFC icon to turn it on.

> **NOTE:** When the Airplane mode is activated, NFC application can be used.

Using NFC: To use NFC, make sure your device is switched on and activate the NFC setting, if disabled.

Android Beam – You can beam a web page, a video, or other content from your screen to another device by bringing the devices together (typically back to back).

> **NOTE:** Make sure both devices are unlocked, support Near Field Communication (NFC), and have both NFC and Android Beam™ turned on.

Wi-Fi Direct – Tick the check box to make Wi-Fi Direct active. Set Wi-Fi Direct device name and scan for other devices.

Mobile networks – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) and so on.

DEVICE

< Sound >

Sound profile – You can choose the Sound, Vibrate only or Silent.

Volumes – You can manage the volume of music, video, games, other media, Ringtone & notifications. Touch feedback & system.

Phone ringtone – Allows you to set your default incoming call ringtone.

Notification ringtone – Allows you to set your default notification ringtone.

Ringtone with vibration – Vibration feedback for calls and notifications.

Quiet time – Set times to turn off all sounds except alarm and media.

Dial pad touch tones – Allows you to set the phone to play tones when using the dialpad to dial numbers.

Touch sounds – Allows you to set your phone to play a sound when you touch buttons, icons and other onscreen items that react to your touch.

Screen lock sound – Allows you to set your phone to play a sound when locking and unlocking the screen.

Vibrate on touch – Allows you to set the vibration feedback for phone screen touch.

< Display >

Brightness – Adjust the screen brightness.

Auto-rotate screen – Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.

Screen timeout – Set the time for screen timeout.

Font size – Change the display font size

Font Key LED – Set the front key LED time.

Motion sensor calibration – Improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

< Home screen >

Wallpaper – You can select the wallpaper from Gallery, Live wallpapers and Wallpapers.

< Lock screen >

Screen Lock – Set an unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. You can set a **Slide**, **Pattern**, **PIN** instead of a **Password** or leave it as **None**.

When you turn on your phone or wake up the screen, you're asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

< Storage >

INTERNAL STORAGE – View the internal storage usage.

SD CARD – Check total available SD card space. Touch Unmount SD card for safe removal. Erase SD card if you want to delete all data from the SD card.

< Power Saver >

Here, you can manage the battery and check the power saving items. Also, you can check the battery use.

< Apps >

You can view and manage the applications.

PERSONAL

< Accounts & sync >

Permits applications to synchronise data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lowers (but does not eliminate) data usage.

< Location services >

Google's location service – If you select Google's location service, your phone determines your approximate location using Wi-Fi and mobile networks. When you

select this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

GPS satellites – If you select GPS satellites, your phone determines your location to street level accuracy.

Location & Google search – If you select google use your location to improve search results and other services.

< Security >

Set up SIM card lock – Set up SIM card lock or change the SIM PIN.

Make passwords visible – Show password as you type.

Device administrators – View or deactivate device administrators.

Unknown sources – Default setting to install non-Market applications.

Trusted credentials – Display trusted CA certificates.

Install from SD card – Choose to install encrypted certificates from your SD card.

Clear credentials – Remove all certificates.

< Language & input >

Use the Language & input settings to select the language for the text on your phone and for configuring the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

< Backup & reset >

Change the settings for managing your settings and data.

Back up my data – Set to back up your settings and application data to the Google server.

Backup account – Set to back up your account.

Automatic restore – Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.

Factory data reset – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone in this way, you are prompted to reenter the same information as when you first started Android.

SYSTEM

< Date & time >

Use **Date & time** settings to set how dates are displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

< Accessibility >

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

NOTE: Requires additional plug-ins.

< Connectivity >

USB connection type – You can set the desired mode (**Charge only**, **Media sync**, **USB tethering** or **PC software**).

Ask on connection – Ask USB connection mode when connecting to a computer.

On-Screen Phone settings – Displaying screen and controlling phone from PC are available through USB, Bluetooth or Wi-Fi connection.

< About phone >

View legal information and check phone status and software version.

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit http://update.lgmobile.com or http://www.lg.com/common/index.jsp → select country and language.

This feature allows you to update the firmware on your phone to a newer version conveniently from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to update your phone's software to a newer version conveniently via OTA, without connecting with a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

First, you can check the software version on your mobile phone: **System settings** > **About phone** > **Software update** > **Check now for update**.

You can also delay the update by 1 hour, 4 hours, 8 hours or One day. In this case, the application will notify you to update when the time is up. You can also rearrange an

update manually.

> **NOTE:** This feature is dependent on your network service provider, region and country.

DivX Mobile DIVX

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.


ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® video up to 320x240.

Accessories

These accessories are available for use with the LG-E610. **(Items described below may be optional.)**

Travel adaptor



Battery




Stereo headset



Data cable

Connect your LG-E610 and PC.



User Guide

Learn more about your LG-E610.



NFC Tag



NOTE:

- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Losing network	Signal is weak or you're outside the carrier network. Operator applied new services.	Move towards a window or into an open area. Check the network operator coverage map. Check whether the SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it. The two codes you have entered do not match.	If you forget the code, contact your service provider.
Any application cannot be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialling error New SIM card inserted. Pre-paid charge limit reached.	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly. Battery is not charged. Battery contacts are dirty.	Press the On/Off key down for at least two seconds. Charge battery. Check charging indicator on the display. Clean the battery contacts.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	Replace charger.
	Wrong charger	Only use original LG accessories.
	Battery defective	Replace battery.
Number not permitted	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & picture	Memory full	Delete some messages from the phone.
Files not opening	Unsupported file format	Check the file formats that can be supported.
SD card not working	FAT16, FAT32 file system supported	Check SD card file system via card reader, or format SD card using the phone.
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use any protection tape or case, check to see if it has covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status of the sound menu to make sure you are not in vibrate or silent mode.
Hang up or freeze	Intermittent software problem	Remove the battery, insert it again and switch on the phone. Try to perform a software update via the website.

FAQ

Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

Category Sub-Category	Question	Answer
BT Bluetooth Devices	What are the functions available via Bluetooth?	You can connect Bluetooth audio device such as Stereo/Mono headset, Car Kit and share pictures, videos, contacts, etc via Gallery/Contacts menu. Also when FTP server is connected to a compatible device, you can share contents stored in the storage media (internal memory or SD card).
BT Bluetooth Headset	If my Bluetooth headset is connected, can I listen to my music through my 3.5mm wired headphones?	When a Bluetooth headset is connected, all system sounds are played over the headset. As a result, you will not be able to listen to music through your wired headphones.
Data Contacts Backup	How can I back up Contacts?	The Contacts data can be synchronized your phone (Backup application synchronized with Google contacts is not Restore)
Data Synchronisation	Is it possible to set up one-way sync with Gmail?	Only two-way synchronisation is available.
Data Synchronisation	Is it possible to synchronise all the Email folders?	The Inbox is automatically synchronised. You can view other folders by pressing the **Menu Key** and touch **Folders** to choose a folder.

Category Sub-Category	Question	Answer
Google™ Service Gmail Log-In	Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail?	Once you log into Gmail, you don't need to log in Gmail again.
Google Service Google Account	Is it possible to filter emails?	No, email filtering is not supported via the phone.
Phone Function YouTube™	Is it possible to play YouTube videos?	Yes, YouTube videos are supported but may have to be viewed through the YouTube application (and not the browser).
Phone Function Email	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email will automatically be saved as a draft.
Phone Function Ringtone	Is there a file size limitation for when I want to use a .MP3 file as a ringtone?	There is no file size limitation.
Phone Function Message Time	My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I change this?	You will only be able to see the times for messages received the same day.
Phone Function microSD Card	What is the maximum supported size for a memory card?	32 GB memory cards are compatible.

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Navigation	Is it possible to install another navigation application on my phone?	Any application that is available on Android Market™ and is compatible with the hardware can be installed and used.
Phone Function Synchronisation	Is it possible to synchronise my contacts from all my email accounts?	Only Gmail and MS Exchange server(Company Email Server) contacts can be synchronised.
Phone Function Wait and Pause	Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers?	If you transferred a contact with the W & P functions saved into the number, you will not be able to use those features. You will need to re-save each number. How to save with Wait and Pause: 1. From the Home screen, press the **Phone** icon . 2. Dial the number, then press the **Menu Key** . 3. Touch **Add 2-sec pause** or **Add wait**.
Phone Function Security	What are the phone's security functions?	You are able to set the phone to require the entry of an Unlock Pattern before the phone can be accessed or used.

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	How do I create the Unlock Pattern?	1. From the Home screen, press the **Menu Key** . 2. Touch **System Settings** > **Lock screen**. 3. Touch **Select screen lock** > **Pattern**. The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern appears. 4. Set up by drawing your pattern once, then again for confirmation. **Precautions to take when using pattern lock.** It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	What should I do if I forgot the Unlock Pattern and I didn't create the Google account on the phone?	**If you have forgotten Pattern :** If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tab the Forgot pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone. If you have not created a Google account on the phone or you forgot it, you have to perform a hard reset. **Caution: If you perform a factory reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a factory reset.** How to perform a factory reset: 1. Turn the power off. 2. Press and hold the following keys at the same time(for over 10 seconds): **Power/ Lock key** + **Camera key** + **Volume Down Key** 3. The phone will turn on and perform a factory reset immediately.
Phone Function Memory	Will I know when my memory is full?	Yes, you will receive a notification.

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Language Support	Is it possible to change the language?	The phone has multilingual capabilities. To change the language: 1. From the Home screen, press the **Menu Key** and touch **System Settings**. 2. Touch **Language & input** > **Select language.** 3. Touch the desired language.
Phone Function VPN	How do I set up a VPN?	VPN access configuration is different according to each company. To configure VPN access from your phone, you must obtain the details from your company's network administrator.
Phone Function Screen time out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	1. From the Home screen, press the **Menu Key** . 2. Touch **System Settings** > **Display**. 3. Under Display settings, touch **Screen timeout**. 4. Touch the preferred screen backlight timeout time.
Phone Function Tactile feedback	I've turned on haptic feedback on my phone. However, when I dial a number, the phone still vibrates. How do I turn this off?	1. From the Home screen, press the **Menu Key** . 2. Touch **Settings** > **Sound**. 3. Touch **Haptic feedback** to remove the checkmark and disable the function.

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Wi-Fi & 3G	When Wi-Fi and 3G are both available, which service will my phone use?	When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there will be no notification when your phone switches from one to the other. To know which data connection is being used, view the 3G or Wi-Fi icon at the top of your screen.
Phone Function Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	Yes. Just touch and hold the icon until the dustbin icon appears at the bottom-center of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can.
Phone Function Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	1. From the Home screen, press the **Menu Key** . 2. Touch **App settings** > **Downloaded**. 3. Touch the application, then touch **Uninstall**.
Phone Function Charger	Is it possible to charge my phone by USB data cable without installing the necessary USB driver?	Yes, the phone will get charged by the USB cable irrespective of whether the necessary drivers are installed or not.

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Alarm	Can I use music files for my Alarm?	Yes. After saving a music file as a ringtone, you can use it for your alarm. 1. Touch and hold a song in a library list. In the menu that opens, touch **Use as ringtone**. 2. In an alarm clock setting screen, select the song as a ringtone.
Phone Function Alarm	Will my alarm be audible or will it go off if the phone is turned off?	No, this is not supported.
Phone Function Alarm	If my Ringer Volume is set to Off or Vibrate, will I hear my Alarm?	Your Alarm is programmed to be audible even in these scenarios.

Category Sub-Category	Question	Answer
Recovery Solution Factory data reset	How do I perform a Factory data reset?	Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone in this way, you are prompted to reenter the same information as when you first started Android. 1. From the Home screen, press the **Menu Key** . 2. Touch **System settings** > **Backup & reset** > **Factory data reset**. 3. Read the warning and touch **Reset phone.** 4. Touch **Erase everything**. **Attention:** • If you select Factory data reset, it will erase all of your personal data from your phone's system memory, including information about your Google account, any other accounts, your system/application data and settings as well as any downloaded applications and DRM license. • Resetting the phone does not erase any system software updates you have downloaded or any files on your microSD card or internal memory, such as music or photos. And so, if you want to erase all the data on the internal memory while resetting the phone, select the check box of Erase internal memory.

Category Sub-Category	Question	Answer
Recovery Solution Hard Reset (Factory Reset)	How can I perform a factory reset if I can't access the phone's setting menu?	How to perform a Hard Reset (Factory Reset): 1. Turn the power off. 2. Press and hold the following keys at the same time(for over 10 seconds): **Power/Lock key** + **Camera key** + **Volume Down Key** 3. The phone will turn on and perform a factory reset immediately. **Attention:** **If a factory reset is performed, all installed applications and user data will be erased. Please remember to back up any important data before performing a factory reset.**